




Klargøring af systemet:

1. Monter enheden i nærheden af vagtpersonalet og så højt og frit som muligt (aldrig i et stålkabinet).
2. Tilslut 230 V eller 12 VDC (med RS485 interface). Der lyder et langt 'bip', displayet viser: "BUSY..." Efter ca. 20 sek. lyder 4 'bib'. Displayet viser: "NO ALARMS".
3. Skift til DANSK sprog (Kodeord=1234):




4. Ønskes der en tekst ved alarm der beskriver det overvågede objekt, udføres punktet: "Opret detektor"

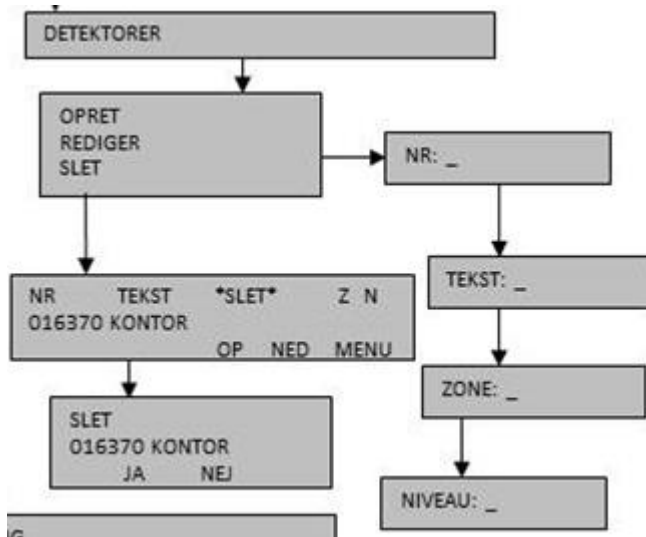

5. Monter alle detektorer på de genstande, der skal overvåges. Jo højere og mere frit placeret, des bedre signalforhold.

Tilkoble/frakoble enheden:

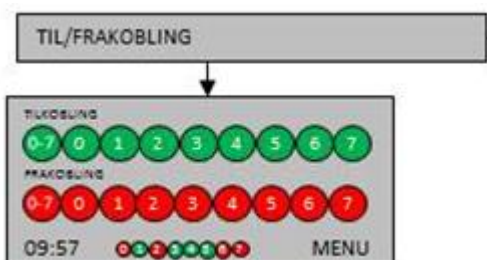



Alarmmodtagelse via SMS/talebesked:

- Enheden skal være slukket. Løft højre sidepanel af enheden (se s.4)
- Isæt et SIM-kort med PIN-kode '1234' og tænd for Piccolo (jf.. manualen s. 7).

NB: Hvis KODEORD i Piccolo er ændret, vil dette blive '1234' efter installationen. KODEORD og PIN-kode vil efterfølgende følges ad.

Opret alarmmodtager nr. 1, alarm som SMS: NB: *_ =mellemrum*



Menu → >PROGRAMMERING < → KOMMANDO: >
N1_(mobilnummer) → ENT

Opret alarmmodtager nr. 1, alarm som tale: NB: *_ =mellemrum*

Menu → >PROGRAMMERING < → KOMMANDO: >
N1_(telefonnummer)_# → ENT

Se yderligere opsætningsmuligheder i manualen s. 35.

Piccolo kan også kodes via SMS, se manualen s. 42


Indkod talebesked

Ring op til Piccolo og udfør følgende:

1. afvent 1 tone
2. indtast PIN-kode (eksempel: 1234)
3. afvent 2 toner
4. tast #8 (åbner for ID-besked)
5. afvent 1 tone
6. indtal ID-besked: fx "Alarm fra ??? Museum" (max. 8 sek.)
7. afvent 2 toner
8. tast #0 (åbner for besked i zone 0)
9. afvent 1 tone
10. indtal alarmbesked: fx "alarm fra malerisamling" (max. 4 sek).
11. Gentag evt. pkt. 8-10 med #1 - #7 for zone 1 - 7
12. Læg på

Hvis du ønsker at betjene Piccolo via PC-program:

- Slut enhedens RS232-udgang til COM-port på PC (se billede på næste side). Anvend standard 9 polet (han/hun)serielt

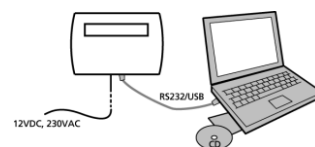




Quick guide Piccolo Light® Touch

side 3

kabel. Eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel konverter.


- Indsæt vedlagte software i PC.
- Følg vejledning i vedlagte manual s. 15-16: "Kodning/opsætning via setup-program til PC".

Piccolo Light med RS485 og op til 3 alarmmodtagere:

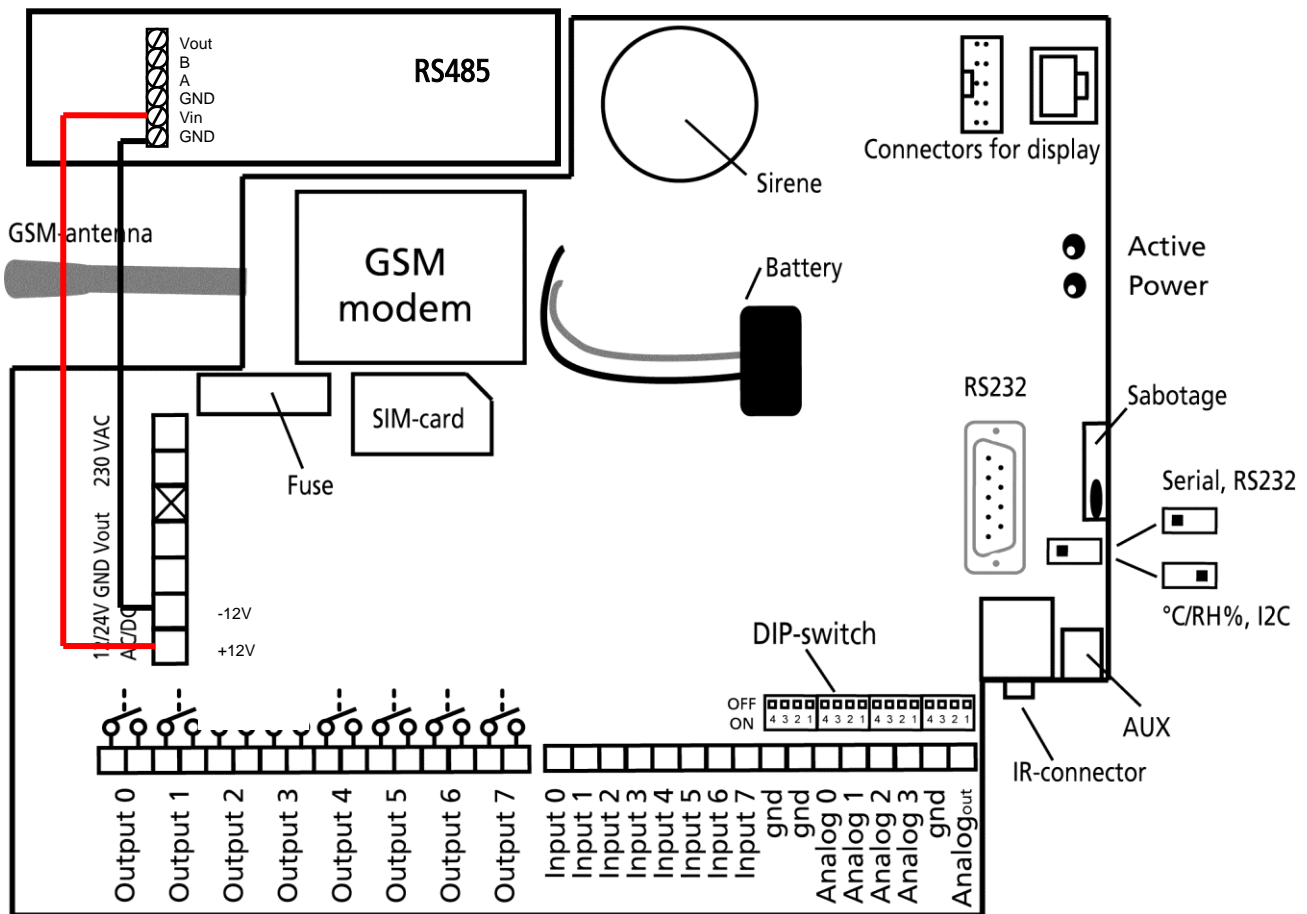



Udgave med RS485 interface til eksterne alarmmodtagere kan kun forsynes med 12V DC.
Alarmmodtagerne (max. 3) kables således:

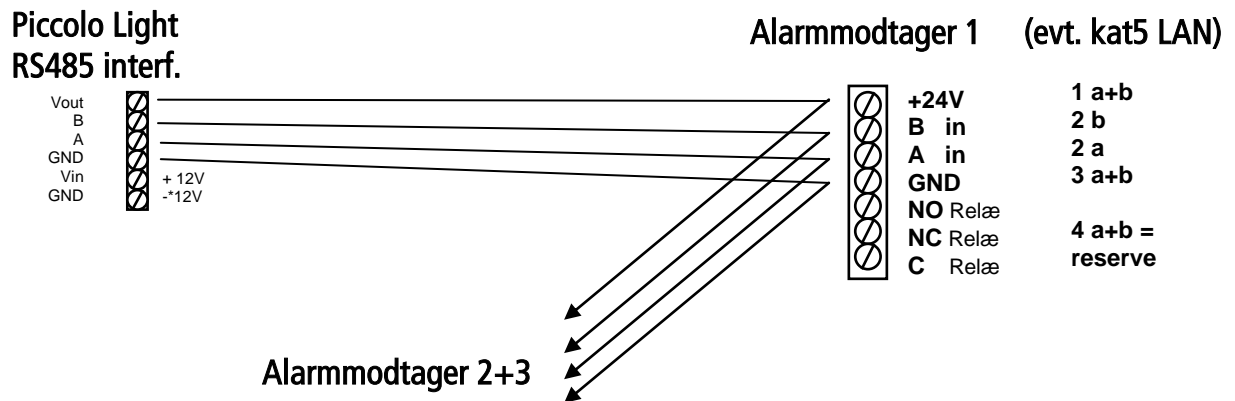

Husk terminering på sidste modtager: 'Termination -->'