

# Standardkoder til varmepumper

Alle Proforts IR-fjernkontrol enheder har standardkoder til nedenstående modeller. Koderne aktiveres med kommando: **MI 'varmepumpenavn'** og åbner for en række funktioner som beskrevet for den enkelte model.

## GSM-ENHEDER:

Disse standardkoder er gældende fra vers. 12.54 (maj 2015), i alle enheder med indbyggede IR-sendere og multiGuard myHome og IC5


## INDHOLD

### MULTIGUARD MYHOME OG REMOTE IO 2

|                   |    |
|-------------------|----|
| BOSCH OG IVT      | 3  |
| DAIKIN            | 4  |
| FUJITSU           | 5  |
| HEAVY INDUSTRIES  | 6  |
| HITACHI           | 7  |
| INNOVA            | 8  |
| INVEST LIVING     | 9  |
| LG                | 10 |
| MIDEA             | 11 |
| MITSUBISHI        | 12 |
| PANASONIC         | 13 |
| SAMSUNG           | 14 |
| SANYO             | 15 |
| SAUNIER DUVAL     | 16 |
| THERMEX MODEL T13 | 17 |
| TOSHIBA           | 18 |
| TOSOT             | 19 |
| ZIBRO             | 20 |

### IC5 21

|                   |    |
|-------------------|----|
| BOSCH OG IVT      | 22 |
| DAIKIN            | 23 |
| FUJITSU           | 24 |
| HAIER             | 25 |
| HITACHI           | 26 |
| INNOVA            | 27 |
| LG                | 28 |
| MITSUBISHI        | 29 |
| PANASONIC         | 30 |
| PIONEER           | 31 |
| SAMSUNG           | 32 |
| SANYO             | 33 |
| SAUNIER DUVAL     | 34 |
| THERMEX MODEL T13 | 35 |
| TOSHIBA           | 36 |
| ZIBRO             | 37 |

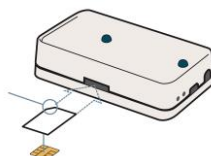

## multiGuard myHome og remote IO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI BO**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                                                                       |
|-----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1    | <b>START</b>  | Tænder varmepumpen på sidst benyttede temperatur                               |
| 2   | 2    | <b>HEAT10</b> | Starter 10 °C funktion                                                         |
| 3   | 3    | <b>FRA10</b>  | Stopper 10 °C funktion og indstiller varmepumpen på sidst benyttede temperatur |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Slukker varmepumpen                                                            |
| 5   | 5    | <b>OP</b>     | Øger temperaturen 1 °C                                                         |
| 6   | 6    | <b>NED</b>    | Sænker temperaturen 1 °C                                                       |
| 7   | 7    |               |                                                                                |
| 8   | 8    |               |                                                                                |
| 9   | 9    |               |                                                                                |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt                                                  |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **START** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## DAIKIN

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI DA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2    | <b>HEAT16</b> | 16 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Fujitsu

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI FU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2    | <b>H16</b>    | 16 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

### Heavy Industries

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HEAVY**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HEAVY** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HEAVY** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2    | <b>HEAT18</b> | 18 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>HEAT22</b> | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## HITACHI

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    |               |                               |
| 2   | 2    | <b>HEAT16</b> | 16 °C grundvarme              |
| 3   | 3    | <b>HEAT22</b> | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## INNOVA

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI IN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT8</b>  | 8 °C grundvarme               |
| 2   | 2    | <b>HEAT16</b> | 16 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>HEAT24</b> | 24 °C varme                   |
| 5   | 5    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



### Invest Living

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI INVEST**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI INVEST** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI INVEST** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT16</b> | 16 °C varme                   |
| 2   | 2    | <b>HEAT17</b> | 17 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>HEAT18</b> | 18 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>HEAT19</b> | 19 °C varme                   |
| 5   | 5    | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 6   | 6    | <b>HEAT8</b>  | 8 °C grundvarme               |
| 7   | 7    | <b>HEAT22</b> | 22 °C varme                   |
| 8   | 8    | <b>HEAT23</b> | 23 °C varme                   |
| 9   | 9    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## LG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI LG**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Midea

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MIDEA**

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT8</b>  | 8 °C grundvarme               |
| 2   | 2    | <b>HEAT17</b> | 17 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>HEAT18</b> | 18 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>HEAT19</b> | 19 °C varme                   |
| 5   | 5    | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 6   | 6    | <b>HEAT21</b> | 22 °C varme                   |
| 7   | 7    | <b>HEAT22</b> | 22 °C varme                   |
| 8   | 8    | <b>HEAT24</b> | 24 °C varme                   |
| 9   | 9    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Mitsubishi

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MITSUBISHI**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Panasonic

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PANASONIC**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT8</b>  | 8 °C grundvarme  | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## SAMSUNG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAM**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>H16</b>    | 16 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SANYO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>H16</b>    | 16 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAUNIER DUVAL

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>HEAT17</b> | 17 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>HEAT21</b> | 21 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT21** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



### Thermex Model T13

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TH**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>   | 10 °C grundvarme               |
| 2   | 2    |              |                                |
| 3   | 3    | <b>H22</b>   | 22 °C varme                    |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 5   | 5    |              |                                |
| 6   | 6    |              |                                |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Toshiba

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSHIBA**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>HEAT26</b> | 26 °C varme                   |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>HEAT30</b> | 30 °C varme                   |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## TOSOT

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSOT**

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H16</b>    | 16 °C grundvarme              |
| 2   | 2    | <b>H20</b>    | 20 °C varme                   |
| 3   | 3    | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## ZIBRO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI ZI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                            |
|-----|------|---------------|-------------------------------------|
| 1   | 1    | <b>HEAT10</b> | Frost Protection (10 °C grundvarme) |
| 2   | 2    | <b>HEAT17</b> | 17 °C varme                         |
| 3   | 3    | <b>HEAT22</b> | 22 °C varme                         |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                                |
| 5   | 5    |               |                                     |
| 6   | 6    |               |                                     |
| 7   | 7    |               |                                     |
| 8   | 8    |               |                                     |
| 9   | 9    |               |                                     |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt       |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

**IC5**

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI BO**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                                                                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1    | <b>START</b> | Tænder varmepumpen på sidst benyttede temperatur                               |
| 2   | 2    | <b>TIL10</b> | Starter 10 °C funktion                                                         |
| 3   | 3    | <b>FRA10</b> | Stopper 10 °C funktion og indstiller varmepumpen på sidst benyttede temperatur |
| 4   | 4    | <b>SLUK</b>  | Slukker varmepumpen                                                            |
| 5   | 5    | <b>OP</b>    | Øger temperaturen 1 °C                                                         |
| 6   | 6    | <b>NED</b>   | Sænker temperaturen 1 °C                                                       |
| 7   | 7    |              |                                                                                |
| 8   | 8    |              |                                                                                |
| 9   | 9    |              |                                                                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms                                                 |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **START** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## DAIKIN

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI DA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>   | 10 °C grundvarme               |
| 2   | 2    | <b>H14</b>   | 14 °C varme                    |
| 3   | 3    | <b>H20</b>   | 20 °C varme                    |
| 4   | 4    |              |                                |
| 5   | 5    |              |                                |
| 6   | 6    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Fujitsu

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI FU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>   | 10 °C grundvarme               |
| 2   | 2    | <b>H16</b>   | 16 °C varme                    |
| 3   | 3    | <b>H22</b>   | 22 °C varme                    |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 5   | 5    |              |                                |
| 6   | 6    |              |                                |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



## HAIER

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>   | 10 °C grundvarme               |
| 2   | 2    | <b>H16</b>   | 16 °C varme                    |
| 3   | 3    | <b>H22</b>   | 22 °C varme                    |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 5   | 5    |              |                                |
| 6   | 6    |              |                                |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## HITACHI

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    |              |                                |
| 2   | 2    | <b>H16</b>   | 16 °C grundvarme               |
| 3   | 3    | <b>H22</b>   | 22 °C varme                    |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 5   | 5    |              |                                |
| 6   | 6    |              |                                |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## INNOVA

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI IN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms | Funktion                       |
|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H8</b>    | 8 °C grundvarme                |
| 2   | 2    | <b>H16</b>   | 16 °C varme                    |
| 3   | 3    | <b>H20</b>   | 20 °C varme                    |
| 4   | 4    | <b>H24</b>   | 24 °C varme                    |
| 5   | 5    | <b>OFF</b>   | Sluk                           |
| 6   | 6    |              |                                |
| 7   | 7    |              |                                |
| 8   | 8    |              |                                |
| 9   | 9    |              |                                |
| 0   |      | <b>TEMP</b>  | Returnerer temperaturen på sms |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## LG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI LG**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL19</b> | 19 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL21</b> | 21 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      | <b>COOL23</b> | 23 °C Køling                  |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Mitsubishi

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MITSUBISHI**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL19</b> | 19 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL21</b> | 21 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      | <b>COOL23</b> | 23 °C Køling                  |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Panasonic

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PANASONIC**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT8</b>  | 8 °C grundvarme  | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      |               |                               |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Pioneer

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PIONEER**

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H16</b>    | 16 °C grundvarme              |
| 2   | 2    |               |                               |
| 3   | 3    | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAMSUNG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAM**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>H16</b>    | 16 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



## SANYO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>H16</b>    | 16 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAUNIER DUVAL

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tone kode | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1         | <b>HEAT17</b> | 17 °C grundvarme              |
| 2   | 2         | <b>HEAT20</b> | 20 °C varme                   |
| 3   | 3         | <b>HEAT21</b> | 21 °C varme                   |
| 4   | 4         | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5         |               |                               |
| 6   | 6         |               |                               |
| 7   | 7         |               |                               |
| 8   | 8         |               |                               |
| 9   | 9         |               |                               |
| 0   |           | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT21** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

### Thermex Model T13

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TH**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                      |
|-----|------|---------------|-------------------------------|
| 1   | 1    | <b>H10</b>    | 10 °C grundvarme              |
| 2   | 2    |               |                               |
| 3   | 3    | <b>H22</b>    | 22 °C varme                   |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| 5   | 5    |               |                               |
| 6   | 6    |               |                               |
| 7   | 7    |               |                               |
| 8   | 8    |               |                               |
| 9   | 9    |               |                               |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Toshiba

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSHIBA**

| Navn med sms  | Funktion         | Navn med sms  | Funktion                      |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>HEAT10</b> | 10 °C grundvarme | <b>COOL18</b> | 18 °C Køling                  |
| <b>HEAT16</b> | 16 °C varme      | <b>COOL19</b> | 19 °C Køling                  |
| <b>HEAT17</b> | 17 °C varme      | <b>COOL20</b> | 20 °C Køling                  |
| <b>HEAT18</b> | 18 °C varme      | <b>COOL21</b> | 21 °C Køling                  |
| <b>HEAT19</b> | 19 °C varme      | <b>COOL22</b> | 22 °C Køling                  |
| <b>HEAT20</b> | 20 °C varme      | <b>COOL23</b> | 23 °C Køling                  |
| <b>HEAT21</b> | 21 °C varme      | <b>COOL24</b> | 24 °C Køling                  |
| <b>HEAT22</b> | 22 °C varme      | <b>OFF</b>    | Sluk                          |
| <b>HEAT23</b> | 23 °C varme      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt |
| <b>HEAT24</b> | 24 °C varme      |               |                               |

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## ZIBRO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI ZI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

| Nr. | Tast | Navn med sms  | Funktion                            |
|-----|------|---------------|-------------------------------------|
| 1   | 1    | <b>FP</b>     | Frost Protection (10 °C grundvarme) |
| 2   | 2    | <b>H17</b>    | 17 °C varme                         |
| 3   | 3    | <b>H22</b>    | 22 °C varme                         |
| 4   | 4    | <b>OFF</b>    | Sluk                                |
| 5   | 5    |               |                                     |
| 6   | 6    |               |                                     |
| 7   | 7    |               |                                     |
| 8   | 8    |               |                                     |
| 9   | 9    |               |                                     |
| 0   |      | <b>STATUS</b> | Returnerer temperatur og fugt       |

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.