




Vejledning


Auto dagåbninger af port

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Et motoriseret port anlæg ønskes af automatisk åbnet/lukket betinget af morgen/aften samt kunne åbnes manuelt uden for normal åbningstid
- Porten åbner og lukker automatisk på hverdage, mandag til fredag
- Uden for almindelig åbningstid kan porten oplukkes af personel som i forvejen er tildelt adgangs-retigheder. Porten lukker automatisk efter 10 minutter.
- Adgangs-/ operatør listen kan nemt redigeres af administrator
- Systemet er umiddelbar tilgængelig uden licens ved anvendelse af Profort SIM kort lille eller stor erhverv. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb (licens).
- Enkel opsætning og brug

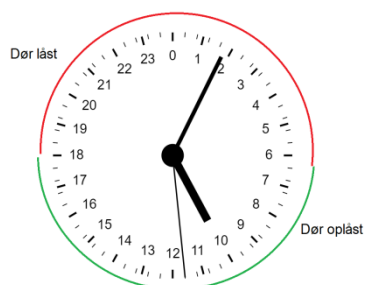

Automatisk ur kontrol + mulighed for manuel styring udenfor normal åbningstid.

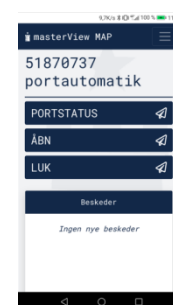


Indhold

Fordele/funktionsbeskrivelse:	- 1 -
Principdiagram – Styringsautomatik	- 3 -
Funktionsprincip:	- 3 -
Stykliste:	- 3 -
1. Programmering af Profort GSM enhed	- 4 -
1.1 Faneblad Opret enhed	- 4 -
1.2 Faneblad Modtager	- 4 -
1.3 Faneblad Indgange	- 5 -
1.4 Faneblad Kalender	- 5 -
1.5 Faneblad Makroer	- 6 -
1.6 Faneblad Andet	- 6 -
2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet Operatører	- 7 -
2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder	- 7 -
2.2 Operatør - Vælg enhed	- 8 -
2.3 Operatør - Vælg Classic app	- 9 -
2.4 Tilgå MAP app'en på PC	- 10 -
2.5 Tilgå MAP app'en på PC, - fortsat	- 11 -
3.0 MAP på smartMobil (Vejledning for operatører/brugere)	- 12 -
3.1 Hent/installer MAP app (Web browser)	- 12 -
3.2 MAP adgang - ved styring gennem Makroer	- 12 -
3.3 MAP adgang – fortsat	- 13 -
Ekstra funktionaliteter/muligheder	- 13 -

Hvilke aktivister skal i spil?:

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
2. Web-programmering ved <https://masterview.dk>
3. Arrangere MAP app'en til Smartphone Android/iPhone eller Windows-telefoner
4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved:
"Port auto_man åbne_lukke operatører"

Principdiagram – Styringsautomatik

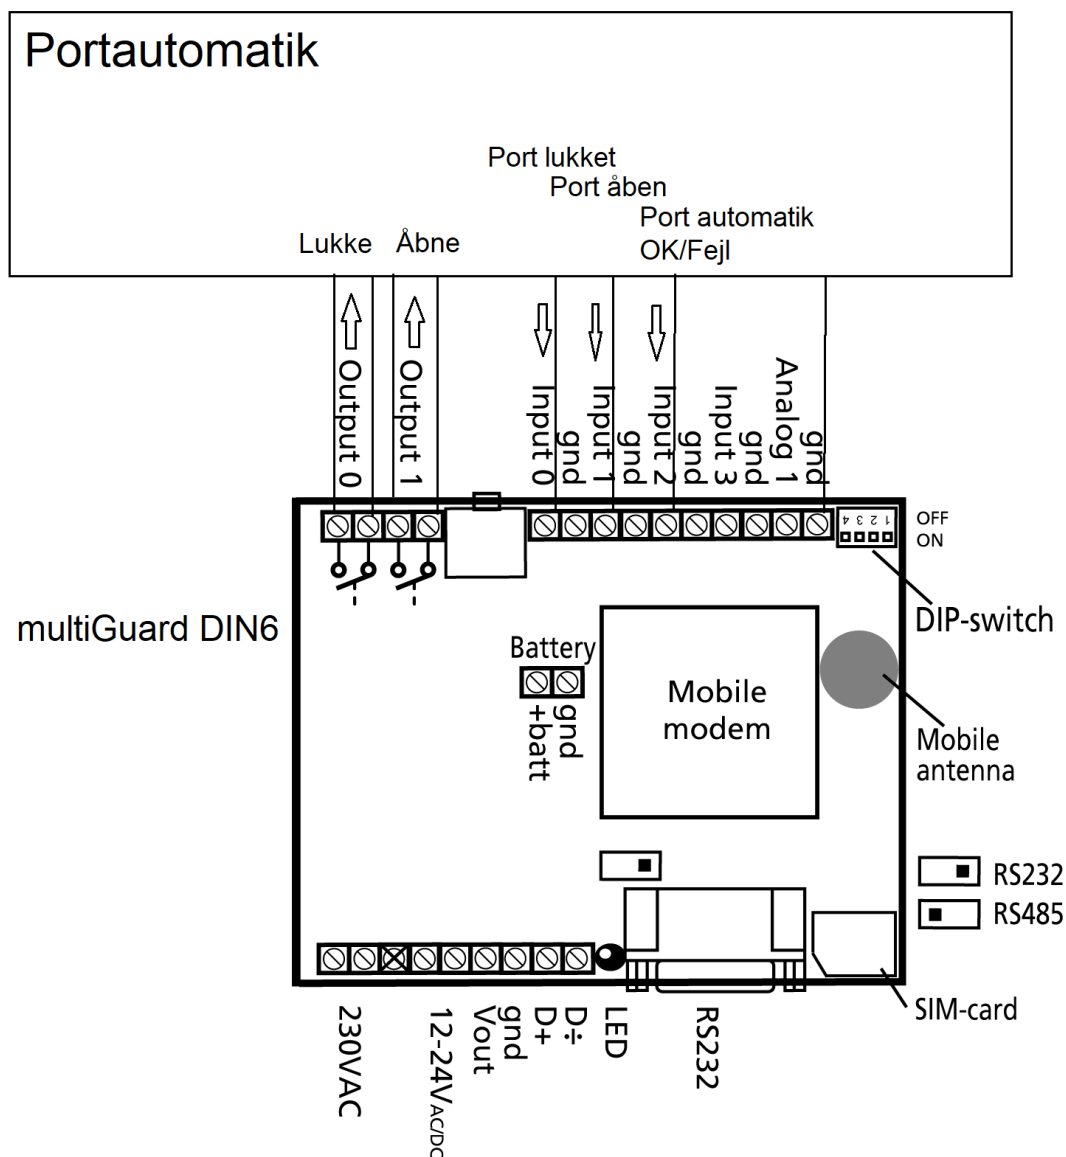

Funktionsprincip:

1. **Indgang 0:** Port lukket meldekontakt
2. **Indgang 1:** Port åben meldekontakt
3. **Indgang 2:** Driftsmelding fra portautomatik
4. **Udgang 0:** Lukke puls til portautomatik
5. **Udgang 1:** Åbne puls til portautomatik

Uden for normal åbningstid kan udvalgt personel: pakkebude, rengøringspersonel og evt. vagttjeneste kortvarig **ÅBN** ved Profort app tjenesten "MAP" på en SmartPhone.

Stykliste:

Leverandør	Solar:	Lemvigh Müller:	Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN6 4G type 007950	5485452922	7812152301	007950
*1 stk. Eks. antenne disk type 369007	5485452320	7887100087	369007

*) Ekstern antenne skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.

1. Programmering af Profort GSM enhed

1.1 Faneblad **Opret enhed**

Log på <https://masterview.dk/>

→ Klik på **Setup Masterview**

→ Klik på **Opret enhed**

→ Vælg **Model**, her DIN6 4G

→ Indgiv Mobil nummer for enheden

→ Skriv tekst i Navn

→ Tryk **Gem og send**

1.2 Faneblad **Modtager**

Modtagere					
#	Kontakt info	Kontakttype fra enhed ?	Godkend ?	Zone ?	Send
1	A 12345678	SMS	☐	0	☐
2	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐

- A. Indtast GSM tlf nummer til den person, som enheden skal SMS'e til ved alarmer/strømfejl.
- Vælg SMS som alarmtype
 - Vælg zone 0 (Enheden afgiver kun alarmer med samme zone nummer)
 - Tryk **Gem og send** for programoverførsel

1.3 Faneblad Indgange

Digitale indgange

#	Tekst når indgang brydes	Zone ?	Tekst når indgang sluttes	Zone ?	Filter	Send
0		0	PORT LUKKET	7	☐	☐
1		0	PORT ÅBEN	7	☐	☐
2	FEJL PÅ PORTAUTOMATIK	0	PORTAUTOMATIK OK	0	☐	☐
3		0		0	☐	☐

Opsætning Send

Send kun alarm hvis tekst er oprettet ? ☐

Tekst

- A. Programmér indgang 0 slutte som anvist. Vælg zoner 7
- B. Programmér indgang 1 slutte som anvist. Vælg zoner 7
Vælg zoner 7 og der udsendes ikke alarmer på port-kørsler
- C. Programmér indgang 2 bryde/slutte som anvist.
Zoner 0 skal bibeholdes for C.
- D. Vælg Tekst og "maskinkoder" for indgange 0+1 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler
Tryk **Gem og send** for programoverførsel

1.4 Faneblad Kalender

Kalender

Kalender

Dag	Tidspunkt	Kommando(er) ?
Mandag	06:00	B2:P1
Mandag	17:00	S2:P0
Tirsdag	06:00	B2:P1
Tirsdag	17:00	S2:P0
Onsdag	06:00	B2:P1
Onsdag	17:00	S2:P0
Torsdag	06:00	B2:P1
Torsdag	17:00	S2:P0
Fredag	06:00	B2:P1
Fredag	17:00	S2:P0
Benyttes ikke	---	

Timer Send

Interval ?	Tidspunkt ?	Kommando(er) ?
Minutter	0010	P0&2

- A. Fri valg –her valgt **Hændelsesliste**
- B. Vælg ugedag og angiv klokkeslæt morgen for åbning af port ved kommandoen **B2:P1**
Samme ugedag og angiv klokkeslæt aften for lukning af port ved kommandoen **S2:P0**
- Programmer andre ugedage på samme vis eller vælg individuelle åbne – lukketider.
- C. Indgiv åbningstiden ved Minutter, 0010 og kommandoen **P0&2**
(se evt. hovedmanual afsnit 9.4 for forståelse af **P0&2** kommando.)
- D. Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.5 Faneblad Makroer

#	Makro navn	Kommando(er) ?	Send
0	A LUK	P0&2	☐
1	B ÅBN	P1&2;T1	☐
2	C PORTSTATUS	MR	☐
3			☐

- A. Skriv **LUK** som makronavn for lukning af port samt kommando **P0&2**
- B. Skriv **ÅBN** som makronavn for åbning af port samt kommandoerne **P1&2;T1**
 Udgang 0 aktiveres som en puls, under forudsætning af, at den imaginære udgang 2 er aktiveret af kalendertider.
 Porten kan således åbnes/lukkes uden for normal åbningstid af udvalgt personel (Brugere/operatører).
- C. Skriv **PORTSTATUS** for status på porten samt kommandoen **MR**.

-Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.6 Faneblad Andet

Søg på navn ...

Enheder

- Port automatisk Operatører
- Opsætning
- Modtagere
- Digitale indgange
- Analoge indgange
- Udgange
- Kalender
- Makroer
- Mere
- Betjening
- Opret enhed

Standard tekster

Tekst	Zone ?	Send
Power failure	POWER FAILURE	0
Power ok	POWER OK	0
Sabotage	SABOTAGE	0

Opsætning

Kvittering for kommando	Ja	☐
Send også alarm via Kabel/internet	Ja	☐
Send også sabotage- og strømalarm når enheden er frakoblet	Nej	☐
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal min.)	Nej	☐
Send power alarm	A Straks	☐
Aktivisering af sirene ved alarm	Nej	☐

B
Gem og send

- A. Vælg **Straks** og der alarmeres straks **POWER FAILURE** ved strømfejl
- B. Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet Operatører

Proforts **MAP** app giver slut-kunden/brugere/operatører mulighed for fjernbetjening af tildelte funktionaliteter vha. Smart mobil eller PC.

Der kan oprettes få eller mange operatører med hver især individuel tilgang til Port åbning/lukninger.

Operatører kan kun oprettes/redigeres/slettes af administrator.

Se evt. diverse videoer vedr. "MAP" på Profort A/S's hjemmeside f.eks.:

[Profort classic APP på MAP - YouTube](#)

2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder

MAP-operatører / Opret operatør

Opret operatør

Oplysninger

Navn

Email

Login

Brugernavn

Adgangskode

Firma

Firma navn

- A. Åbn MAP-operatører
Klik på **Opret operatør**
- B. Indgiv ønsket Kaldenavn (må gerne være forskellig fra "Brugernavn")
- C. Indgiv ønsket Brugernavn*)
- D. Indgiv Firmanavn
- E. Indgiv E-mail. Hermed er det muligt for operatøren, at opspore glemt brugernavn.
- F. Indgiv Adgangskode
- G. Tryk **Gem**

*) Bemærk det valgte brugernavn kan allerede være anvendt, hvorfor der i så fald skal vælges et andet.

Samme procedure for øvrige brugere **Bruger 2**, **Bruger 3** & osv.

2.2 Operatør - Vælg enhed

masterView Setup ★ Setup MAP-operatører ? Support Gå til MAP Profort, Pedersen

MAP-operatører > Profort, Pedersen

Profort, Pedersen

A Enheder ... Menuer Profil

B + Tilføj enhed

C Søg på navn ...

- ☒ 51870737 portautomatik
- ☐ katoffelhuset
- ☐ RelyOn Nutech (Søredning)
- ☐ test

D ☒ Jeg accepterer betingelser og vilkår

E Ja Nej

↓


Enhed tilføjet

F OK

- A. Indgangs faneblad
- B. Tryk Tilføj enhed
- C. Udvælg installation
- D. Læs og accepter **betingelse og vilkår**
- E. Tryk Ja
- F. Tryk OK

2.3 Operatør - Vælg Classic app

Afgræs funktionalitet for operatører til kun styring som "Profort Classic app"

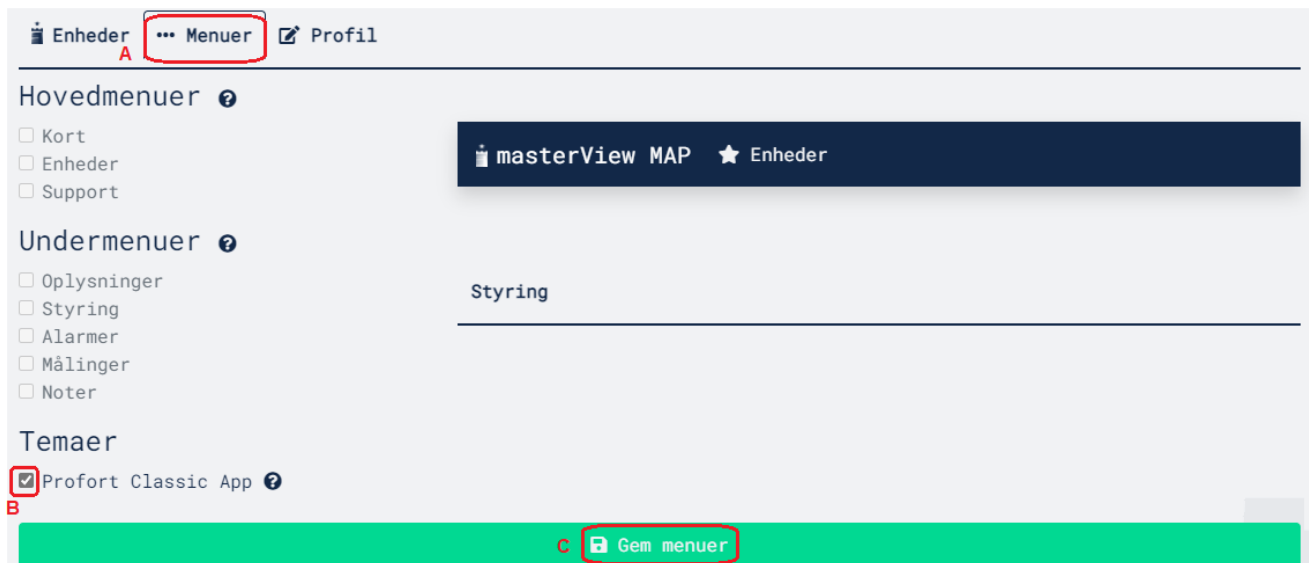

A. Tryk **Menuer**

B. Af-vink boks **Profort Classic app**. Hermed udelukkes øvrige **MAP** features.

C. Tryk **Gem menuer**

Systemet er nu klar til fjernbetjening på PC eller mobil Smart telefon (Android, iPhone eller Windows)

2.4 Tilgå MAP app'en på PC


The sequence of screenshots illustrates the process of accessing the MAP app on a PC:

- Klik **Gå til MAP**
- Klik **(Admin) Profort,**
- Vælg installation **51870737 portautomatik**
- Tryk ønsket funktion, Her **LUK**
- Bekræft valget ved **Send**

I Beskeder vises kommunikation frem og tilbage - enhed

- A. Klik **Gå til MAP**
B. Klik Admin eller Bruger 1
C. Vælg installation
D. Tryk ønsket funktion, Her **LUK**
E. Bekræft valget ved **Send**
I Beskeder vises kommunikation frem og tilbage - enhed

2.5 Tilgå MAP app'en på PC, - fortsat

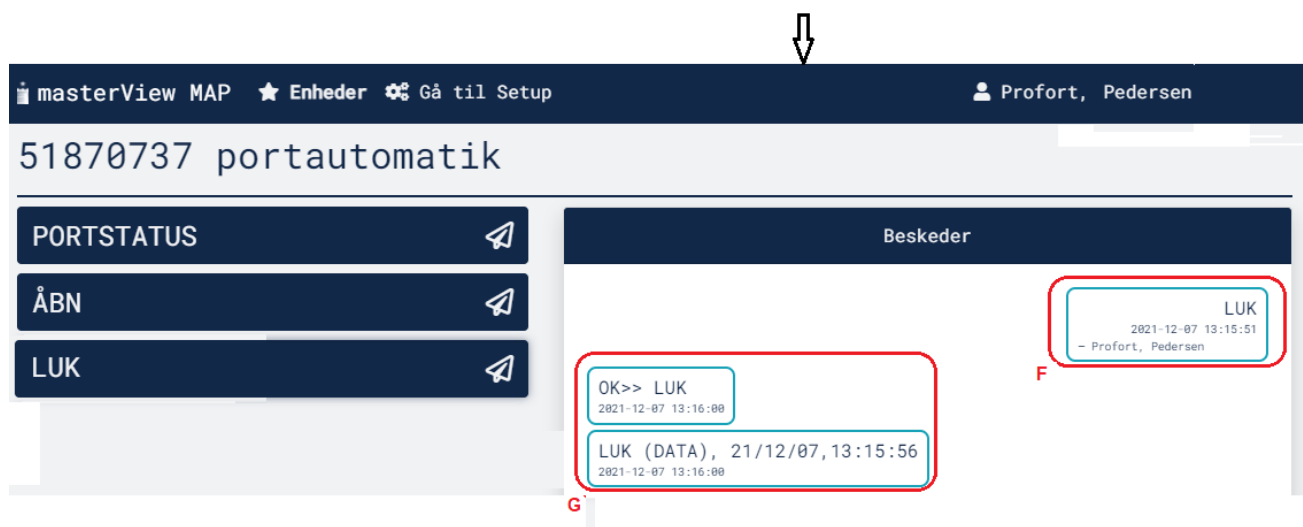

F. **LUK** kommando afsendt til enhed

G. Kommando forstået og udført, uden for normal arbejdstid

PORTSTATUS er ikke afgrænset (altid tilgængelig)

ÅBN har kun funktion udenfor almindelig arbejdsdag

Bemærk: Al kommunikation bliver logget med tidsstempler og bruger identiteter.

3.0 MAP på smartMobil (Vejledning for operatører/brugere)


3.1 Hent/installer MAP app (Web browser)

Gå ind på: <https://masterview.dk>


Vælg **MAP**

Gå i telefonens indstillinger og "Føj til Startskærm/Føj til hjemmeskærm"
Følg herefter anvisninger på telefon


Klik på ikonet

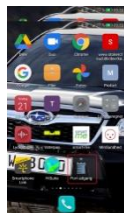

=>



3.2 MAP adgang - ved styring gennem Makroer

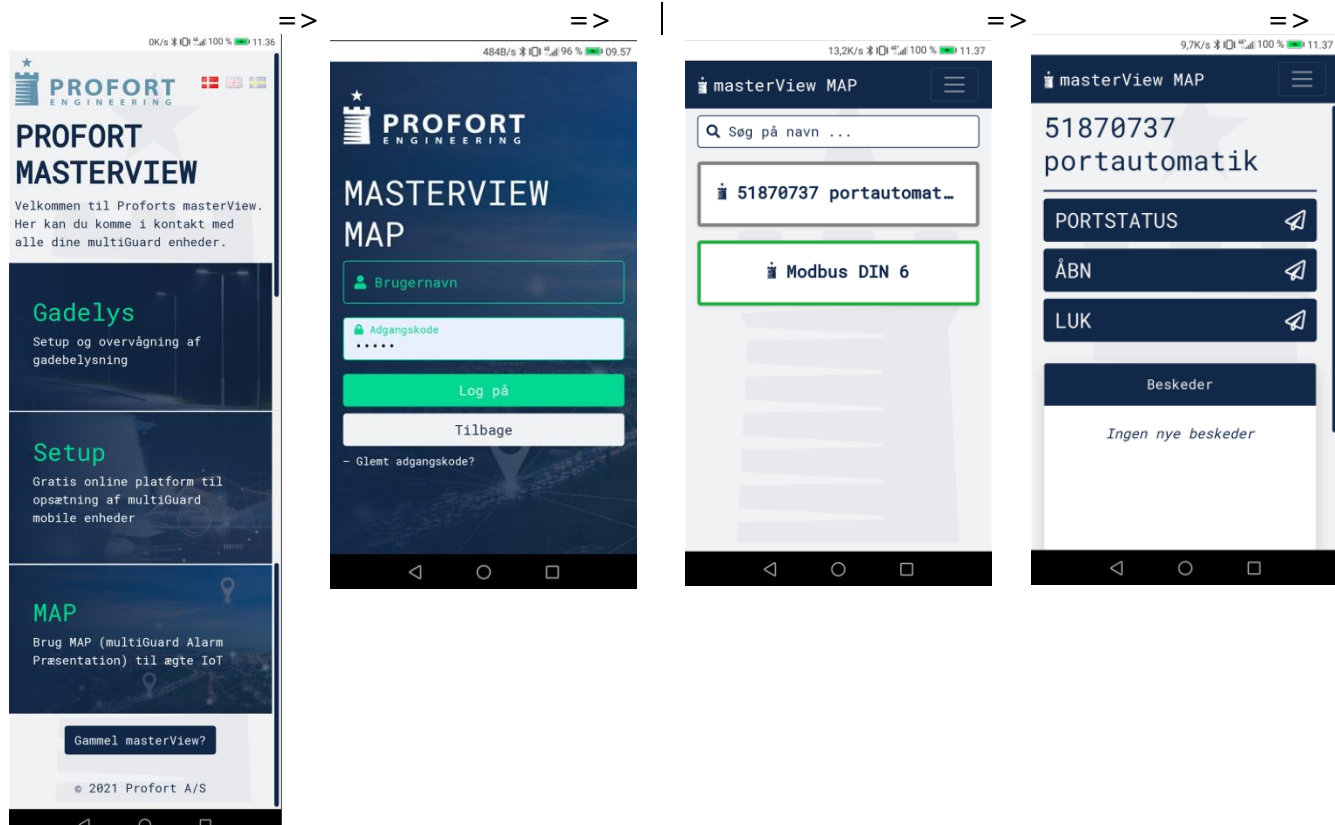


– Tryk på **MAP**

– Indgiv tildelt **Bruger- navn**
samt **Adgangskode**

– Vælg installation

– Vælg aktivitet
her **LUK**

3.3 MAP adgang – fortsat

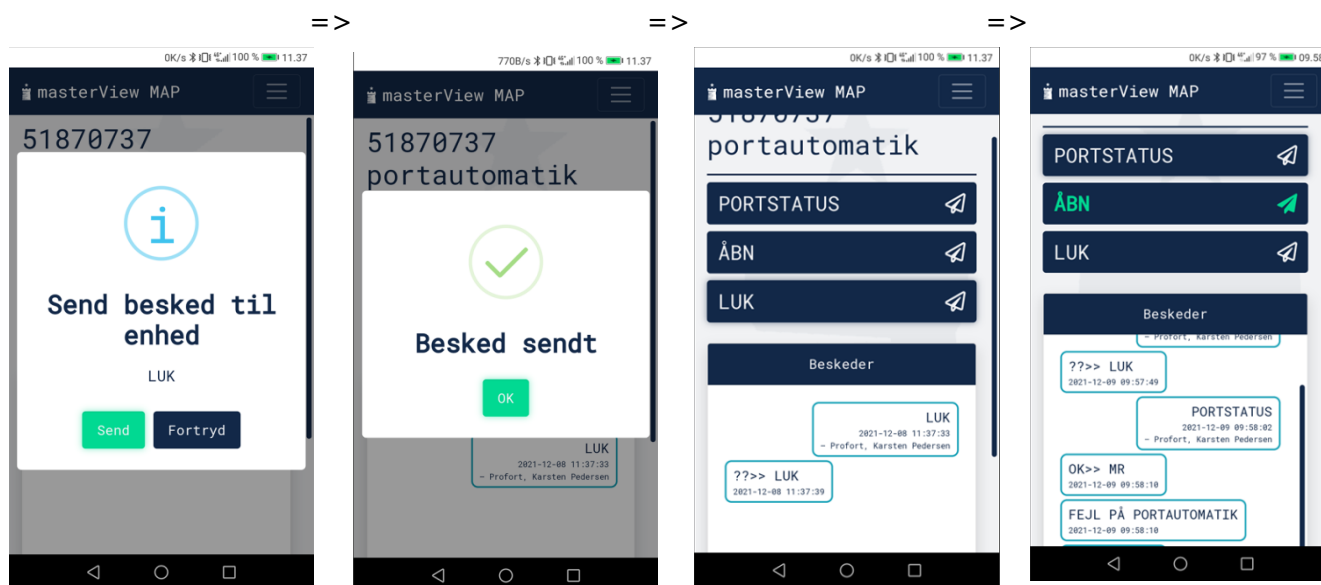

Fortrydelses ret!

–Tryk på **SEND**

– Kommando afsendt

– Gå videre ved **OK**

– **??>> LUK**

"**??**" indikerer at kommando ikke kan effektueres indenfor normal åbningstid, bestemt af kalenderinstruktioner i afsnit 1.4.

– Tryk **PORTSTATUS** og status præsenteres nederst i **Beskeder** boksen

Ekstra funktioniteter/muligheder

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere port/låge systemer (ikke beskrevet i denne vejledning)

Profort tager forbehold for ændringer.

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort