



Vejledning

Brugsstatistik offentlig toilet

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Et offentlig toilet ønskes overvåget af servicepersonel med hensyn til anvendelsesgrad
- Simpel brugsstatistik ved antal åbninger på alle indgangdøre og hermed tilpasse rengøring/tilsynet.
- Systemet er umiddelbar tilgængelig uden licens ved anvendelse af Profort SIM kort, lille- eller stor erhverv. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb (licens se: Afsnit [Gratis prøveperiode](#))
- Enkel opsætning og brug




Indhold

Fordele/funktionsbeskrivelse:	- 1 -
Principdiagram	- 3 -
Funktionsprincip:	- 3 -
Stykliste:	- 4 -
1. Programmering af Profort GSM enhed	- 4 -
1.1 Faneblad Modtager	- 4 -
1.2 Faneblad Indgange	- 5 -
1.3 Faneblad Makroer	- 6 -
1.4 Faneblad Andet	- 6 -
2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet MAP-operatører.....	- 7 -
2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder.....	- 7 -
2.2 Opsætte egen MAP eller Operatører rettigheder.....	- 8 -
2.3 Øvrige brugere	- 9 -
3.0 MAP på smartMobil	- 10 -
3.1 Hent/installer MAP app (Web browser)	- 10 -
3.2 Log på MAP software med specifik brugernavn	- 10 -
3.3 Gratis prøveperiode	- 10 -
3.4 Anvend mobil app'en.....	- 11 -
3.5 Øvrige MAP brugere 2, 3 & flere	- 11 -
4 Ekstra funktionaliteter/muligheder.....	- 11 -

Hvilke aktivister skal i spil?:

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
2. Web-programmering ved www.multiguard.dk
3. Arrangere MAP app'en til Smartphone Android/iPhone eller Windows-telefoner
4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved:
"Offentlig toiletter MAP"

Principdiagram

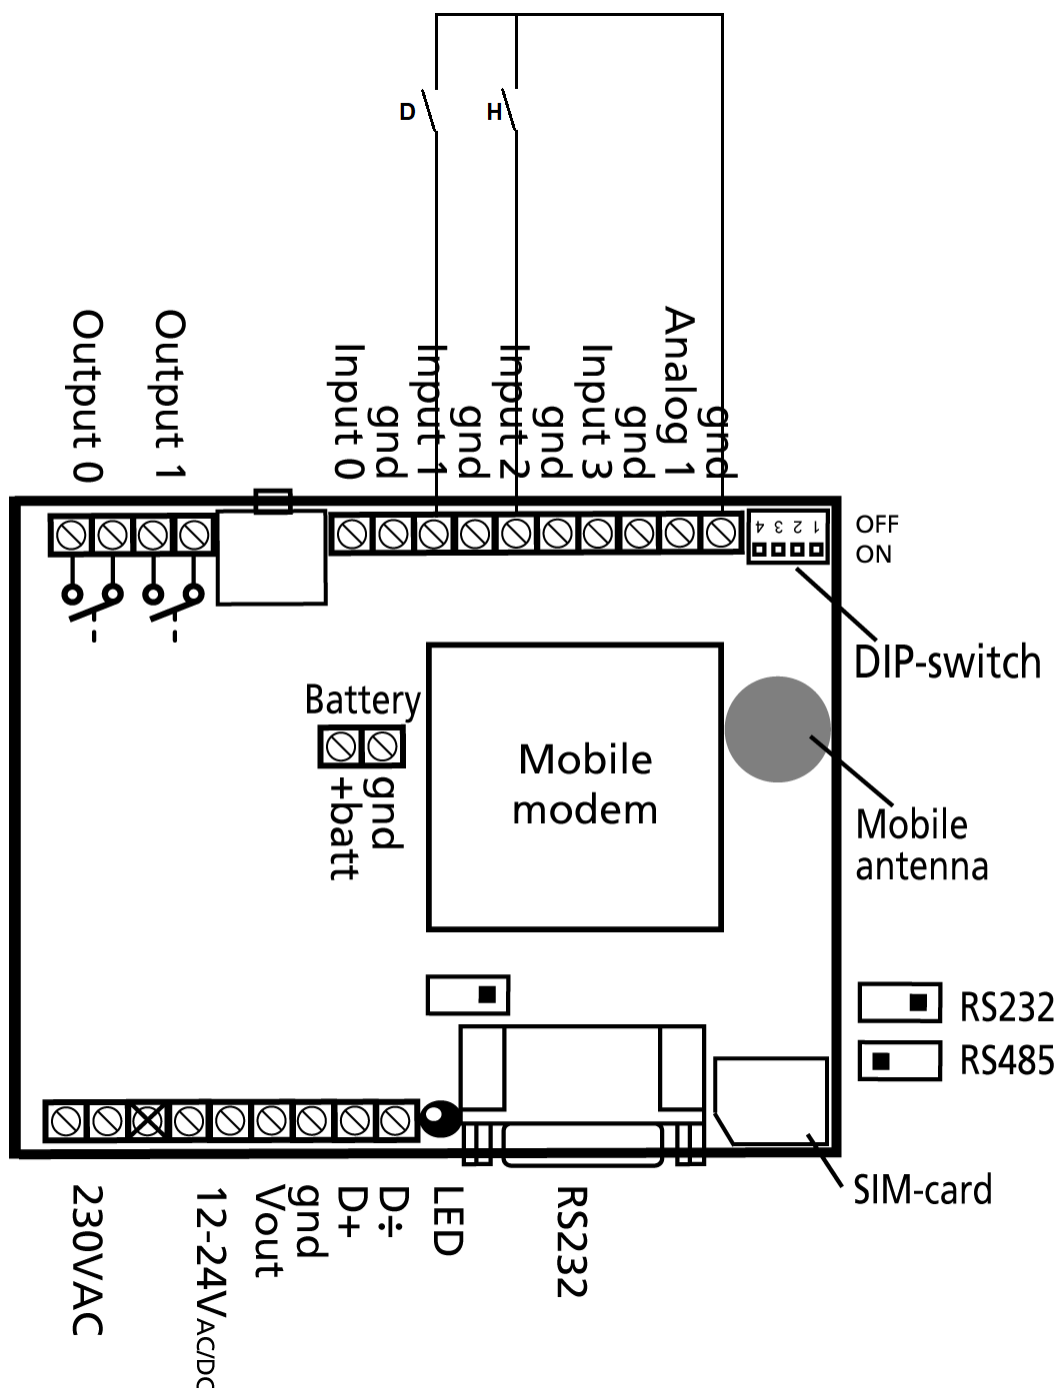

Funktionsprincip:

1. **Indgang 0:** Disponibel digital indgang (Kan evt anvendes som fejl signal indgang fra øvrig teknisk installation)
2. **Indgang 1:** Dørkontakt Dametoilet. Indgang fungerer som tæller på antal besøg
3. **Indgang 2:** Dørkontakt Herretoilet. Indgang fungerer som tæller på antal besøg
4. **Indgang 3:** Disponibel digital indgang

Stykliste:

Grossist	Solar:	Lemvigh Müller:	Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN6 type 007930	5485452922	7812151506	007930
Alt.:			
1 stk. multiGuard DIN6, 4G 007950	-----	7812152301	007950
eller			
1 stk. multiGuard DIN6L,4G 007965	5485452883	-----	-----
*1) Antenne stavtype	369003	5485452605	0426450056
			369003
alt. 1 stk. Eks. antenne			
disk for 4G mG enheder	369007	5485452320	7887100087
			369007
1 stk. Accu batteri 8,4V	300301	8494200654	4440610330
			300301
1 stk. IP 65 kasse *2)	420205	7812151137	5485452197
			420205

*1) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.

*2) IP 65 kasse kun for DIN6 & DIN6-L

1. Programmering af Profort GSM enhed

1.1 Faneblad **Modtager**

Modtagere

#	Kontakt info	Kontakttype fra enhed ?	Godkend ?	Zone ?	Send
1	A 86319541	SMS	☐	Alle	☒
2	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
3	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
4	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
5	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
6	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
7	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐

Opsætning

Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling

Nej

☐

Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner afspilles ?

2 sek.

☐

Rækkefølge af modtager ?

Standard rækkefølge

☐

Send alarm til brugeren, der senest har kontaktet enheden

Nej

☐

B Gem og send

A. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer.

Vælg SMS som alarmtype

B. Tryk **GEM & Send** for programoverførsel

1.2 Faneblad Indgange

Digitale indgange

#	Tekst når indgang brydes	Zone ?	Tekst når indgang sluttes	Zone ?	Filter	Send
0		0 ▾		0 ▾	☐	☒
1	C Døråbninger D	0 ▾			☐	☐
2	D Døråbninger H	0 ▾			☐	☐

Opsætning

Send

Send kun alarm hvis tekst er oprettet ?	E Tekst	☐
Send kun alarm hvert 15. minut	Nej	☐
Filtertid	10 sek.	☐
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	Nej	☐
Indgang 1 anvendes som tæller	A Pulse	☐
Indgang 2 anvendes som pulsetæller	B Ja	☐
Aktivering af digitale indgange	GND	☐

F

Gem og send

- A. Indgang 1 vælges som **Pulse** tæller
- B. Indgang 2 vælges som Pulse-tæller ved **Ja**
- C. Programmér indgang 1 bryde som anvist.
- D. Programmér indgang 2 bryde som anvist.
- E. Vælg **Tekst** og "maskinkoder" for indgang 0 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler
- F. Tryk **GEM & Send** for programoverførsel

1.3 Faneblad Makroer

#	Makro navn	Kommando(er) ?	Send
0			☐
1	A Antal åbninger D	C1 R	☐
2	B Antal åbninger H	C2 R	☐
3	C Begge åbninger	C1 R;C2 R	☐
4	D Nulstil tællere	C1 N;C2 N	☐

E **Gem og send**

- A. Skriv **Antal åbninger D** som makronavn for forespørgsel og skriv kommando **C1 R**.
B. Skriv **Antal åbninger H** som makronavn for forespørgsel og skriv kommando **C2 R**.
C. Skriv **Begge åbninger** som makronavn for forespørgsel og skriv kommando **C1 R;C 2 R**.
D. Skriv **Nulstil tællere** som makronavn for forespørgsel og skriv kommando **C1 N;C2 N**.
E. Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.4 Faneblad Andet

Standard tekster		Zone ?	Send
Power failure	POWER FAILURE	0	☐
Power ok	POWER OK	0	☐
Sabotage	SABOTAGE	0	☐

Opsætning

Kvittering for kommando	Ja	☐
Send også alarm via Kabel/internet	Ja	☐
Send også sabotage- og stråmalarm når enheden er frakoblet	Nej	☐
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal min.)	Nej	☐
Send power alarm	A Straks	☐
Aktivisering af sirene ved alarm	Nej	☐

B **Gem og send**


- A. Vælg **Straks** og der alarmeres straks **POWER FAILURE** ved strømfejl
Husk at tilkøbe et 8,4 V genopladeligt batteri
B. Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet **MAP-operatører**

Se evt også videosekvensen: https://www.youtube.com/watch?v=uu_BVi2bBdE



2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder

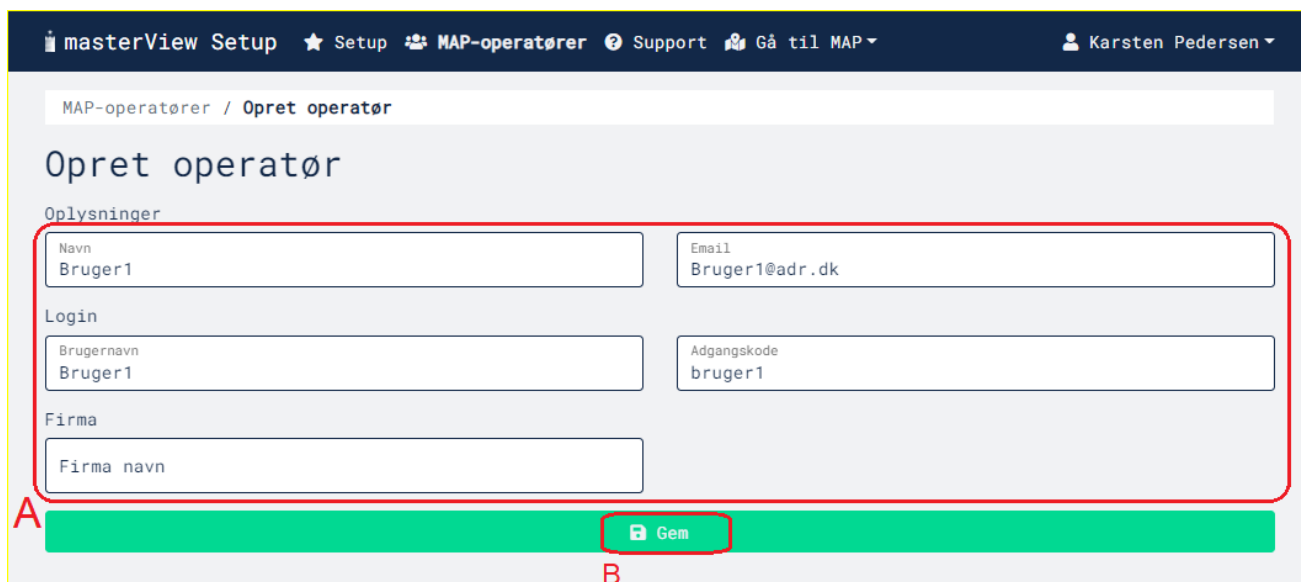

Klik på **Opret operator**

- A. Indgiv ønsket Kaldenavn (må gerne være forskellig fra "Brugernavnet")
Indgiv E-mail. Hermed er det muligt at opspore glemte koder.
Indgiv ønsket Brugernavn*)
Indgiv Adgangskode
Indgiv eventuel firmanavn
- B. Tryk **Gem**


*) Bemærk det valgte brugernavn kan allerede være anvendt, hvorfor der i så fald skal vælges et andet.

Samme procedure for øvrige brugere **Bruger 2**, **Bruger 3** & **Bruger n**


2.2 Opsætte egen MAP eller Operatører rettigheder



- A. Klik på Enheder
- B. Klik på Tilføj enhed
- C. Af-vink en installation som Bruger/operatør) tildeles
Læs og accepter vilkår for MAP anvendelse

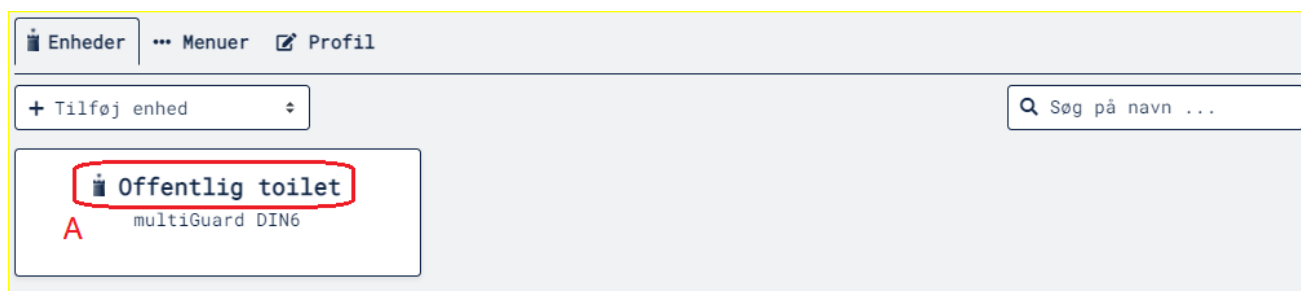

- A. Klik på aktuel enhed

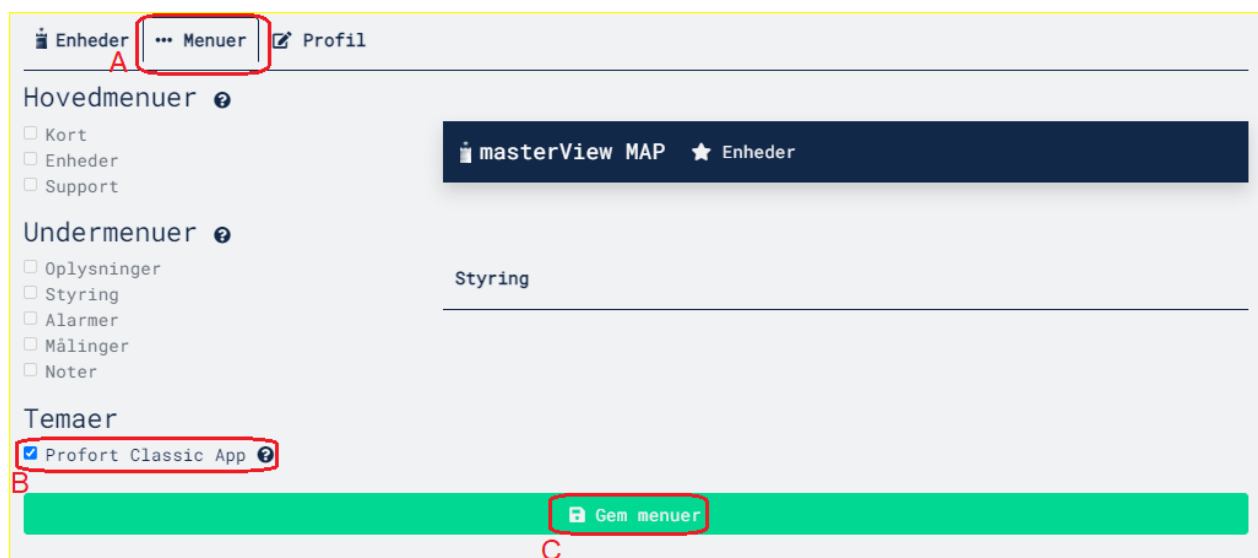

- A. Klik på ...Menuer
- B. Af-vink "Profort Classic App"
- C. Tryk **Gem menuer**

2.3 Øvrige brugere

Der kan oprettes et stort antal "operatører/Brugere". Operatører rangeres alfabetisk fra venstre mod højre og ned.

Allerede oprettede operatører kan slettes og har dermed ikke længere har adgang til Profort WEB app'en MAP

Operatører oprettes på samme vis som administrator evt med mindre beføjelser f. eks at nulstille tællere.

3.0 MAP på smartMobil

3.1 Hent/installer MAP app (Web browser)


Gå ind på: <https://masterview.dk/auth/map>

Gå i telefonens indstillinger og "Føj til Startskærm/Føj til hjemmeskærm"
Følg herefter anvisninger på telefon




Klik på ikonet:

3.2 Log på MAP software med specifik brugernavn

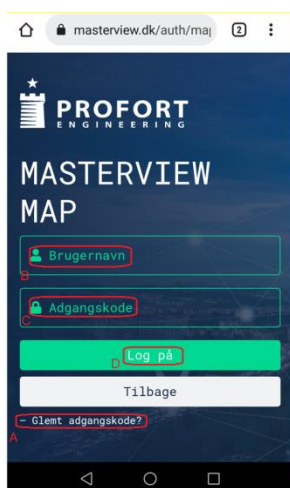

- A. Tryk **Glemt adgangskoder** hvis glemte
- B. Indgiv Brugernavn: Bruger 1, Bruger 2 eller Bruger 3
- C. Indgiv **Adgangskode**
Adgangskoden må gerne være den samme for flere operatører.
- D. Tryk **Log på** for videre

3.3 Gratis prøveperiode

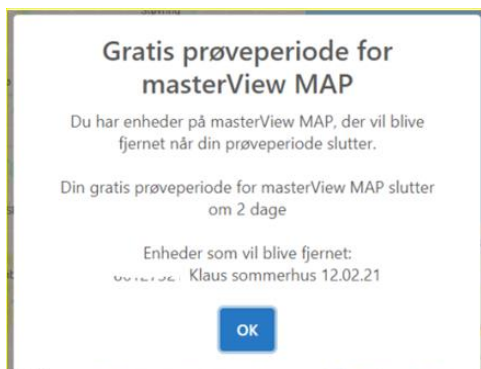

Sim kort uden MAP licensrettigheder tilbydes en prøveperiode på 30 kalenderdage
Ophæv prøveperioden ved tilkøb af MAP licens på eget SIM kort her

<https://profortsimkort.dk/map/>

3.4 Anvend mobil app'en




- Ved tryk **Antal åbninger D** modtages bekedden **OK>>C1 R DØRÅBNINGER D 1** nederst på mobilen.
1 tallet angiver antal åbninger
- Ved tryk **Antal åbninger H** modtages bekedden **OK>>C2 R DØRÅBNINGER H 44** nederst på mobilen.
Tallet **44** angiver antal åbninger
- Ved tryk **Begge åbninger** modtages beskederne
- **OK>>C1 R DØRÅBNINGER D 1** &
- **OK>>C2 R DØRÅBNINGER H 44** nederst på mobilen.
- Ved tryk **Nulstil tællere** modtages ingen returbesked

3.5 Øvrige MAP brugere 2, 3 & flere

Samme som 3.2 -- 3.4

4 Ekstra funktionaliteter/muligheder

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere offentlige toiletter (ikke beskrevet i denne vejledning)

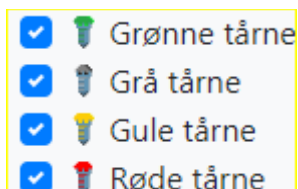

- For yderligere MAP muligheder, gå ind på vejledningen MAP programmering og anvendelse

Profort tager forbehold for ændringer.

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort