




Vejledning

Fjernbetjent port kontrol

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Et motoriseret port anlæg ønskes fjern betjent vha. Profort app'en MAP
- Porten åbner og lukker automatisk på hverdage mandag til fredag samt lørdag til søndag.
- Uden for almindelig åbningstid kan porten oplukkes af personel som i forvejen er tildelt adgangs-retigheder.
- Adgangs-/bruger-/operatør listen kan nemt redigeres af administrator
- Systemet er umiddelbar tilgængelig uden licens ved anvendelse af Profort SIM kort. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb (licens).
- Enkel opsætning og brug

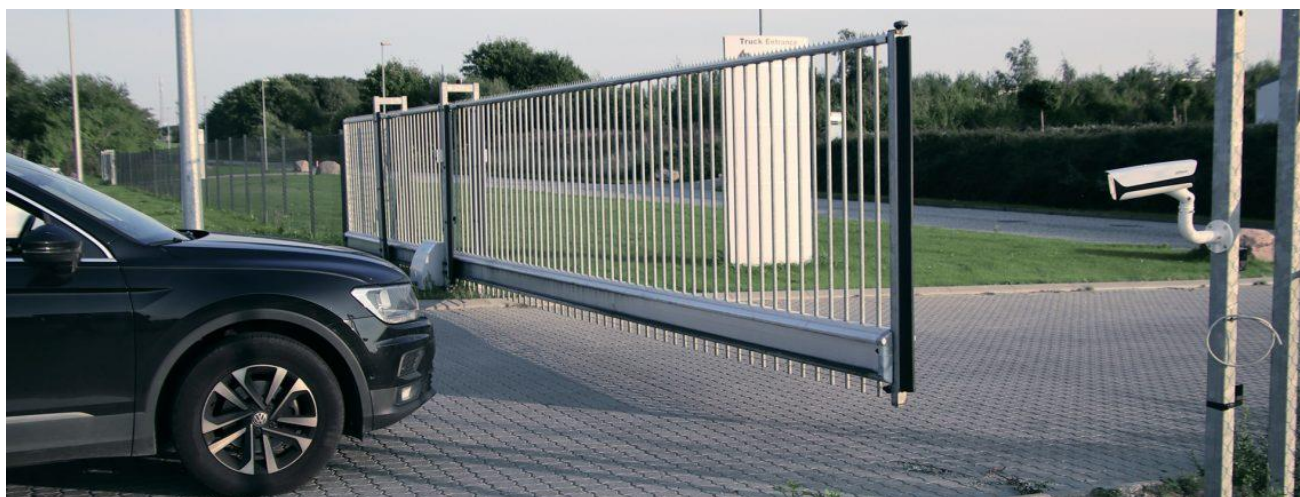


Indhold

Fordele/funktionsbeskrivelse:	- 1 -
Principdiagram – Styringsautomatik	- 2 -
Funktionsprincip:	- 2 -
Stykliste:	- 2 -
1. Programmering af Profort GSM enhed	- 3 -
1.1 Faneblad Opret enhed	- 3 -
1.2 Faneblad Modtager	- 3 -
1.3 Faneblad Indgange	- 4 -
1.4 Faneblad Kalender	- 5 -
1.5 Faneblad Makroer	- 5 -
1.6 Faneblad Andet	- 6 -
2.0 Forbered MAP opsætningen v. vejledning: "MAP programmering og anvendelse"	- 6 -
2.1 Tryk ÅBN PORT	- 6 -
3. Ekstra funktionaliteter/muligheder	- 6 -

Hvilke aktivister skal i spil?:

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
2. Web-programmering ved <https://masterview.dk/>
3. Arrangere MAP app'en til Smart Android- eller iPhone telefoner
Se vejledning "**MAP programmering og anvendelse**"
4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved:
"Port åbne_lukke operatører"

Principdiagram – Styringsautomatik

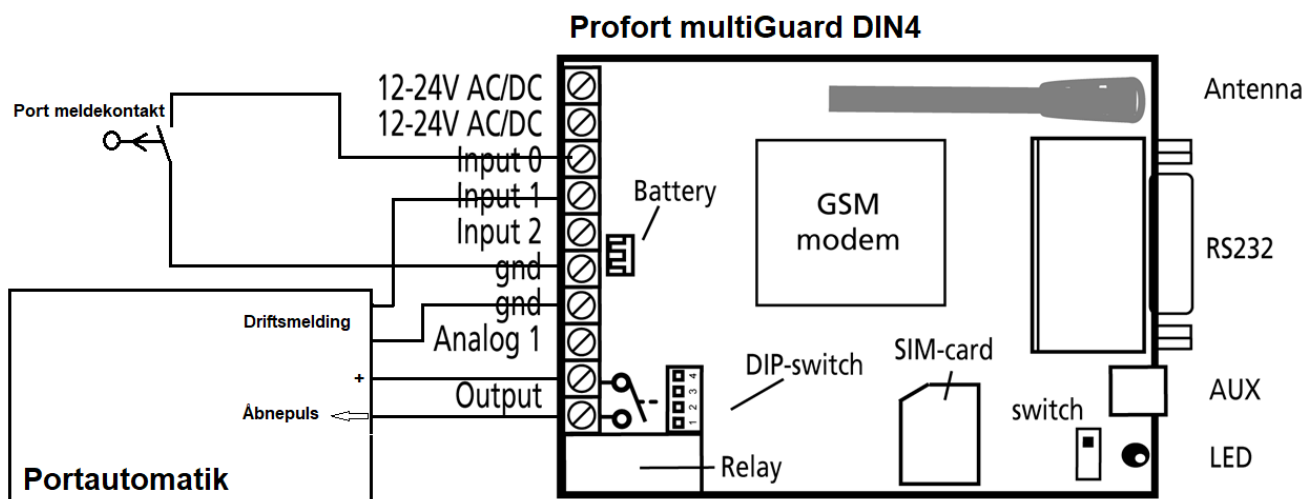

Funktionsprincip:

1. **Indgang 0**: Meldekontakt fra enten rullekontakt på port direkte eller gennem portautomatikken.
2. **Indgang 1**: Driftsmelding/fejlmelding fra port.
3. **Indgang 2**: Disponibel digital indgang
4. **Udgang 0**: Relækontaktens slutte funktion aktiverer portåbning ved et pulssignal. Portautomatikken holder porten åben i en given tid, bestemt af portautomatikken. Kalende funktioner holder porten konstant åben af konstant signal fra multiGuardens udgang 0.
5. Uden for normal åbningstid kan udvalgt personel: pakkebude, rengøringspersonel og evt. vagttjeneste kortvarig åbne ved Profort app tjenesten "MAP" på en SmartPhone.

Stykliste:

Leverandør	Solar:	Lemvigh Müller:	Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN4 type 009012	5485452045	7885100157	009012
eller			
1 stk. multiGuard DIN4 4G type 009017	Ikke tilg.v.redak.	7885154653	009017
*1 stk. Ekstern antenne stavtype for DIN4			
369003	5485452605	0426450056	369003
*alt. 1 stk. eks. antenne disk for DIN 4 4G			
type 369007	5485452320	7887100087	369007

*) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.

1. Programmering af Profort GSM enhed

1.1 Faneblad **Opret enhed**

Log på <https://masterview.dk/>

→ Klik på **Setup**

→ Klik på **Opret enhed**

→ Vælg **Model**

Setup

Søg på navn ...

Enheder

+ Opret enhed

Udfyld information

Enhed

Mobil nummer ①

Adgangskode ②

Navn

Model

B Mobil data ↓

C

A

D Gem og send

- A. Ændre evt til anden model
- B. Enhedens eget mobiltelefonnummer
- C. Indgiv evt. en ID tekst
- D. Tryk **Gem og send**

1.2 Faneblad **Modtager**

Setup

Søg på navn ...

Enheder

Port automatik Operatører

Opsætning

Modtagere

Digitale indgange

Analoge indgange

Udgange

Kalender

Makroer

Mere

Betjening

Modtagere

#	Kontakt info	Kontakttype fra enhed ①	Godkend ②	Zone ③	Send
1	A 21345678	B SMS	☐	C 0	☐
2	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
3	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
4	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
5	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
6	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐
7	Mobil nummer	Benyttes ikke	☐	Alle	☐

D Gem og send

- A. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer.
- B. Vælg SMS som alarmtype
- C. Vælg zone 0 (Enhed afgiver kun alarmer med samme zone numre)
- D. Tryk **GEM & Send** for programoverførsel

1.3 Faneblad Indgange

Setup

Søg på navn ...

Enheder

- Port automatik Operatører
- Opsætning
 - Modtagere
 - Digitale indgange
 - Analoge indgange
 - Udgange
 - Kalender
 - Makroer
 - Mere
- Betjening
- Opret enhed

Digitale indgange

#	Tekst når indgang brydes	Zone ?	Tekst når indgang sluttes	Zone ?	Filter	Send
0	A PORT ÅBEN	C 7	B PORT LUKKET	C 7	☐	☐
1	D B1 PORTAUTOMATIK UDE AF DRIFT	F 0	E S1 PORTAUTOMATIK OK	F 0	☐	☐
2		0		0	☐	☐

Opsætning

Send kun alarm hvis tekst er oprettet ? G Tekst ☐

Send kun alarm hvert 15. minut Nej ☐

Filtertid 10 sek. ☐

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling Nej ☐

Indgang 1 anvendes som tæller Nej ☐

Indgang 2 anvendes som pulsetæller Nej ☐

Aktivering af digitale indgange H GND ☐

Gem og send

- Programmér indgang 0 bryde som anvist
- Programmér indgang 0 slutte som anvist
- Vælg zoner 7 og der udsendes ikke alarm på port-kørsler
- Programmér indgang 1 bryde som anvist.
- Programmér indgang 1 slutte som anvist.
- Zoner 0 skal bibeholdes
- Vælg **Tekst** og "maskinkoder" for indgang 0 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler
- En DIN4 kan også køre med positiv +24V DC hvis dette programfelt ændres fra GND til +24
- Tryk **GEM & Send** for programoverførsel

1.4 Faneblad **Kalender**

Kalender

Dag	Tidspunkt	Kommando(er)	Send
Onsdag	18:00	B0;S1	☐
Lørdag	18:00	B0;S1	☐
Onsdag	05:30	S0;B1	☐
Mandag	18:00	B0;S1	☐
Tirsdag	05:30	S0;B1	☐
Lørdag	05:30	S0;B1	☐
Torsdag	05:30	S0;B1	☐
Mandag	05:30	S0;B1	☐

Timer

Interval	Tidspunkt	Kommando(er)	Send
Daglig	04:00	OK	☐

Automatisk til- / frakobling

Tilkobling: Frakobling:

Buttons: Opdater kalender, Gem og send

- Vælg ugedag og angiv klokkeslet for åbning af port
- Aktiver udgang S0 og de aktiver den imaginære udgang B1 ved kommandoen **S0;B1**
- Vælg samme ugedag og angiv klokkeslet for lukning af port
- De aktiver udgang B0 og aktiver den imaginære udgang S1 ved kommandoen **B0;S1**
Der er plads til maks. 32 kalenderfunktioner i alt
- Dette felt skal ikke programmeres.
- Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.5 Faneblad **Makroer**

Makroer

#	Makro navn	Kommando(er)	Send
0	ÅBN PORT	S0;PS 5;B0&1	☐
1	PORT STATUS	MR D0;MR D1	☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐

Buttons: Gem og send

- Skriv **ÅBN PORT** som makronavn for åbning af port
- Indgiv kommandoen som anvist **S0;PS 5;B0&1**
Udgang 0 aktiveres som en puls, under forudsætning af, at den imaginære udgang 1 er aktiveret
Porten kan således åbnes uden for normal åbningstid af udvalgt personel (Brugere/operatører).
- Skriv **PORT STATUS** for oplysning på porten.
- Indgiv kommandoen som anvist **MR D0;MR D1**
Ved makro aktivering eller SMS kommando præsenteres status på digitale indgange 0 & 1
- Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.6 Faneblad **Andet**

Tekst	Zone	Send
Power failure	0	☐
Power ok	0	☐
Sabotage	0	☐


Opsætning	Send
Kvittering for kommando	☐
Send også alarm via Kabel/internet	☐
Send også sabotage- og strømalarm når enheden er frakoblet	☐
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal min.)	☐
Send power alarm	☐
Aktivisering af sirene ved alarm	☐

A. Vælg Straks og der alarmeres straks **POWER FAILURE** ved strømfejl

B. Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

2.0 Forbered MAP opsætningen v. vejledning: "MAP programmering og anvendelse"

2.1Tryk **ÅBN PORT**

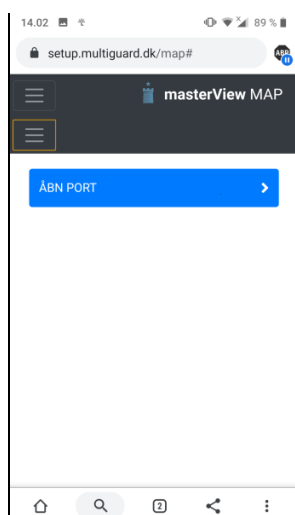

- Den ønskede port åbnes kortvarig ved tryk på tekstbjælke **ÅBN PORT**
- Kvittering for kommandoen præsenteres i bunden af skærbilledet.

Ved fejl-meddelelse kontakt virksomhedens vagttjeneste

3. Ekstra funktioniteter/muligheder

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere port/låge systemer (ikke beskrevet i denne vejledning)



- En eller flere porte er alle OK
- ingen forberedt aktivitet
- Enheden har tabt forbindelsen til mobilnettet (opdateres én gang i døgnet)
- Port styring defekt (i alarm status)

Profort tager forbehold for ændringer.

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort

File: Port åbne_lukke operatører ver 01

KAP side: - 6 - af 6
dato: 15. juli 2022