

Indhold

1. Indledning	- 2 -
2. Betjening på SMART mobil	- 3 -
3 Programmering – Profort enhed type DIN 9.....	- 4 -
3.1 Programmering - faneblad Styringsenhed + Modtager	- 4 -
3.2 Programmering - faneblad Indgange	- 5 -
3.3 Programmering - faneblad Andet	- 6 -
4 Programmering – Profort enhed type DIN 4.....	- 7 -
4.1 Programmering - faneblad Styringsenhed + Modtager	- 7 -
4.2 Programmering - faneblad Indgange	- 8 -
4.3 Programmering - faneblad Makroer	- 9 -
5. Optioner	- 10 -
6. Anvendelsesområde	- 10 -
Egne noter:	- 10 -


1. Indledning

En lukket gruppe af personer skal have adgang gennem 4+1 porte/låger i et beskyttet bygningskompleks ved fjernbetjening over egen mobiltelefon.

Én person med administratorrettigheder har udvidet tilgang, både på Mobil app og på PC niveau:

1. Portsystemet er her i eksemplet opbygget med 2 adskilte GSM styringer med fælles app tilgang.
2. Ved mobil app kan porte tillades/spæres=ENA/DIS individuel ved aktivering på administrator app.
3. V.h.a WEB browseren www.masterview.dk kan administrator redigere/tilføje/slette tilknyttede brugere af systemet

2. Betjening på SMART mobil

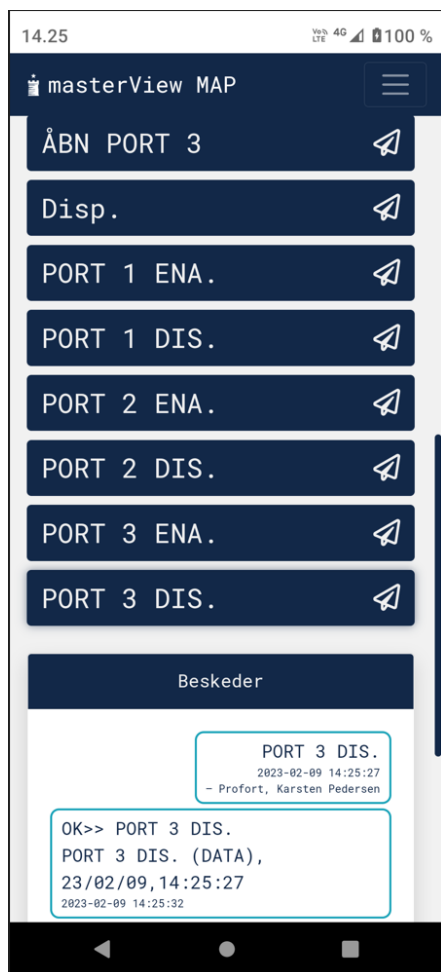


- Personen, som har administrator rettigheder, kan bestemme hvilke porte, der skal være tilgængelig for brugere ved at tillade f.eks. PORT1 ENA eller spærre PORT1 DIS på egen mobil APP
- Forsøges åbning af spærret port kvitteres med xx??

- En vilkårlig bruger aktiverer port 1, 2 eller 3. Efter nogen sekunder åbner pågældende port ved et pulssignal (ca. 6 sec.)
- Der kvitteres med svar fra enheden under "Beskeder"
- Sidste aktivitet vises ligeledes under "beskeder"

Følg vejledningen "MAP programmering og anvendelse"

3 Programmering – Profort enhed type **DIN 9**

3.1 Programmering - faneblad **Styringsenhed + Modtager**

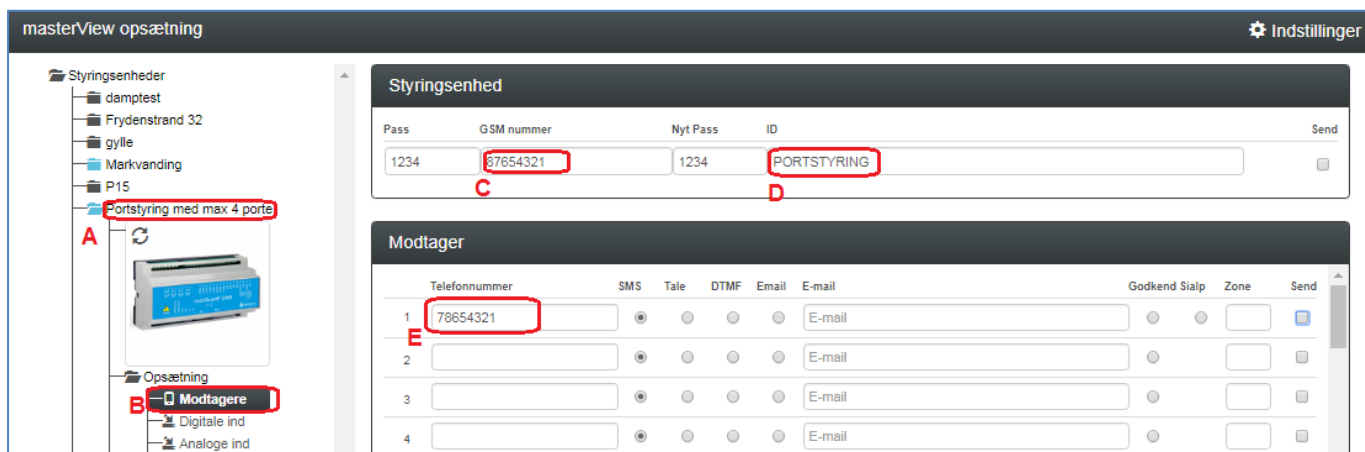

Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	E-mail	Godkend Sialp	Zone	Send
1 78654321	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A: Vælg styringsenhed

B: Vælg modtagere

C: Enhedens eget mobile nummer

D: Vælg evt. ID ved valgfri tekst (Teksten kommer med i SMS strengen, hvis ID og Tekst er oprettet)

E: Programmér hvilket nummer der skal alarmeres til.

3.2 Programmering - faneblad **Indgange**

Meldesignaler (hvis forefindes) tilsluttes på Profortstyringens indgangsterminaler
Der er samlet max plads til 8 + 2 kontaktsignaler fra port automatikken.

Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Send
0	DRIFTSFEJL PORT 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	DRIFTSFEJL PORT 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 A	DRIFTSFEJL PORT 3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Opsætning

	Send		Send
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	<input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller	<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut	<input type="checkbox"/>

A: Programmér tekster for indgange

B: Vælg **Id & tekst**

3.3 Programmering - faneblad **Andet**

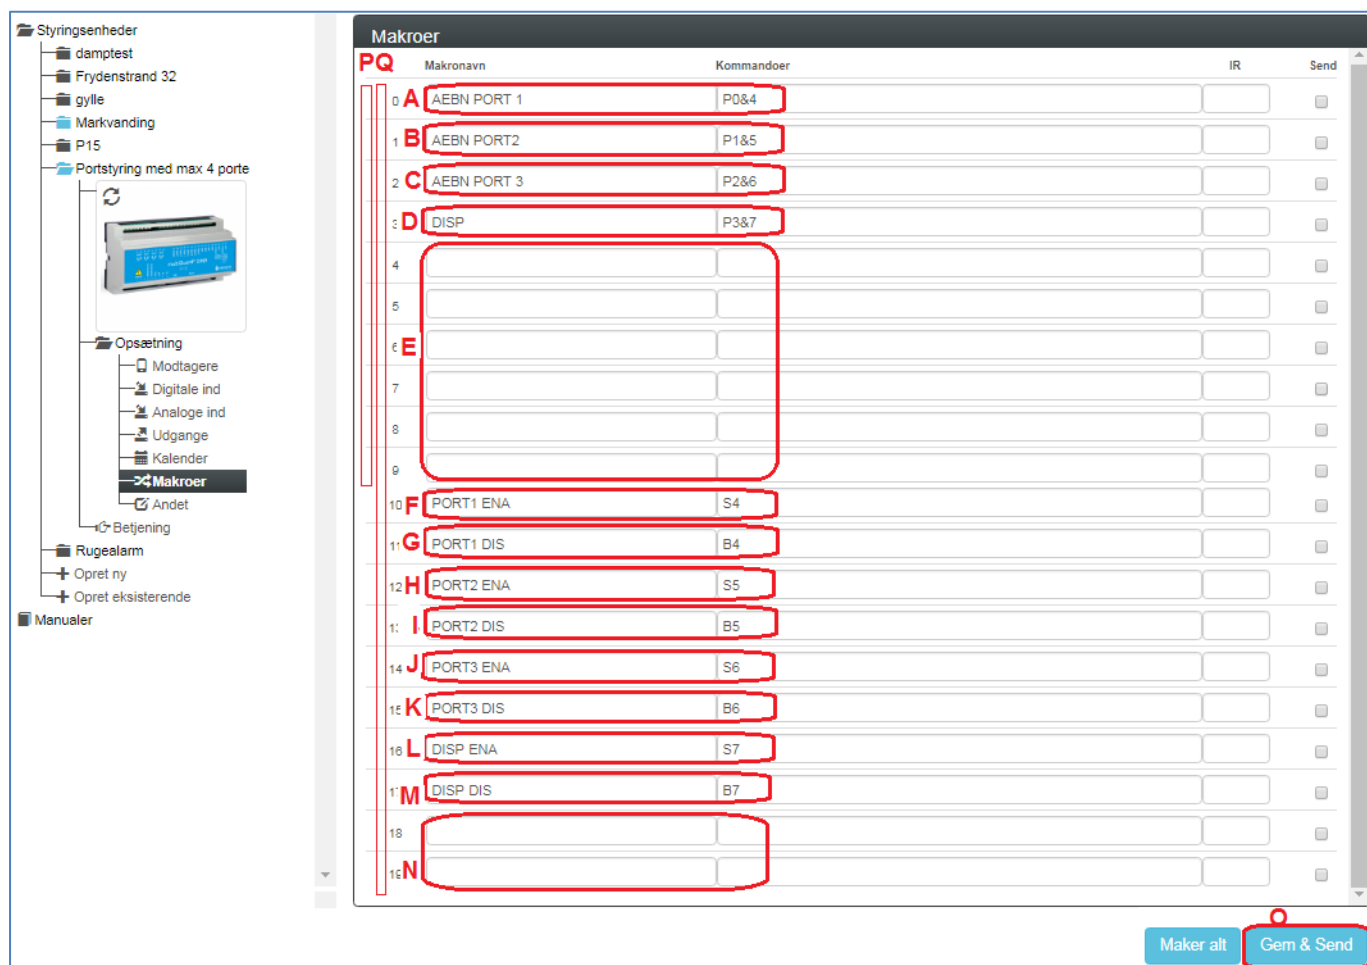

PQ	Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0	A AEBN PORT 1	P0&4		<input type="checkbox"/>
1	B AEBN PORT2	P1&5		<input type="checkbox"/>
2	C AEBN PORT 3	P2&6		<input type="checkbox"/>
3	D DISP	P3&7		<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>
6	E			<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>
10	F PORT1 ENA	S4		<input type="checkbox"/>
11	G PORT1 DIS	B4		<input type="checkbox"/>
12	H PORT2 ENA	S5		<input type="checkbox"/>
13	I PORT2 DIS	B5		<input type="checkbox"/>
14	J PORT3 ENA	S6		<input type="checkbox"/>
15	K PORT3 DIS	B6		<input type="checkbox"/>
16	L DISP ENA	S7		<input type="checkbox"/>
17	M DISP DIS	B7		<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>
19	N			<input type="checkbox"/>

A-D: Programmér makro nummer 0-3 ved tekster **AABN PORT 1** og kommandoer **P0&4**

Hermed trækker relæ 0 i ca 6 sekunder, forudsat at administrator har tilladt åbning ved Makro 10 **PORT1 ENA** (S4 er aktiveret)

E: Disponible Makroer for tilmeldte brugere

F-L: Programmér makro nummer 10, 12, 14 og 16 ved tekster **PORT_ ENA** og kommandoer **S_**. Hermed tillades aktivering (åbning af pågældende port).

G-M: Programmér makro nummer 11, 13, 15 og 17 ved tekster **PORT_ DIS** og kommandoer **B_**. Hermed spærres for åbning af pågældende port.

N: Disponible Makroer for administrator AAP.


O: Aktiver **Gem & Send** og hele opsætningen overføres til Profort DIN9 enheden.

P: Makroer 0-9 (M0-M9) er synlige for brugere på mobil APP.

Q: Makroer 0-9 (M0-M9 samt makro 10-19 (R0-M9)) er alle synlige for administrator på mobil APP.

4 Programmering – Profort enhed type **DIN 4**

4.1 Programmering - faneblad **Styringsenhed + Modtager**

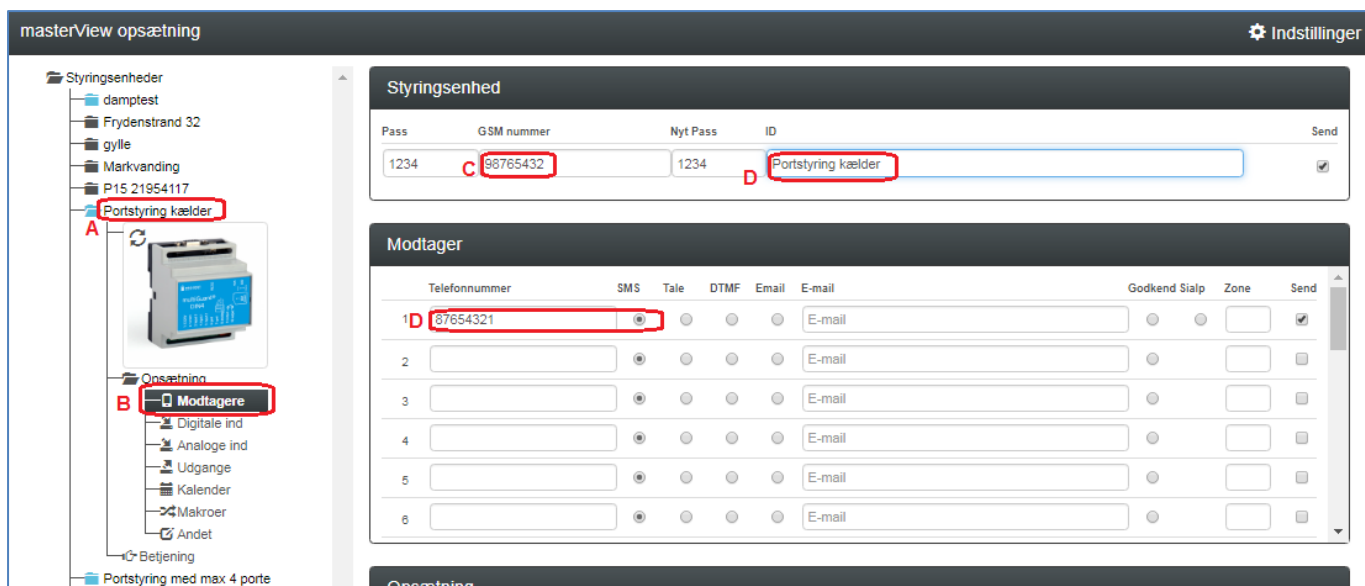

masterView opsætning Indstillinger

Styringsenheder

- dampstest
- Frydenstrand 32
- gylle
- Markvanding
- P15 21954117
- Portstyring kældere** (A)

Opsætning

- Modtagere** (B)
- Digitale ind
- Analoge ind
- Udgange
- Kalender
- Makroer
- Andet

Styringsenhed

Pass	GSM number	Nyt Pass	ID	Send
1234	98765432 (C)	1234	Portstyring kældere (D)	<input checked="" type="checkbox"/>

Modtager

	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	E-mail	Godkend	Sialp	Zone	Send
1	87654321 (D)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Opsætning

A: Vælg styringsenhed DIN4

B: Vælg modtagere

C: Enhedens eget mobile nummer

D: Vælg evt. ID ved valgfri tekst (Teksten kommer med i SMS strengen, hvis ID og Tekst er oprettet)

E: Programmér hvilket nummer der skal alarmeres til.

4.2 Programmering - faneblad **Indgange**

Meldesignaler (hvis forefindes) tilsluttes på Profortstyringens indgangsterminaler

Der er samlet max plads til 3 + 1 kontaktsignaler fra port automatikken.

Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Send
0	<input type="text" value="Driftsfejl kælderport"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Opsætning

	Send	Send
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	<input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet <input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller	<input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut <input type="checkbox"/>
Indgang 2 anvendes som pulstæller	<input type="checkbox"/>	Aktivering af digitale indgange <input type="checkbox"/>
		<input type="text" value="GND"/>
Filtertid	<input type="text" value="10 sek."/> <input type="checkbox"/>	

A: Programmér tekster for indgange

B: Vælg **Id & tekst**

4.3 Programmering - faneblad **Makroer**

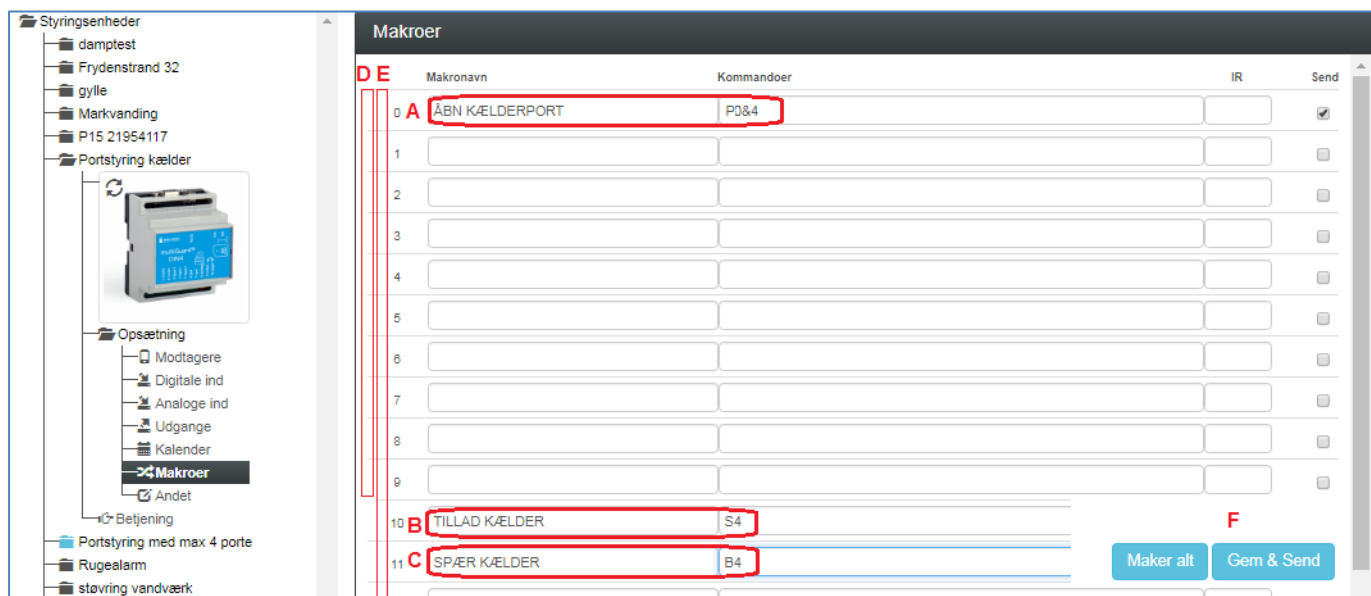

- A: Programmér makro nummer 0 ved teksten **ÅBN KÆLDERPORT** og kommandoer **P0&4**
 Hermed trækker relæ 0 i ca 6 sekunder, forudsat at administrator har tilladt åbning ved Makro 10 **TILLAD KÆLDER** (S4 er aktiveret)
- B: Programmér makro nummer 10 ved teksten **TILLAD KÆLDER** og kommandoen **S4**.
 Hermed tillades aktivering (åbning af pågældende port).
- C: Programmér makro nummer 11 ved teksten **SPÆR KÆLDER** og kommandoen **B4**.
 Hermed spærres for åbning af pågældende port.
- D: Makroer 0-9 (M0-M9) er synlige for brugere på mobil APP.
- E: Makroer 0-9 (M0-M9) samt makro 10-19 (R0-M9) er alle synlige for administrator på mobil APP.
- F: Aktivér **Gem & Send** og hele opsætningen overføres til Profort DIN4 enheden.

5. Optioner

- GSM anlægget kan programmeres til at afgive alarm, hvis en port står åben i lang tid eller
- Der afgives alarm, hvis en eller flere porte ikke er lukkede for natten
- Porte kan automatisk åbne - lukke på bestemte tidsperioder.
- Frie digitale/analoge indgange kan benyttes til andre funktioner: f.eks. brønd- og vinduesvagte og/eller temperatur og fugt alarmer.

6. Anvendelsesområde

- Garage anlæg (denne vejledning)
- Pullertkontrol
- Bil forhandlere
- Værkstedes områder
- Entreprenør oplagring
- Lager hotel
- Materiel udlejning
- Adgangs kontrol for fælles arealer/lokaler
- Toilet adgangskontrol for udvalgte brugere
- Dit projekt

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter:
