




Opsæt ny enhed

Giv enheden et navn, angiv varmepumpens producent og indtast det mobilnummer, som SIM-kortet har.

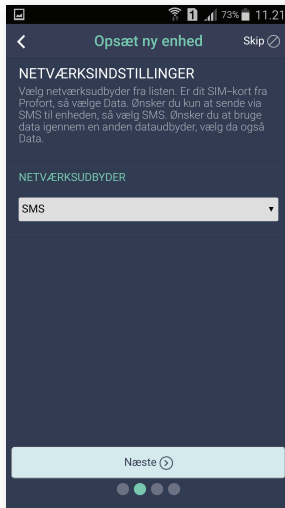

Netværksindstillinger

Angiv, om du vil sende med sms eller data.



Alarm indstillinger



Angiv maksimum- og minimumsgrænser for temperatur og luftfugtighed. Bestem, om myHomeAlarm også skal sende dig en alarm ved strømsvigt og ved rumalarm.

Vælg modtagere

Indtast telefonnumre på dem, der skal modtage alarmer fra myHomeAlarm.


Brug myHomeAlarm med app'en

Hent data, indstil temperatur, aktiver/deaktiver rumalarm.

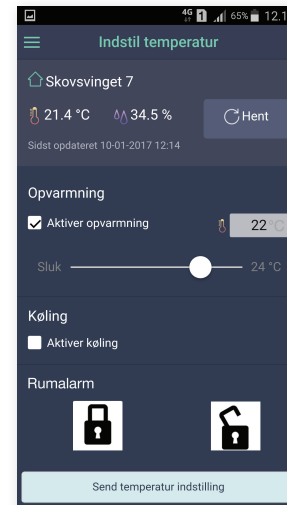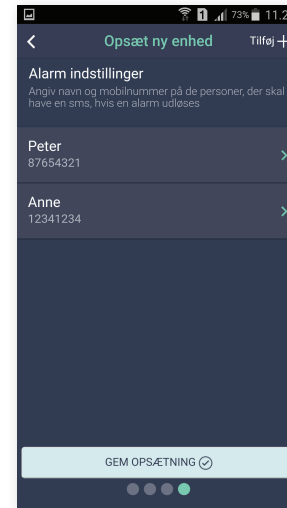

Ekstra funktioner

Fra hovedmenuen i myHome kan du opsætte flere enheder, bruge kalenderfunktion til at styre varmen – og se en log med temperaturudviklingen over tid.

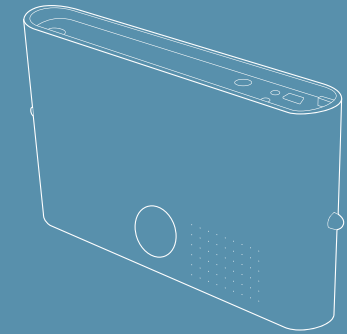


Brugermanual

myHomeAlarm styringsenhed til varmepumper med indbygget rumføler




Sådan monterer du myHomeAlarm:

1 Indsæt SIM-kort

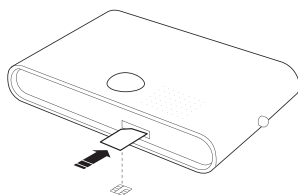


Tryk SIM-kortet ud og skub det ind i bunden på *myHomeAlarm* styringsenheden. Chippen på kortet skal vende nedad, og det skrå hjørne skal vende ind mod åbningen. OBS! Pinkode skal være deaktiveret.

2 Tilslut strømforsyning

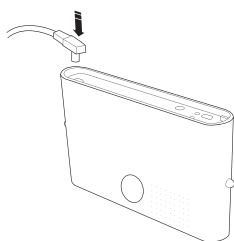

Sæt det medfølgende kabel i enheden og sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Tænd.

3 Enheden starter op ...

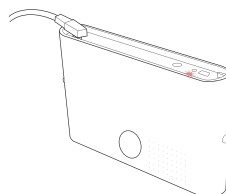

Den lille lysdiode på toppen lyser rødt. Vent 10 sekunder.


Når dioden blinker regelmæssigt, er alt OK.

Konstant lys eller flere, hurtige blink betyder, at SIM-kortet mangler eller ikke er monteret korrekt.

4 Placer *myHomeAlarm* enheden korrekt


Vigtigt:

For at undgå fejlalarmer fra rumføleren, så placér **IKKE** *myHome Alarm* direkte i den varme luftstrøm.

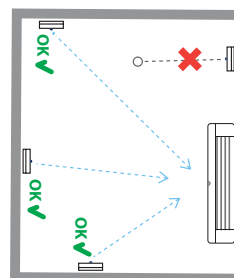

Sørg for at placere *myHomeAlarm* enheden, så varmepumpen kan "se" enhedens infrarøde lamper.

5 Download Profort *myHome* app'en

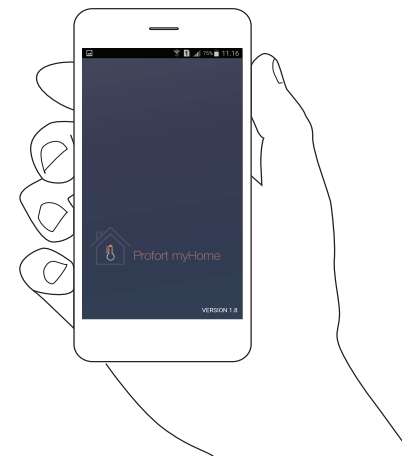

Download den GRATIS *Profort myHome* app til iOS eller Android.

6 Styr *myHomeAlarm* med smartphone

Se, hvordan du bruger *myHome* på de næste sider: