


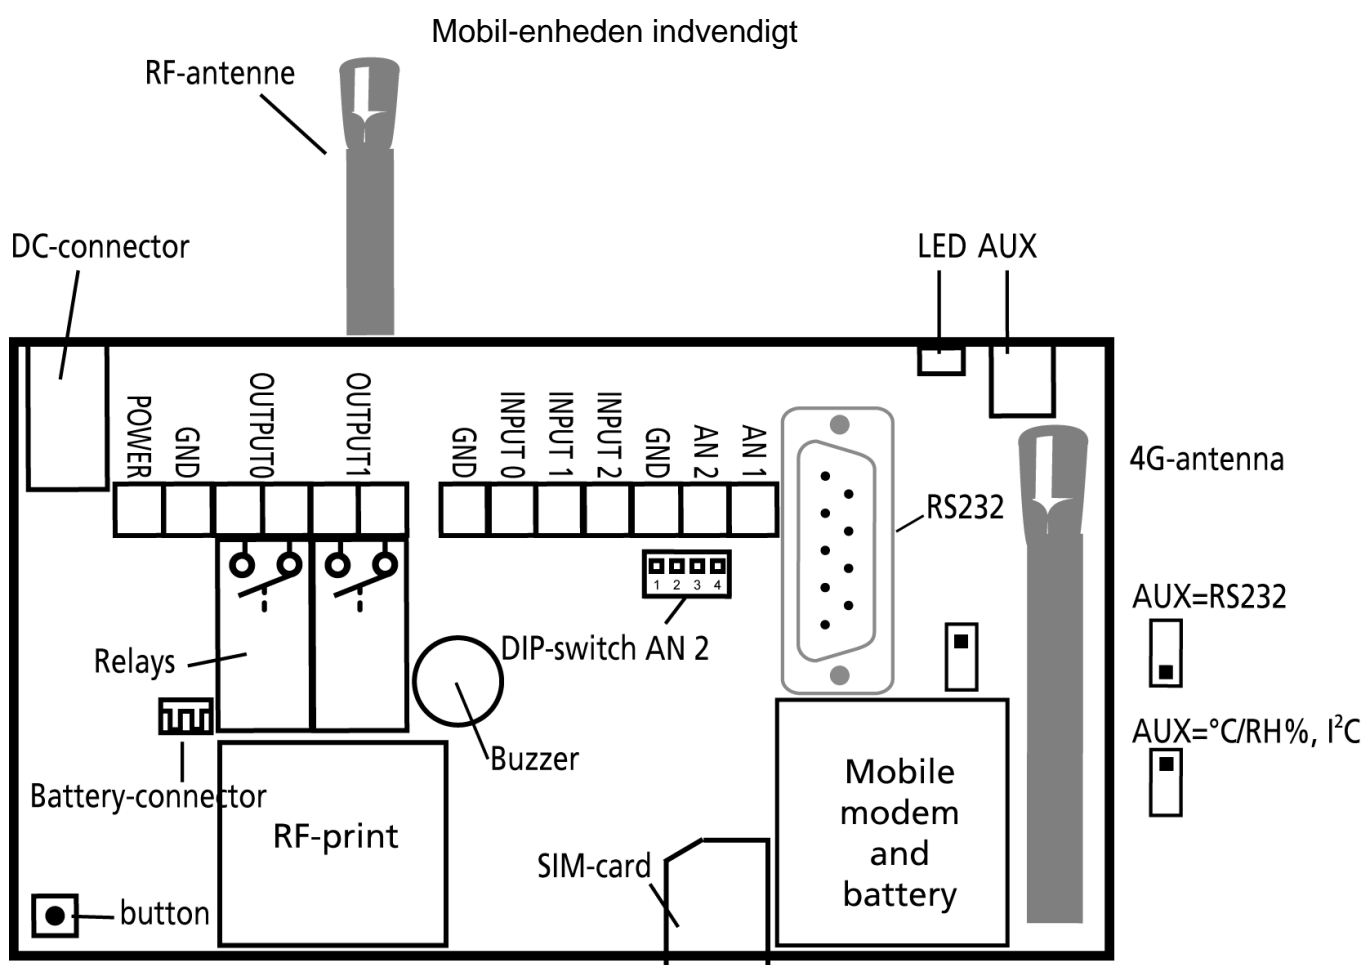

Montering

1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.
2. Tilslut indgange, udgang og strømkabel
3. Tilslut strømmen. Først giver enheden et kort bip og så lyser en rød diode. Efter ca. 20 sek. blinker dioden ca. hvert 2. sek., og enheden er klar.
4. Tilslut genopladeligt 3,6 V Li-ion batteri (se billede).



DIP-switch for analog indgang 2 (AN 2)

1 ON:	0-10 VDC
2 ON:	0/4-20 mA
3 ON:	PT-100
4 ON:	Profort, PTC- probe
Alle OFF:	digital indgang

Spænding på ind- og udgange

Udgang:	AC maks. 230 VAC, 6A
	DC maks. 30 VDC, 6A
Indgange, digital:	maks. 24 VDC
	maks. strøm 2 mA
Indgang, analog 2:	maks. 0-10 VDC
	Påtryk kun spænding, når DIP-switch 1 er on, og 2-4 er off
Indgang, analog 1:	Profort, PTC probe

OPSÆTNING – STYRING



Placering af batteri.

Opsætning på pc via pc'ens COM-port



1. Forbind enheden til pc'ens COM-port med et RS-232-kabel eller USB-RS232-converter (converterens driver skal være installeret)
2. Installer Profort pc-program på en computer med Windows ved at downloade programmet fra www.profort.dk. Start programmet og indtast produkt nøglen, der er angivet på siden.
3. Indtast nummeret på den COM-port, pc'en benytter
4. Udfyld resten af setup-programmet og slut af med at overføre informationerne til enheden

Yderligere hjælp: tryk F1 i programmet, se manualen på www.profort.dk

Opsætning via masterview



1. Åbn en browser på din PC, tablet eller smart phone.
 2. Skriv www.masterview.dk og vælg 'setup' (eller login via www.profort.dk). Log ind på portalen eller opret dig som ny bruger. Der kan tilknyttes et ubegrænset antal enheder til hver bruger og flere brugere kan tilknytte de samme enheder.
 3. Opret en ny enhed i listen og vælg multiGuard Teknik RF som enhed. Når du trykker på GEM sender portalen en sms til enheden, der knytter den til Proforts server via mobil data på SIM-kortet.
 4. Udfyld de nødvendige oplysninger og tryk på 'send og gem'
 5. Enheden er nu klar til drift.
-



Opsætning med sms



1234 = password, 0 = nul, mellemrum tæller som et tegn og er derfor vigtige

Definer enhedens telefonnummer og skift evt. password	1234 N0 xxxxxxxx yyyy (N0 = N + nul)	xxxxxxx = enhedens mobil-nr. yyyy = nyt firecifret password Definerer enhedens telefonnummer (N0) og opretter nyt password. Nyt password kan udelades.
Modtagere		
Opret nr. 1, nr. 2 osv	1234 N1 11111111 1234 N2 22222222	Opretter modtager 1 og 2 til at modtage sms på telefonnummer 11 11 11 11 og 22 22 22 22 I alt 25 modtagere.
Slet nr. 1	1234 N1	Sletter modtager 1
Tekst på indgange		
Opret	1234 Ax TEKST	TEKST på indgang x ved åben/bryde. x = 0,1, el. 2
	1234 Lx TEKST	TEKST på indgang x ved lukke/slutte. x = 0,1 el. 2
Slet	1234 Ax	Sletter TEKST for indgang x ved åben/bryde. x = 0, 1 eller 2.
	1234 Lx	Sletter TEKST for indgang x ved lukke/slutte. x = 0, 1 eller 2
Kun alarm hvis tekst er oprettet	1234 CT	Enheden ignorerer input, der ikke har tekst tilknyttet
Opret analog indgang	1234 V1 S yyyy zzzz	Opsætning af skalaen (yyyy = minimum zzzz = maksimum) for 0-10 V og for 0-20 mA.
	1234 V1 M yyyy zzzz	Opsætning af værdier for intervallerne LAV, MELLEME og HØJ (Punkt 1 og Punkt 2) på analog indgang 1. Hvis værdien på indgangen bliver større eller mindre end yyyy (Punkt 1) eller større eller mindre end zzzz (Punkt 2), sendes en alarm.
	1234 V1 A TEKST	Alarmtekst LAV på analog indgang 1 sendes, når værdien bliver mindre end værdien defineret i Punkt 1/yyyy (Vx M yyyy zzzz).
	1234 V1 L TEKST	Alarmtekst MELLEME på analog indgang 1 sendes, når værdien bliver højere end værdien defineret i Punkt 1/yyyy eller lavere end værdien i Punkt 2/zzzz (Vx M yyyy zzzz).

OPSÆTNING – STYRING

	1234 V1 B TEKST	Alarmtekst HØJ på analog indgang 1 sendes, når værdien bliver højere end værdien defineret i Punkt 2/zzzz (Vx M yyyz zzzz).
Aktiver udgang ved alarm	1234 Gx	x = 1-9 (1 = 10 sek., 2 = 20 sek., 3 = 30 sek., 4 = 1 min, 5 = 2 min, 6 = 4 min, 7 = 8 min, 8 = 16 min og 9 = konstant.) Sætter relæ-udgangen til at aktivere i x tid ved alarm på en indgang.
Udgange følger tilstand på indgange	1234 GA	Angiver, at udgangen følger den tilsvarende indgang, hvis tekst er oprettet. Bemærk: indgangssignal har højere prioritet end kommando S0 (S + nul) og B0 (B + nul)

Yderligere hjælp: se manualen på www.profort.dk

Styring af relæ og funktioner med opkald fra telefon

Relæ:

Ring til enheden. Tast 1234 (password), når forbindelsen er etableret, og afvent to 'bip'. Tast den ønskede kode og læg telefonrøret på.

Kodeeksempler:

*00 (stjerne + nul + nul)	Pulser relæ-udgang i 10 sek.
*10 (stjerne + 1 + nul)	Bryder relæ-udgang
*20 (stjerne + 2 + nul)	Slutter relæ-udgang

Makro:

Ring til enheden. Når forbindelsen er etableret, tast den ønskede kode og læg telefonrøret på.

x (x = 0-9 for makro 0-9)	Udfører makro x
---------------------------	-----------------

STYRING

Styring med sms

Til- og frakoble enheden	1234 ON	Mobil-enhed tilkobles, diode blinker sløvt hvert 2. sek.
	1234 OF	Mobil-enhed frakobles, diode blinker kort hvert 2. sek.
Aktivering af udgang	1234 S0 (S + nul)	Slutter udgang
	1234 B0 (B + nul)	Bryder udgang
	1234 P0 (P + nul)	Pulser udgang i ca. 10 sek.
Hent	1234 OK	Henter oplysninger om mobil-sendestyrke og batt. Niveau. Eksempel: OK>>OK SQ: xx% BAT: yyV xx = sendestyrken i procent. Bør mindst være 25 % yy = batteristatus
	1234 V1 R	Henter målinger på den analoge indgang
Forbindelse til internettet	1234 EH BRUGERNAVN	Mobil datatrafik begynder
	1234 EH	Mobil datatrafik ophører
Send alarm straks ved strømudfald	1234 JS	Sender alarm straks ved strømsvigt (efter ca. 10 sek.),
	1234 JM	Sætter enheden til at sende alarm ved strømsvigt efter ca. 30 min. (Standardindstilling)

Øvrig styring

Enheden kan desuden styres ved hjælp af pc-programmet, og alle funktioner kan kontrolleres direkte på internettet.

Nederst på printet er en knap med følgende 4 funktioner.

1. Holdes knap nede samtidig med, at forsyningen tilsluttes, høres et ”bip” efter 7 sek. Herved sættes enhed til fabriksindstillinger.
2. Holdes knap nede i normaldrift, høres et ”bip” efter 7 sek. Slippes knap umiddelbart herefter, udføres makro 1. Er der ikke gemt en funktion bag makro1, sker der ingenting.
3. Holdes knap fortsat nede efter 7 sek., vil der komme yderligere et ”bip” efter 14 sek. Herved aktiveres sabotage.
4. Trykkes der kortvarigt på knap under normaldrift, vil enheden begynde at udsende en række ”bip”. Den er nu klar til at modtage indkodning af trådløse detektorer. Udløs alarm på en detektor og enheden kvitterer ved at bippe hurtigt og derefter stoppe med at bippe. Den første detektor er hermed aktiveret. Man kan tilknytte flere detektorer til enheden, ved at gentage processen.

Se mere i manualen eller log på til internethåndtering via www.profort.dk

MAKRO

Makro med kommando

Saml en eller flere kommandoer i en ”superkommando” kaldet en makro. Navngiv den og aktiver den med det valgte navn. Fungerer både med sms, ved hjælp af telefonopkald og DTMF-toner eller over internettet. Der kan oprettes 10 makroer.

En makro kan oprettes med kommandoer eller med infrarøde koder fra f.eks. en fjernbetjening.

Opret makro nr. 1 med kommando	1234 M1 NAVN <KOMMANDO> F.eks. 1234 M0 TEMP <VI R>	Opretter makro M0 .. M9 med navnet NAVN og tilknytter kommando. Flere kommandoer i samme makro, adskilles af semikolon ';' uden mellemrum. Eksempel: 1234 KORT PULS <S0;B0>
Afspil makro	TEMP	Afspiller makroen med navnet TEMP
Slet makro nr. 1	1234 M1	Sletter makro 1 (M0..M9).

Yderligere hjælp: se manualen på cd'en eller på www.profort.dk

Tilknytning af alarmerheder og fjernbetjening

Enheden har indbygget modul til modtagelse af trådløse signaler. Sådan tilknytter du alarmerheder og fjernbetjening:

Tryk den lille knap i enheden (se figur) ned kortvarigt. Enheden begynder at udsende en række bip. Den er nu klar til at modtage indkodning af den første detektor. Udløs en alarm på den trådløse detektor. Mobil-enheden kvitterer ved at komme med et hurtigt bip, og derefter stoppe med at bippe. Den første detektor er hermed aktiveret.

Tilknytning af flere enheder gøres ved at gentage processen for de øvrige.

Tilknytning af fjernbetjening gøres på samme måde – blot trykkes der på ”lås op”-knappen på fjernbetjeningen i stedet for at udløse en alarm. Fjernbetjeningen er hermed tilknyttet samtlige detektorer som mobil-enheden kontrollerer. Ønsker man at ændre i opsætningen eller begår man fejl undervejs skal mobil-enheden resettes ved at sende en instruktionen ”P!”. Herefter starter man forfra som beskrevet herover.

Yderligere hjælp: se manualen på www.profort.dk

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning

12-24V DC min 0,5 A (medleveret)

Batteri

3,6V genopladeligt li-ion-batteri (medleveret)

Forbrug

Ca. 35 mA i hvile (forsynet med 12VDC)

150 mA ved ladning med batteri

2 mA ved strømsvigt og forsyning med batteri

Udgange

Maks. 6 A ved 230V AC

Maks. 6 A ved 35V DC

Indgange, digital

Maks. 1V, 2 mA (GND)

Min. 18V max 30 V (24V DC)

Indgang 0: desuden til-/frakobling (niveau/puls)

Indgang 1: desuden puls-/minuttæller

Indgang 2: desuden pulstæller

Indgang, analog 1 (AN 1)

Profort temperaturføler (Profort-nr. 007995)

Indgang, analog 2 (AN 2)

0-10V DC

0/4-20mA

PT-100

Profort temperaturføler (Profort-nr. 007995)

Puls- og minuttæller

Maks. 5Hz. Maks. en mio. pulse eller minutter

Dimension

Designkasse, sort

130x85x24 mm, vægt: 125 g.

Temperatur

- 20 °C - +55 °C

Antenne

1 indbygget antenne til 2G, 3G og 4G mobil-modem. Mulighed for ekstern antenne (Profort-nr. 369007)

1 antenne til RF. Mulighed for ekstern antenne (Profort-nr. 369003)

Proforts pc-program

Kompatibel med alle versioner af Windows. Pc'en skal have en COM-port (RS232), der skal benyttes en USB-RS232-konverter eller forbindelse igennem internet via GRPS.

NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på www.profort.dk

ANDRE PRODUKTER I SERIEN

multiGuard DIN6, 4G (Profort nr. 007950)

- 2 relæudgange
- 4 digitale indgange
- 1 analog indgange
- 230V/12-24V strømforsyning
- 9V genopladeligt backup-batteri (tilkøb)
- Til DIN-skinne montage med seks moduler
- Modbus interface



multiGuard Master RF, 4G (Profort nr. 004978)

- 8 relæudgange
- 8 digitale indgange
- 4 analoge indgange
- Trådløst 868 MHz modtager
- 230V/12-24V strømforsyning
- 9V genopladeligt backup-batteri (tilkøb)
- Modbus interface
- IP-65 kasse
- Touch display til opsætning og programmering



multiGuard Technic IO, 4G (Profort nr. 009335)

- 2 relæudgange
- 3 digitale indgange
- 2 analoge indgange
- Tilslutning til ekstern temp/fugt probe (Profort nr. 006310)
- 12V DC strømforsyning (inklusive)
- 3,6V Li-ion backup-batteri (inklusive)
- Designboks til vægmontering



IP-65-kasse til multiGuard DIN4/6/9-serien (Profort nr. 420205)

- Vandtæt boks
- DIN-skinne til 4 og 9 moduler
- 3 PG-indgange

