Quickguide til masterView®


Denne quickguide giver en introduktion til brugen af opsætningsportalen masterView®, som er en gratis, online platform til opsætning, styring og overvågning af PROFORT's mobile enheder.

masterView® gør det muligt at overskue og styre alle mobile enheder i én samlet løsning, og den er fuldt kompatibel med tidligere applikationer fra Profort, så du kan således uden videre tage platformen i brug i dine eksisterende installationer.


Når SIM-kortet er sat i, tændes enheden, og den er klar til opsætning når den røde lysdiode blinker ca. hvert 3. sekund.

Opret dig som bruger

Gå til portalen **www.masterview.dk** og tryk på '**Opret ny bruger**'

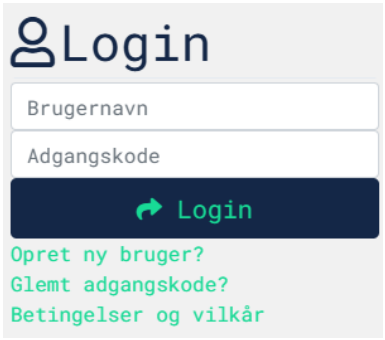


Indtast de ønskede oplysninger og tryk på '**Opret ny bruger**'. Husk at acceptere betingelserne.

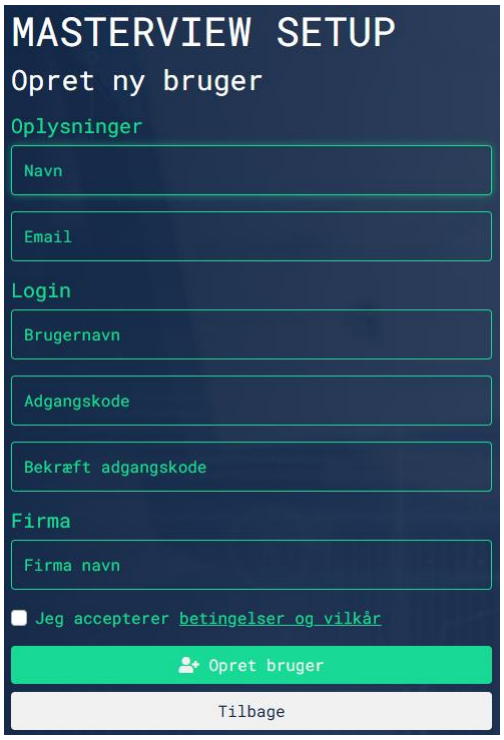

Log ind

Log ind på portalen med dit '**Brugernavn**' og '**Adgangskode**'.

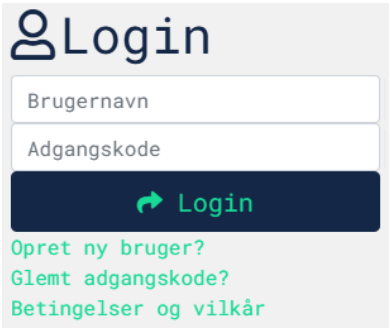


Når du er logget ind kan du ændre dine brugeroplysninger, ved at vælge '**Indstillinger** / **Profil**'.



Quickguide til masterView®

Opret en enhed

Vælg '**Enheder** / **Opret enhed**'

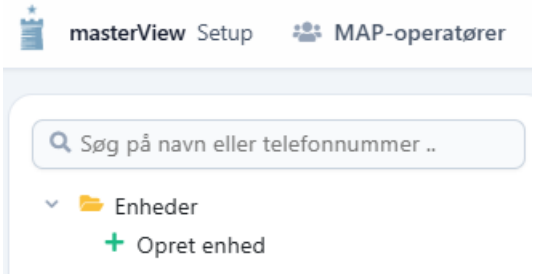


Klik på den ønskede model fra oversigten



I dette eksempel er der valgt: 'multiGuard DIN9'

Udfyld '**mobilnummer**' og '**navn**'.

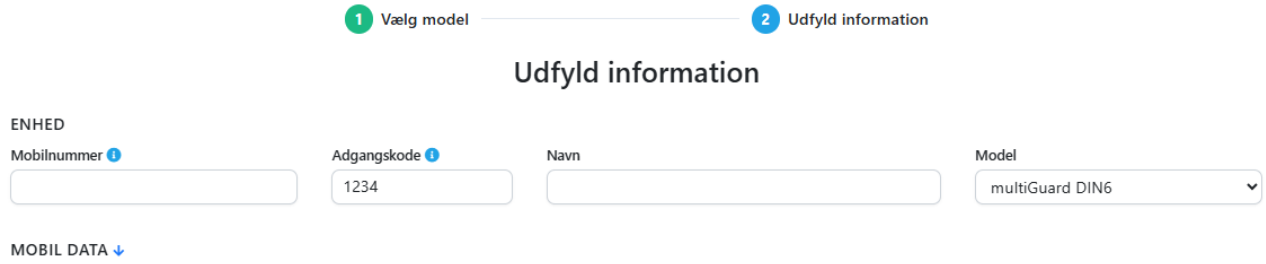

Hvis dit teleabonnement benytter en anden APN (data-adgang til GPRS) end 'Internet' (gælder bl.a. for TELIA) tryk på '**Mobil data**' og vælg teleselskab. Kontakt dit teleselskab hvis du er i tvivl om, hvilket APN dit selskab benytter.

Quickguide til masterView®

Har du en **model til LAN** skal du først aflæse dens ID bag på enheden fx '**ID001234**' og indtaste '**001234**' i 'Mobilnummer'

Tryk derefter på '**Gem og send**''



Bekræft at du vil oprette enheden ved at trykke på '**Opret**'.

Der bliver nu sendt en SMS til enheden om at oprette dataforbindelse.
Brugernavnet på serveren bliver GSM-nummer, i dette eksempel: '**87654321**'.

Al videre kommunikation med enheden foregår herefter som datatransmission (GPRS) via Proforts server.



Hent opsætning fra enheden

Er enheden allerede programmeret og der blot skal foretages ændringer, hent da opsætningen på følgende måde:

Tryk på billedet af enheden, vælg '**Opsætnings muligheder** / **Hent opsætning fra enhed**'.





Tryk på '**Ja**' for at hente opsætningen.

Opsætningen overføres til programmet på serveren og kan ses i de enkelte faner.



Husk at gemme den nuværende opsætning i masterView som en skabelon, hvis du ikke er sikker på, at opsætningen, der ligger i enheden, er rigtig!

Quickguide til masterView®


Hent en skabelon

Der findes forskellige prædefinerede skabeloner i masterView®.

Tryk på billedet af enheden, vælg '**Opsætnings muligheder** / **Skabeloner**', vælg skabelon.



Find den ønskede skabelon og tryk på download ikonet yderst til højre

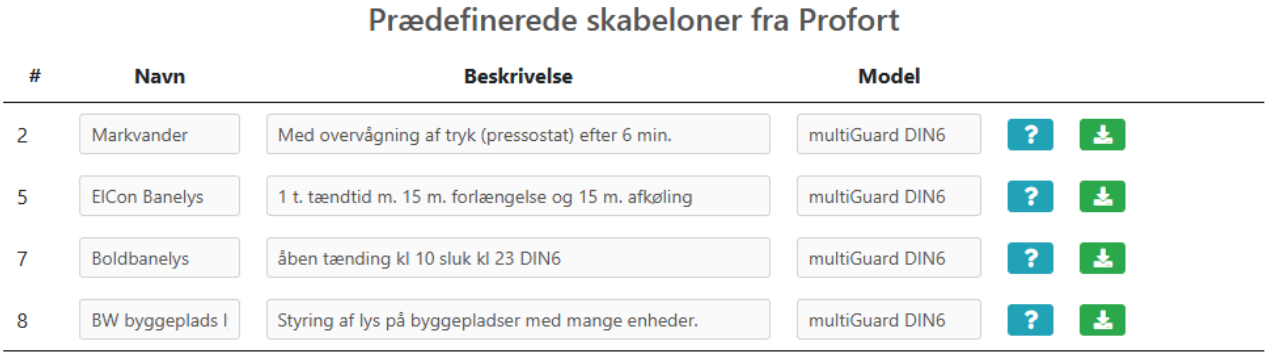

Hent skabelonen ved at trykke på '**Hent**'

Nu bliver nogle standard-opsætninger, som vi har valgt, hentet ind i programmeret på serveren. Bemærk at selve GSM-enheden endnu ikke har fået overført programmet.




Quickguide til masterView®

For at overføre opsætningen til enheden tryk på billedet af enheden, vælg '**Opsætnings muligheder / Markér alt i opsætning**'.



Tryk på '**Ja**' for at bekræfte.

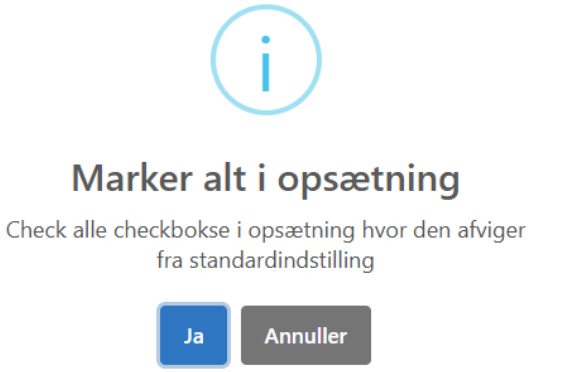


Tryk derefter på '**Gem og send**''



Quickguide til masterView®


Ændring af opsætning

Opsætningen er inddelt i 9 sektioner:

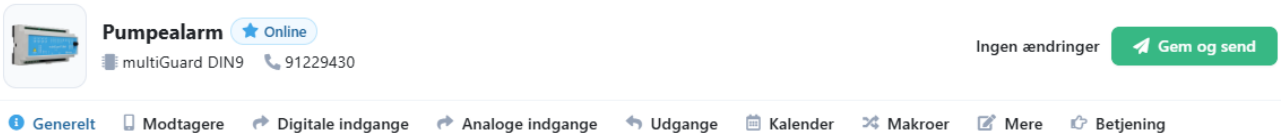

Generelt

Vælg '**Generelt**' hvor der er mulighed for at ændre Adgangskode og ID for enheden.
Når/hvis disse to oplysninger ændres skal der efterfølgende klikkes på den sorte '**Gem og Send**' knap.



Under '**Generelt**' er det bl.a. også muligt at indsætte billeder af installationen, tilføje mailadresser til '**Automatisk offline påmindelse**' eller '**Automatisk service påmindelse**'
Disse ændringer gemmes med den grønne '**Gem og send**' knap




Modtagere

Vælg '**Modtagere**' og opret de modtagere, der skal modtage en alarm fra enheden. Opret modtagere af alarmer som SMS, Talebeskeder, DTMF (toner) eller Email.

En markering i '**Godkend**' medfører at kun de anførte numre kan kontakte enheden.
Bemærk at ikke alle enheder kan håndtere talebeskeder!

Zone (0..7) betyder at modtager kun får alarmer fra bestemte zoner.

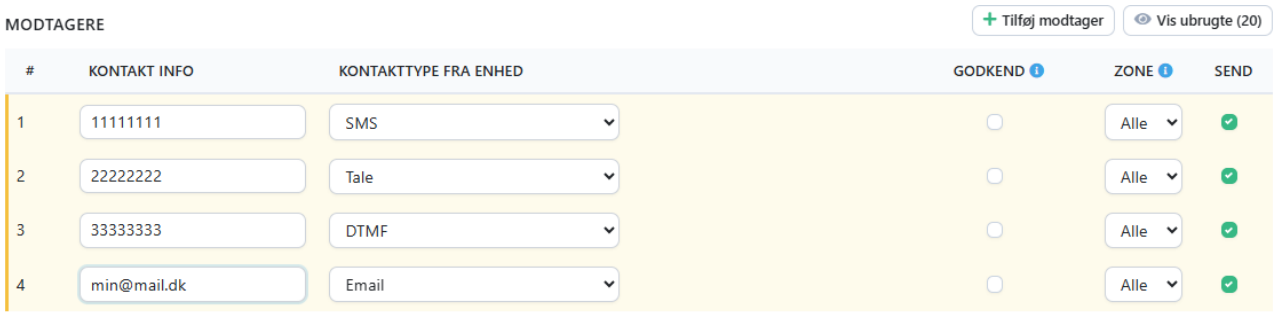

For at tilføje flere modtagere klik på knappen 'Tilføj modtager'




Afslut med '**Gem & Send**'.



Quickguide til masterView®


Digitale indgange

Vælg '**Digitale indgange**' og udfyld teksterne i bryde og slutte for de relevante indgange.
Zone (0..7) betyder at bestemte alarmer kan sendes til bestemte modtagere.
'**Filter**' betyder at alarmen skal være konstant i en bestemt tid før den afsendes (modvirker falske alarmer).

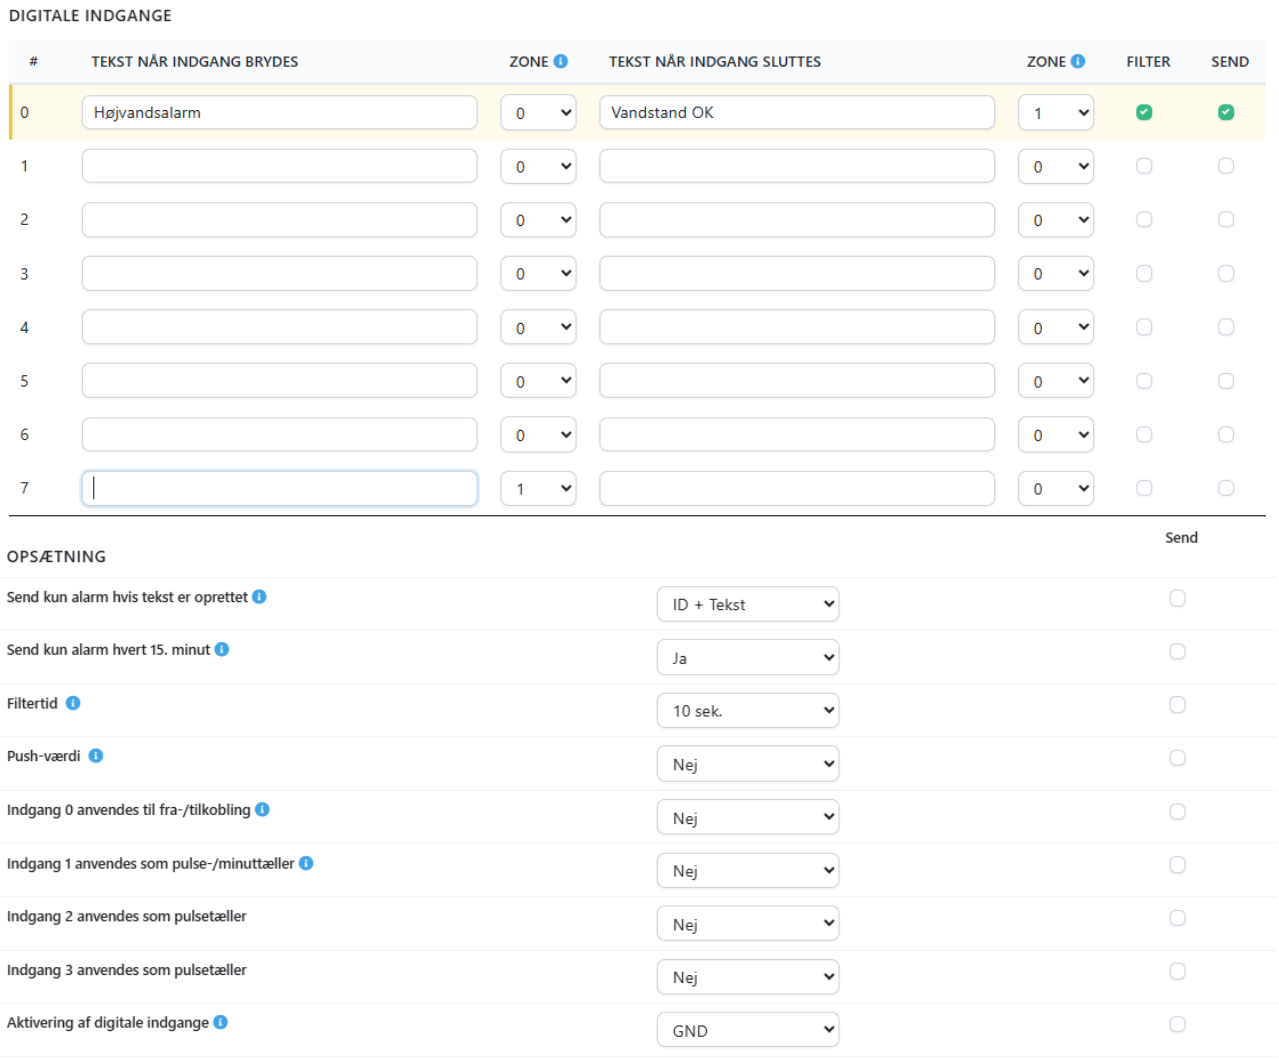

Filtertiden skal angives nederst ligesom de øvrige opsætningsmuligheder for digitale indgange.

Afslut med '**Gem & Send**'.




Quickguide til masterView®

Analoge indgange

Vælg '**Analoge indgange**' og klik på den ønskede indgang. Indtast de ønskede alarmtekster og alarmpunkter.

Typen kan angives til at være: 0-10V, 0-20mA, PT100, Profort PTC eller 4-20mA. (Husk at sætte DIP-switche på enhedens print)

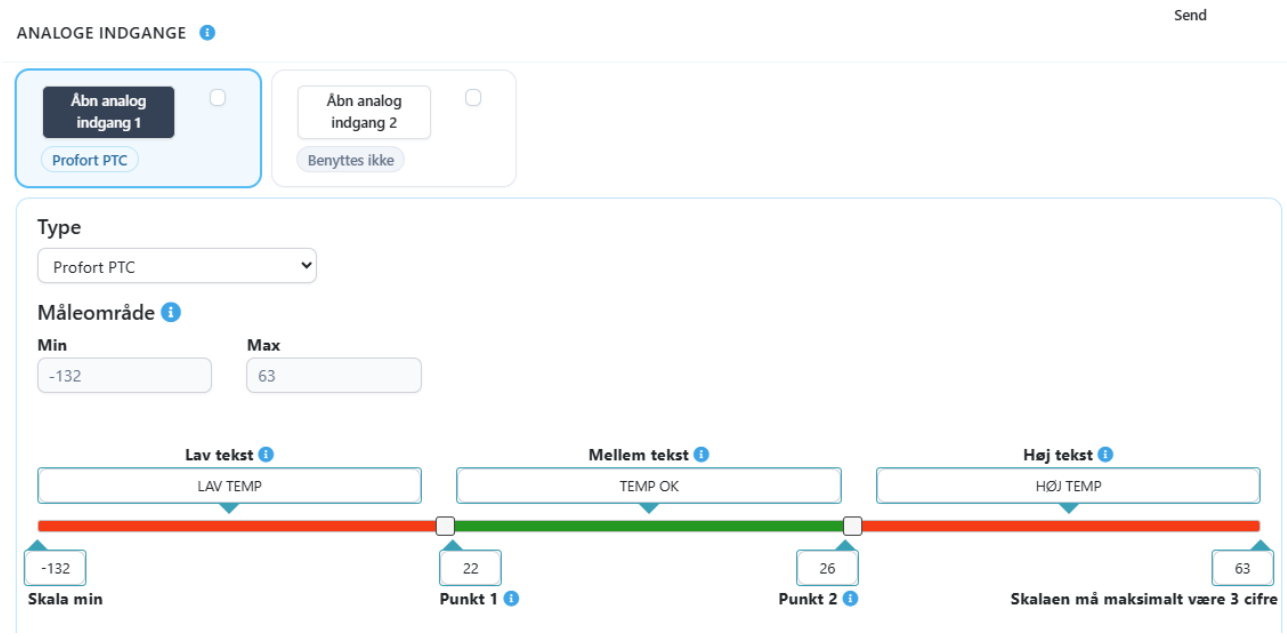


Skalaen kan frit ændres således det passer til de aktuelle forhold.

Relevante tekstbesked som passer til intervallet skrives ind i felterne


Punkt 1 og 2 er de to alarmpunkter, der adskiller de tre intervaller. Benyttes kun ét alarmpunkt sættes punkt 2 til det samme som '**Skala max**' og i '**Høj tekst**' skrives det samme som i '**Mellem tekst**'.



Den analoge indgang kan også benyttes som digital indgang. (Husk at alle DIP-switche på enhedens print skal stå på '**OFF**')

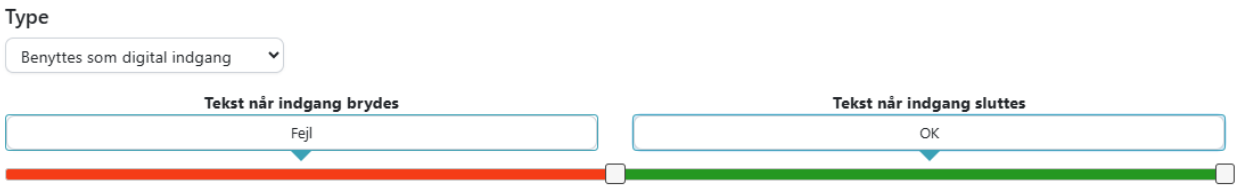

Nedenfor skalaen findes de øvrige indstillinger

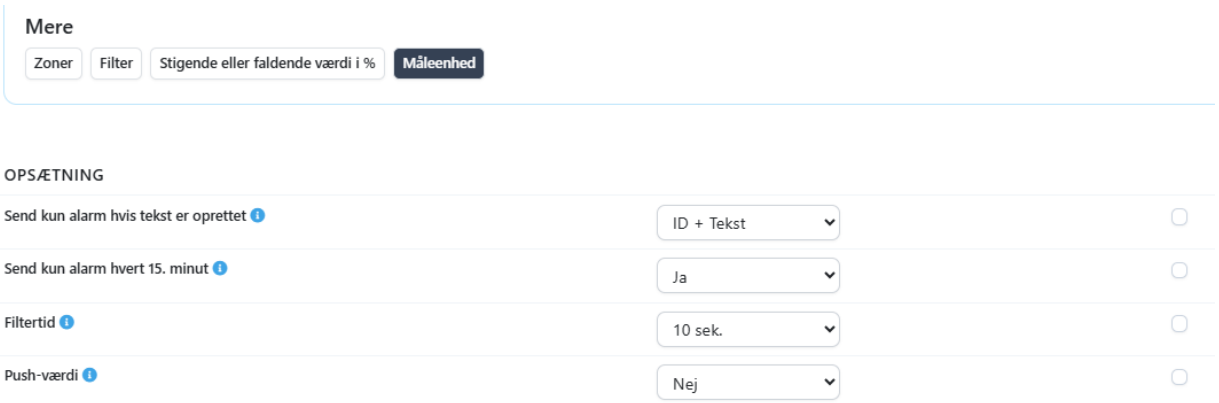


Afslut med '**Gem & Send**'.



Udgange

Vælg '**Udgange**'.
Relæseer er brudt som standard. Skift evt. relæerne til '**sluttet**' i ro-tilstand.
Sæt '**Aktivering af udgang ved alarm**' til den ønskede tid. Zonen bestemmer hvilken udgang der aktiveres. F.eks. vil alarm fra zone 1 aktivere relæ1. Vælges '**Afspejler indgange**' vil f.eks. indgang 1 styre den fysiske udgang 1.

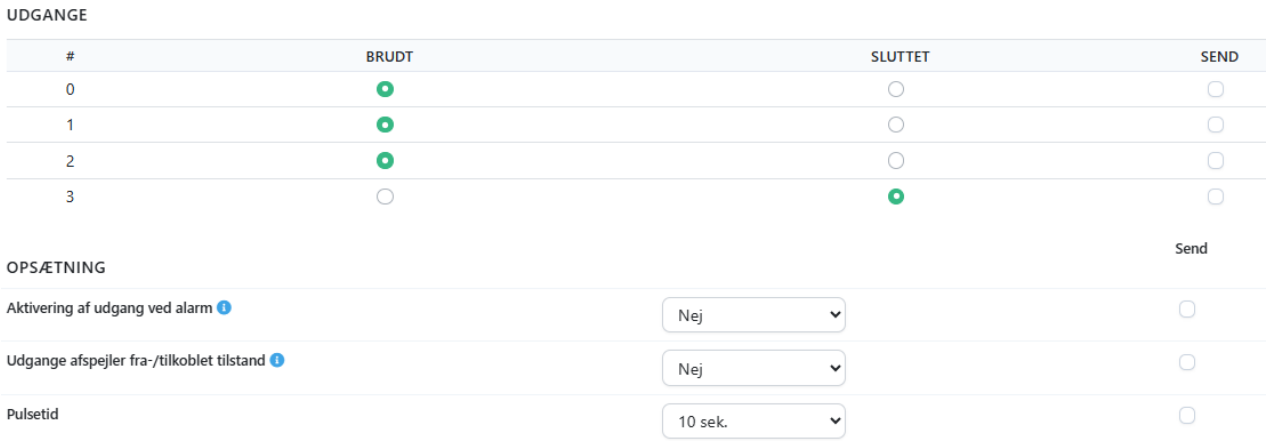


Afslut med '**Gem & Send**'.




Quickguide til masterView®

Kalender

Vælg '**Kalender**' og aktiver kommandoer i op til 36 kalenderfunktioner (dato, ugedag og daglig). Husk, kun én funktion i et givet minuttal.

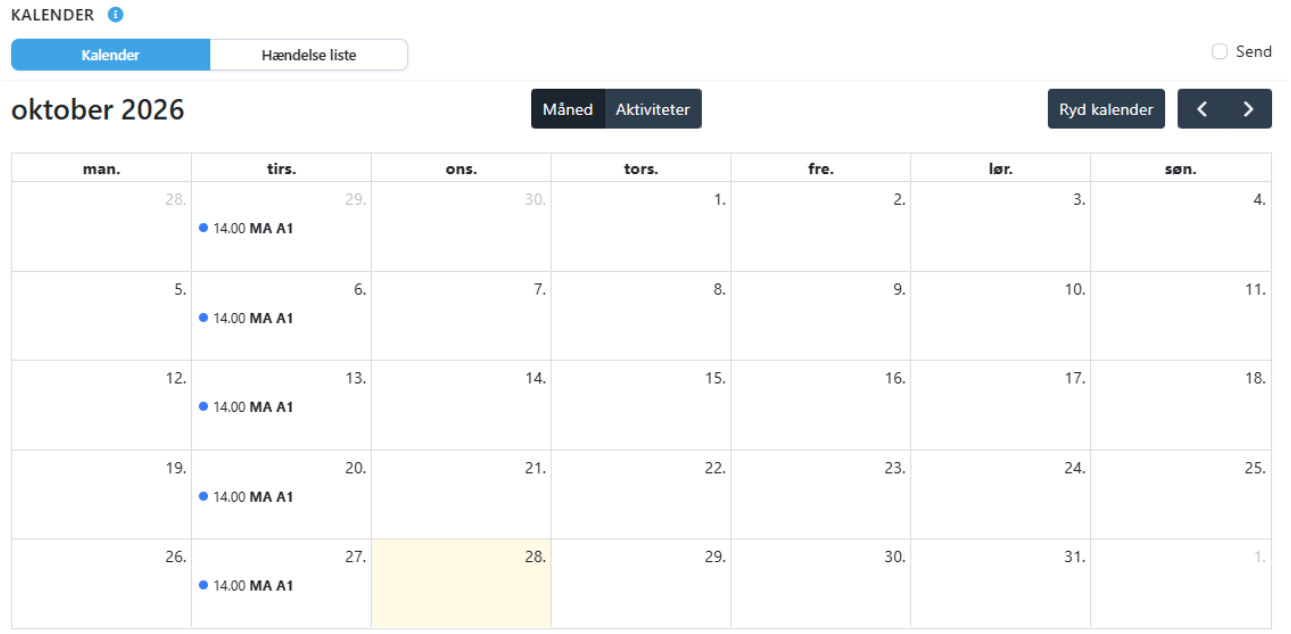


Hvis der vælges '**Hændelse liste**' kan der gentages en hændelse på en given ugedag.

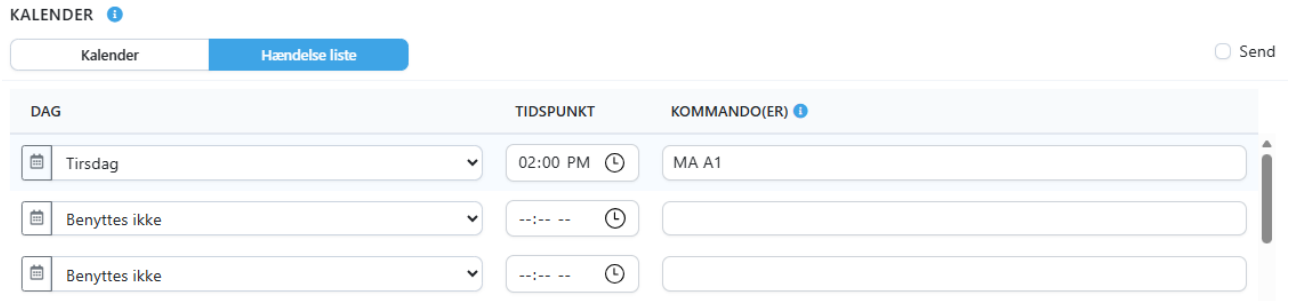

Med '**Timer**' er det muligt at få en statusbesked dagligt eller ugentligt (f.eks. hver onsdag kl. 12:00) Beskeden bliver den aktuelle tekst på indgangene.

Ved '**Automatisk til- /frakobling**' kan indkodes evt. to tidspunkter for automatisk tilkobling og frakobling (f.eks. tilkobling kl. 17:00 og frakobling kl. 07:00)

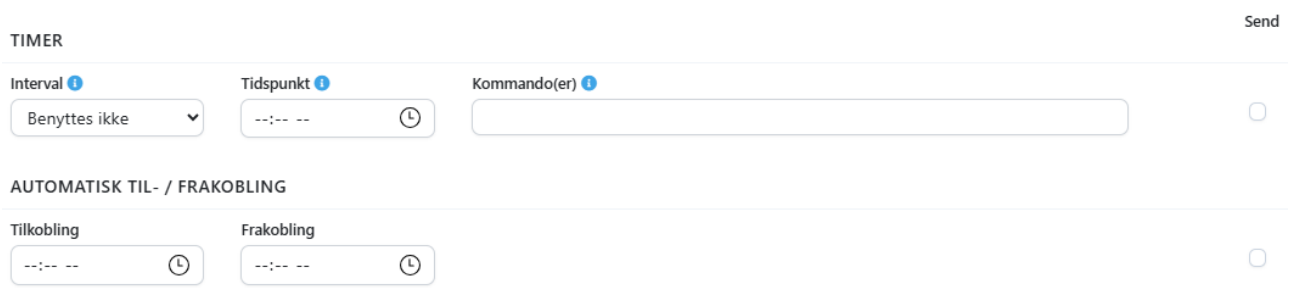

Afslut med '**Gem & Send**'.



Quickguide til masterView®

Makroer

Vælg '**Makroer**' og indkod op til 10 hjælpefunktioner i enheden (nogle modeller op til 20)

Makroer afvikles på følgende måde:

- send makronavnet som SMS til enheden uden PIN-kode f.eks. '**Start**'
- ring til enheden og tast nummeret på makroen f.eks. '**1**'
- I Proforts app til smartphones: tryk på knappen, f.eks. '**Start**'

Ved flere kommandoer i samme makro er skilletegnet '**;**' (semikolon) uden mellemrum.



For at tilføje flere makroer klik på knappen 'Tilføj makro'




Afslut med '**Gem & Send**'.




Mere

Vælg '**Mere**' og tilpas enheden som ønsket.

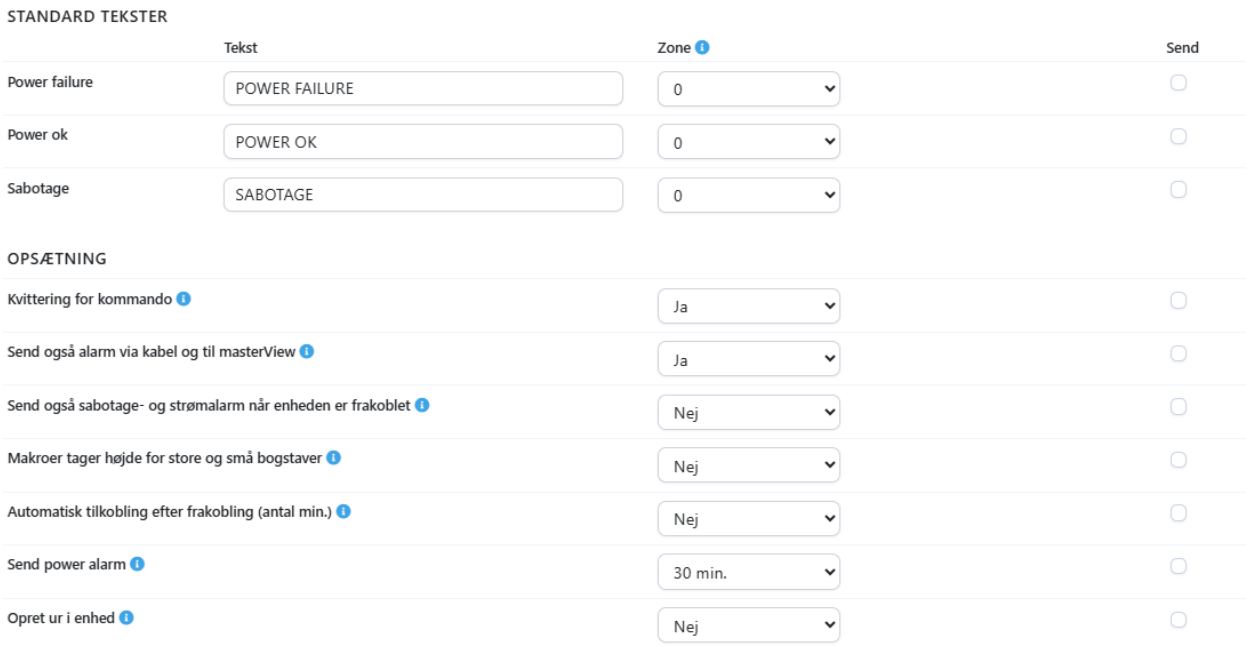

Afslut med '**Gem & Send**'.



Gem som skabelon


Skal du bruge den aktuelle konfiguration til flere enheder kan du med fordel gemme konfigurationen som en skabelon.

Tryk på billedet af enheden, vælg '**Opsætnings muligheder** / **Skabeloner**', vælg skabelon.



Under '**Gem opsætning fra enheden med navn xxxxxx**' udfyldes de ønskede oplysninger.

Afslut med at trykke på '**Gem som skabelon**'

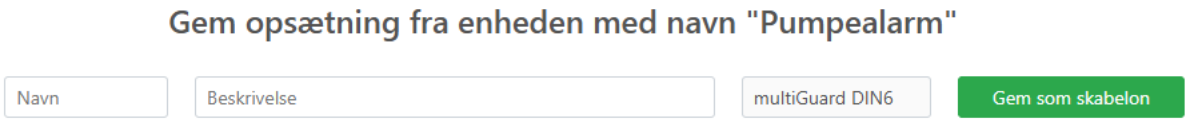

Bekræft ved at trykke på '**Gem**'



Betjening




Vælg '**Betjening**' yderst til højre i menubjælken

Her kan du hente forskellige oplysninger fra enheden. Kommunikationen mellem enhed og programmet er synlig i Ind-/udbakke på samme måde som ved SMS i en smartphone.

Fra Kommandolinjen i menuen kan du sende dine egne kommandoer, som findes i manualen. Kommandoerne skrives uden adgangskode. Den tilføjes automatisk af masterView.

Tryk på '**tandhjulet**' i øverste højre hjørne for at finde flere muligheder for at hente informationer fra enheden.

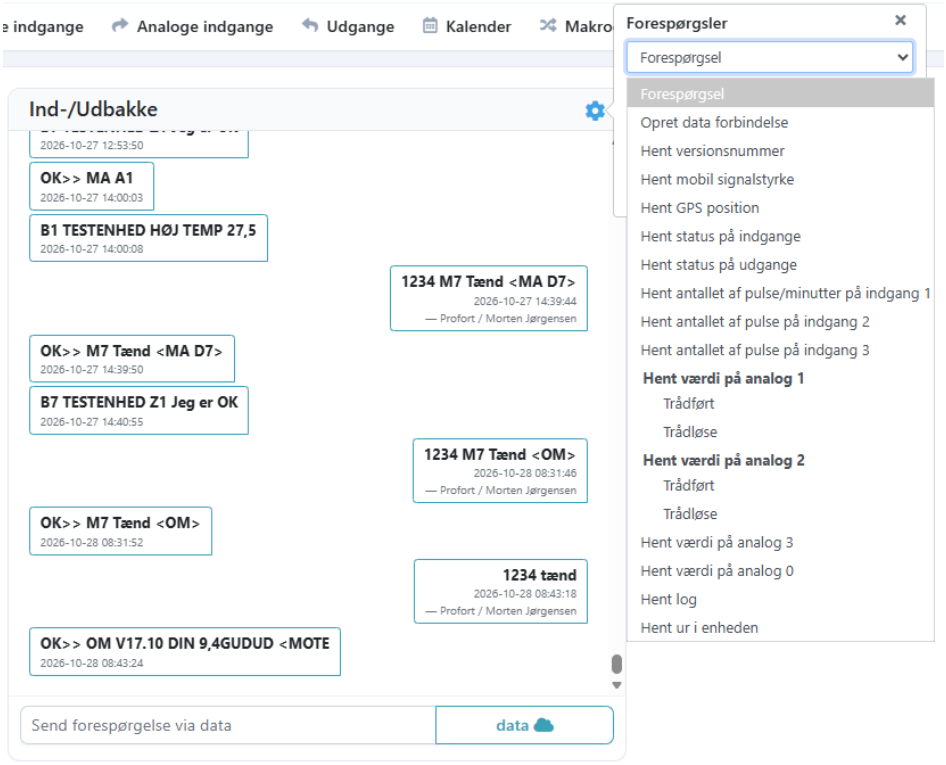

Al kommunikation imellem enhed og program foregår ved data (GPRS). Ønsker man at afbryde dataforbindelsen når man er færdig med opsætningen, sender man kommandoen: '**EH**'. Herefter kører enhed ikke længere data (GPRS).

Husk så næste gang at starte kommunikationen til enheden ved at vælge på '**Opret data forbindelse**'.