




Alarm fra bevægelsesføler (PIR-detektor):

Funktion:

- Indgang 2 tilsluttes en bevægelsesføler (PIR)
- Teksten: INDBRUD sendes hvert 15. min så længe bevægelsesføleren aktiveres
- Sirene tilsluttes udgangen og aktiveres i 2 minutter ved alarm (kan udelades)
- Alarm ved strømudfald når 3,6V genopladeligt batteri er monteret.
- Indgang 0 tilsluttes en niveau kontakt til Fra-/Tilkobling (kan udelades)

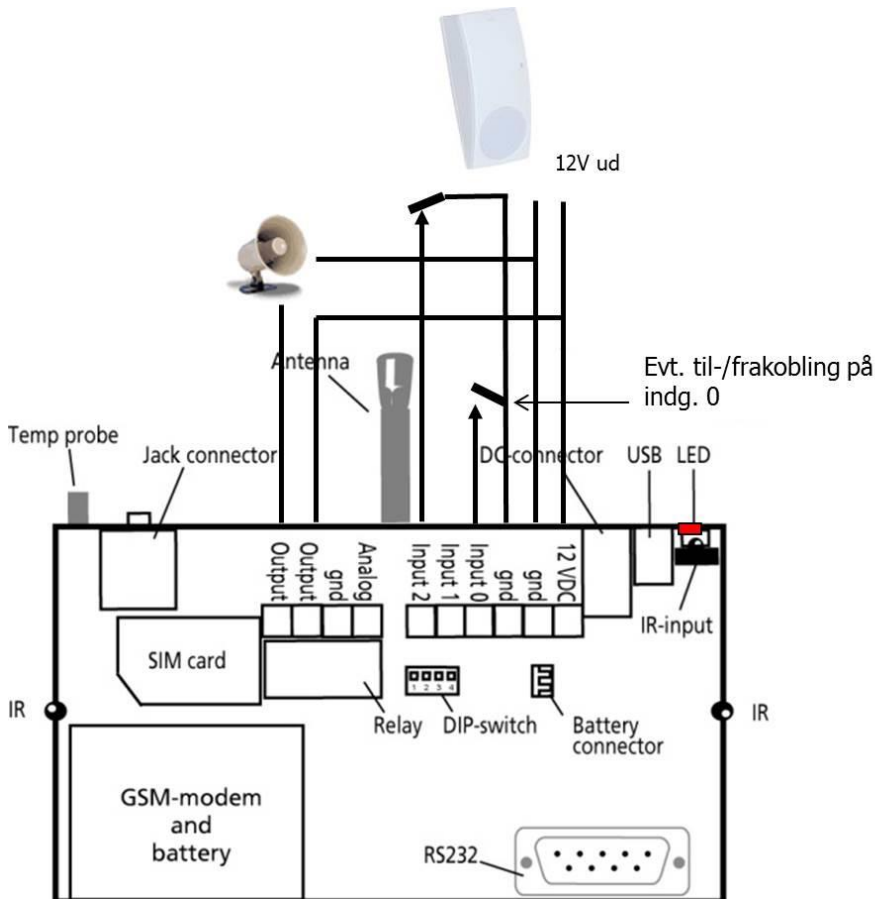

1. Kobling af ind- og udgange:

Bevægelsesføleren, i dette eksempel en Siemens PIR 120C, forbindes til den digitale indgang 2 og strømforsyningen. En sirene kan evt. tilsluttes udgangen

En til-/frakoblingskontakt kan tilsluttes indgang 0. Anvendes en pulskontakt (ringetryk) vil eet tryk frakoble og næste tryk tilkoble enheden. Det har den fordel, at har man glemt at tilkoble enheden, vil man altid efterfølgende kunne tilkoble med sms: **ON**

3. Programmering med PC-software

Modtagere af alarm

Indkod telefonnumre på modtagere af alarm

Vælges 'DTMF' vil enheden ringe op og afgive toner ved alarm.

Modtagere						
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend Zone
1	11111111	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
2	22222222	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
3		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>



Opsætning af udgang

Udgang aktiveres evt. i 2 min. ved alarm, hvis sirene er tilkoblet.

Opsætning

Aktivering af udgang ved alarm ▼

Udgange afspejler fra-/tilkoblet tilstand

Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling

Kvittering for kommando

Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet

Send power alarm ▼

Opsætning af indgange

Indkod en tekst, fx 'INDBRUD' i brydefunktionen på indgang 2

Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang slutes	Zone	Filter
0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	INDBRUD	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vælg 'Puls' som fra-/tilkobling hvis pulskontakt er tilsluttet indgang 0

Opsætning

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling ▼

4. Programmering med SMS

Hvis PIN-kode på SIM-kortet er aktiveret sættes fx 1234 foran alle kommandoer. Mellemrum er vigtige. 0=nul, O=bogstav.

N1 11111111	Opret telefonnummer '11111111' modtager alarm som sms på plads nr. 1
N2 22222222 *	Opret telefonnummer '22222222' modtager alarm som tonekald på plads nr. 2
JS	Send power alarm straks (valgfri)
G5	Aktiver udgang i 2 min. ved alarm.
CT	Send kun alarm hvis tekst er oprettet
DM	Send kun alarm hver 15. min.
A2 INDBRUD	Tekst når indgang 2 brydes
RP	Opret fra-/tilkobling som pulskontakt på indgang 0 (valgfri)

5. Styring med SMS

ON	Tilkobler enheden
OF	Frakobler enheden