


multiGuard Remote IO kan benyttes samme med Profort myHome app. Se særskilt vejledning for dette.

Ønsker man at benytte andre af multiGuard Remote IO funktioner, kan man få inspiration herunder.


Montering

1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.
2. Tilslut indgange, udgang og strømkabel
3. Tilslut strømmen. Først giver enheden et kort bip og så lyser en rød diode. Efter ca. et minut. blinker dioden ca. hvert 2. sek., og enheden er klar.
4. Tilslut genopladeligt 3,6 V Li-ion batteri.

GSM-enheden indvendigt med bevægelsesføler og sirene tilsluttet

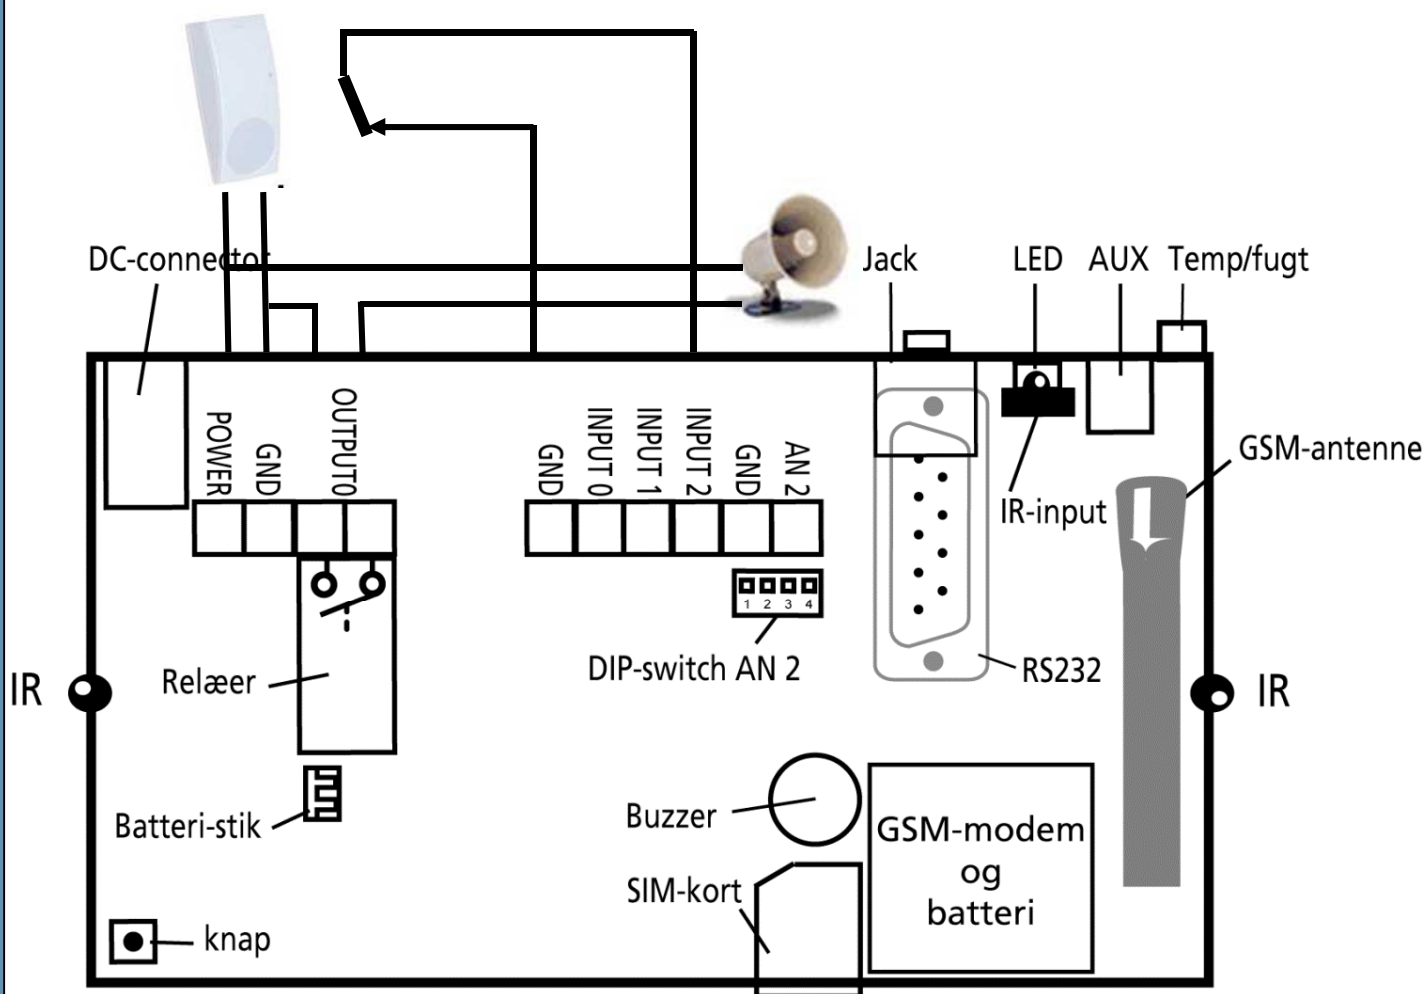

GSM-enheden indvendigt til styring af radiatorvarme

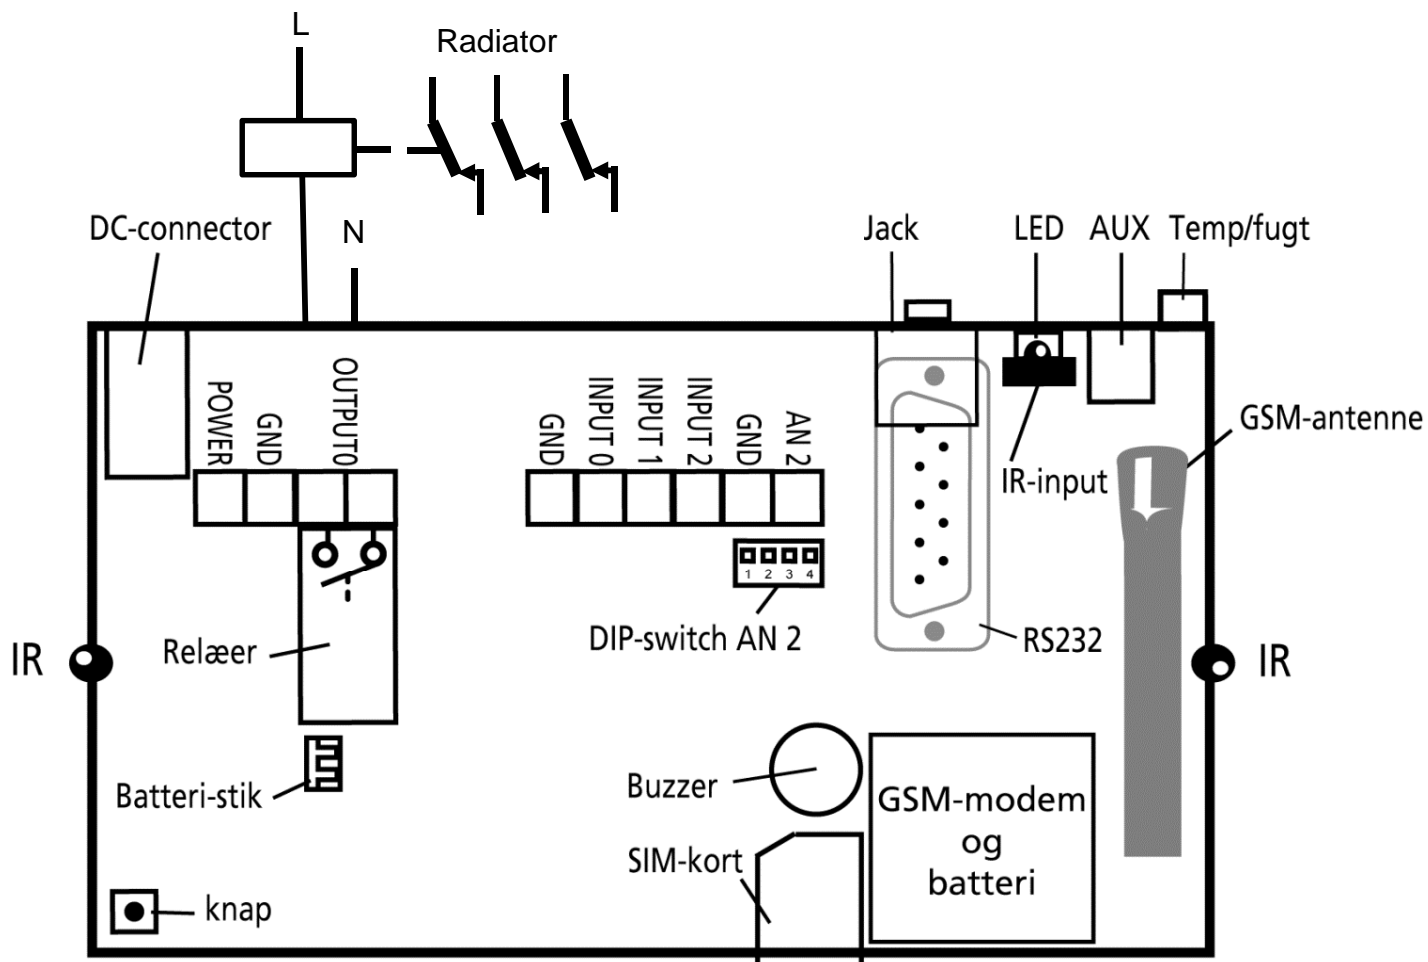

Opsætning på pc via internettet



1. Opret dig som bruger på den browser baserede opsætningsportal: <http://setup.masterview.dk>
2. Følg vejledningen på <http://profort.com/masterview/>
3. Bemærk: SIM-kortet i enheden skal være åbnet for GPRS hos telefonoperatøren.

Opsætning med sms



1234 = password, 0 = nul, mellemrum tæller som et tegn og er derfor vigtige

Kun indbrudsalarm:

Modtagere		
Opret nr. 1, nr. 2 osv	1234 N1 11111111 1234 N2 22222222	Opretter modtager 1 og 2 til at modtage sms på telefonnummer 11 11 11 11 og 22 22 22 22 . I alt 25 modtagere.
Tekst på indgange Opret	1234 A2 Z1 INDBRUD	INDBRUD i zone 1 som tekst på indgang 2 ved åben/bryde.
Aktiver udgang:	1234 G5	Aktiverer eventuel sirene i 2 min.
Reduceret alarm	1234 DM	Sender kun alarm hvert 15. min fra føler ved konstant bevægelse
Makro til fra- og tilkobling	1234 R8 TIL <ON> 1234 R9 FRA <OF Z1>	Tilkobler alarmer med TIL som tekst i en sms Frakobler indbrudsalarm med FRA som tekst i en sms

Kun varmestyring

Modtagere		
Opret nr. 1, nr. 2 osv	1234 01 11111111 1234 02 22222222	Opretter modtager 1 og 2 til at modtage sms på telefonnummer 11 11 11 11 og 22 22 22 22 i zone 0. I alt 25 modtagere.
Opret analog indgang	1234 V3 S 0 0	Konfigurer analog 3 til temperaturmåling
	1234 V3 A FROST <S0>	Send temperaturalarm ved risiko for frost
	1234 V3 L Z7 TEMP <S0>	Tænd radiatorer.
	1234 V3 B Z7 TEMP <B0>	Sluk radiatorer
Makro til styring af temperaturen	1234 M8 KOMFORT <V3 M 5 30>	Sætter styretemperaturen til 30 gr.C når sms KOMFORT modtages
	1234 M9 FROSTFRI <V3 M 5 10>	Sætter styretemperaturen til 10 gr.C når sms FROSTFRI modtages Alarmtemperaturen sættes til 5 gr.C
Makro til aflæsning af temperatur og fugt	1234 M0 STATUS <V3 R;V0 R>	Returnerer temperatur og fugt når sms STATUS modtages.

Styring med sms

Til- og frakoble enheden	TIL	Indgange aktiveres, rød diode blinker
	FRA	Indgange deaktiveres, rød diode slukker
Hent	1234 OK	Henter oplysninger om GSM-sendestyrke og batteriniveau Eksempel: OK>>OK SQ: xx% BAT: yyV xx = sendestyrken i procent. 25 % er mindste acceptable værdi yy = batteristatus
	STATUS	Henter temperatur og fugt
Temperaturstyring	KOMFORT	Sætter styretemperatur til 30 gr.C
	FROSTFRI	Sætter styretemperatur til 10 gr.C

Øvrig styring

Enheden kan desuden styres ved hjælp af pc-programmet, og alle funktioner kan kontrolleres direkte på internettet.

Nederst på printet er en knap med følgende 4 funktioner.

1. Holdes knap nede samtidig med, at forsyningen tilsluttes, høres et "bip" efter 7 sek. Herved sættes enhed til fabriksindstillinger.
2. Holdes knap nede i normaldrift, høres et "bip" efter 7 sek. Slippes knap umiddelbart herefter, udføres makro 1. Er der ikke gemt en funktion bag makro1, sker der ingenting.
3. Holdes knap fortsat nede efter 7 sek., vil der komme yderligere et "bip" efter 14 sek. Herved aktiveres sabotage.

Se mere i manualen eller log på til internethåndtering via www.profort.dk