



### Opsæt ny enhed

Giv enheden et navn, angiv varmepumpens producent og indtast det mobilnummer, som SIM-kortet har.

### Ekstra funktioner

Fra hovedmenuen i myHome kan du opsætte flere enheder, bruge kalenderfunktion til at styre varmen – og se en log med temperaturudviklingen over tid.



### Netværksindstillinger

Angiv, om du vil sende med sms eller data.



### Alarm indstillinger



Angiv maksimum- og minimumsgrænser for temperatur og luftfugtighed. Bestem, om myHomeAlarm også skal sende dig en alarm ved strømsvigt og ved rumalarm.

### Vælg modtagere

Indtast telefonnumre på dem, der skal modtage alarmer fra myHomeAlarm.

### Brug myHomeAlarm med app'en

Hent data, indstil temperatur, aktiver/deaktiver rumalarm.

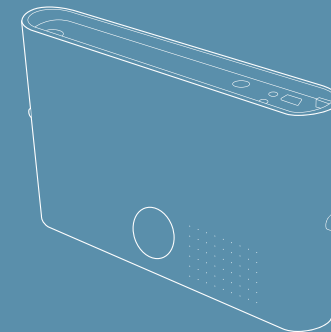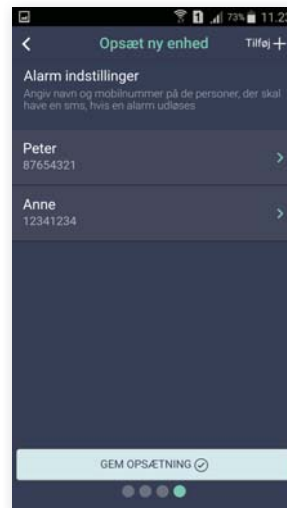


# Brugermanual

myHomeAlarm styringsenhed til varmepumper med indbygget rumføler


## Sådan monterer du myHomeAlarm:

### 1 Indsæt SIM-kort

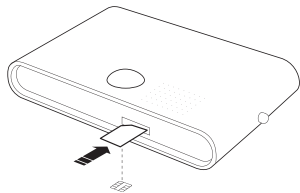


Tryk SIM-kortet ud og skub det ind i bunden på *myHomeAlarm* styringsenheden. Chippen på kortet skal vende nedad, og det skrå hjørne skal vende ind mod åbningen. OBS! Pinkode skal være deaktiveret.

### 2 Tilslut strømforsyning

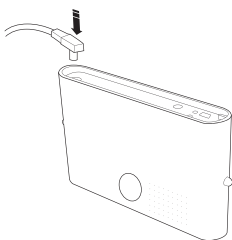

Sæt det medfølgende kabel i enheden og sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Tænd.

### 3 Enheden starter op ...

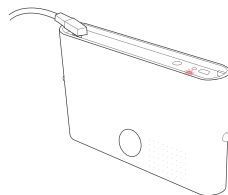

Den lille lysdiode på toppen lyser rødt. Vent 10 sekunder.


Når dioden blinker regelmæssigt, er alt OK.

Konstant lys eller flere, hurtige blink betyder, at SIM-kortet mangler eller ikke er monteret korrekt.

### 4 Placer *myHomeAlarm* enheden korrekt


Vigtigt:

For at undgå fejlalarmer fra rumføleren, så placér **IKKE** *myHome Alarm* direkte i den varme luftstrøm.

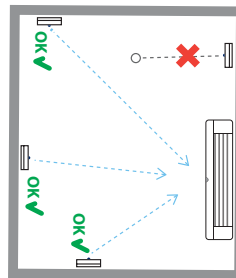

Sørg for at placere *myHomeAlarm* enheden, så varmpumpen kan "se" enhedens infrarøde lamper.

### 5 Download Profort *myHome* app'en

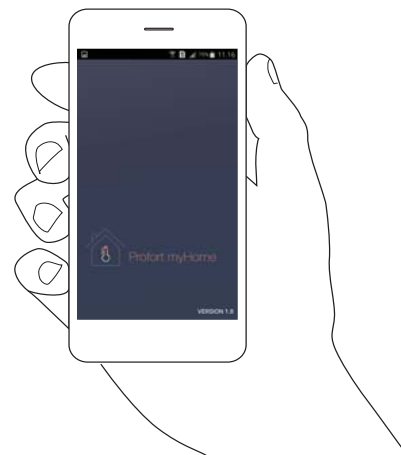

Download den GRATIS *Profort myHome* app til iOS eller Android.

### 6 Styr *myHomeAlarm* med smartphone

Se, hvordan du bruger *myHome* på de næste sider: