



Ställ in ny enhet

Ge enheten ett namn, ange värmepumpens tillverkare och slå in SIM-kortets mobiltelefonnummer.

Extrafunktioner

Från huvudmenyn i myHome kan du ställa in flera enheter, använda kalenderfunktionen till att styra värmen samt se en logga med temperaturutvecklingen över tid.



Nätverksinställningar

Ange om du vill skicka information via sms eller data.



Alarminställningar



Ange maxi- och minimigränser för temperatur och luftfuktighet. Bestäm hurvida myHomeAlarm även skall skicka ett alarm vid strömavbrott och utlösning av rörelsealarmet.

Välj mottagare

Ange telefonnumren till de telefoner som skall motta alarm från myHomeAlarm.

Använd myHomeAlarm med appen

Ladda ner data, ställ in temperatur och aktivera/avaktivera rörelsealarmet.

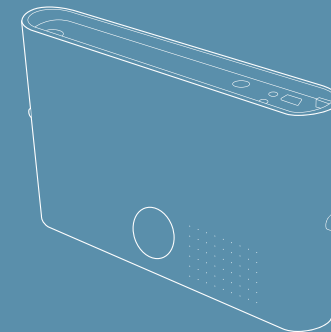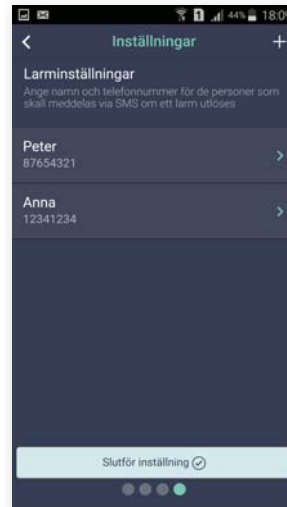


Användarmanual

myHomeAlarm styrenhet till värmepumpar med inbyggd sensor

Så monterar du myHomeAlarm:


1 Sätt in SIM-kortet

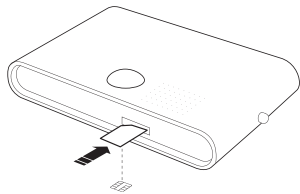

Tryck på SIM-kortet och skjut in det i botten av myHomeAlarm-styrningsenheten. Kortets chipp skall vara vänd nedåt och det vinklade hörnet skall vara vänt in mot öppningen.


Viktigt: PIN-koden måste deaktiveras.

2 Slå på strömförsörjningen

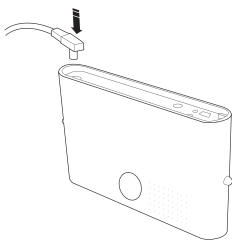

Sätt in den medföljande kabeln i enheten och anslut den till ett eluttag. Slå på.

3 Enheten går igång...

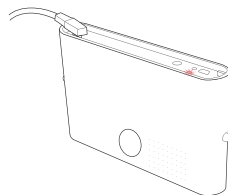

Den lilla lysdioden på toppen lyser rött. Vänta 10 sekunder.


När dioden blinkar regelbundet är allt OK.

Konstant ljus eller flera snabba blinkningar innebär att SIM-kort saknar eller att något inte har monterats korrekt.

4 Placera ut myHomeAlarm korrekt

Viktigt:

För att undvika falsklarm från rumsgivaren, så plats **inte** myHome Alarm direkt i den varma luftströmmen.

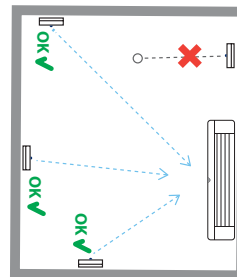

Tillse att placera ut *myHomeAlarm* enheten, så att värmepumpen kan "se" enhetens infraröda lampor.

5 Ladda ned appen Profort myHome



Ladda ned den GRATIS appen *Profort myHome* till iOS eller Android.

6 Styr myHomeAlarm med smartphone

Se hur du använder myHome på följande sidor: