

Vejledning


Special procedure ved WEB kontakt til Profort enhed med "Brugernavn" ID00xxxx

Indledning

Profort LAN modul har fabriksindstillet et "Brugernavn" ved ID00xxxx.

Følg Trin 1-2 ved oprettelse af LAN enheder på www.setup.masterview.dk

1. Trin 1

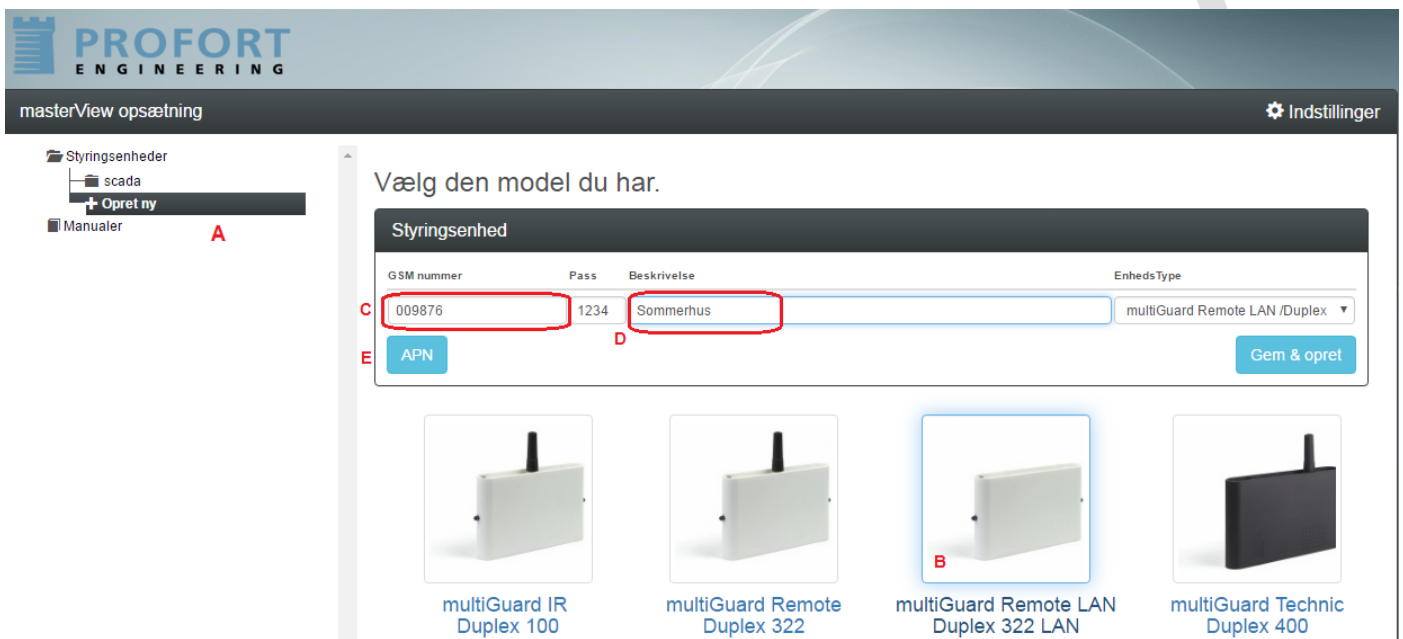

- A: Tryk Opret enhed
- B: Vælg LAN enhed
- C: Indtast ID nummeret aflæs fra mærkesedlen bag på enheden. Bemærk "ID" skal udelades
- D: Skriv evt. en "Beskrivelse"
- E: Tryk iconet APN

2. Trin 2

Styringsenhed

GSM nummer	Pass	Beskrivelse	EnhedsType
<input type="text" value="009876"/>	<input type="text" value="1234"/>	<input type="text" value="Sommerhus"/>	multiGuard Remote LAN /Duplex ▼

Benyttes kun hvis APN er forskellig fra "Internet". [PDF](#)

Teleselskab	APN	APN bruger	APN koderod	Brugernavn på internet
Ikke på listen ▼	<input type="text" value="internet"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="id009876"/>

A

APN **B** **Gem & opret**

- A:** Tilføj "id" foran nummeret
B: Tryk **Gem & opret** iconet

Programmeringsarbejdet kan nu fortsætte herfra

- Go fornøjelse -