


## Installation af temperaturprobe:

### Installation af PT100 temperaturprobe på GSM-enhed:

Ønsker man at benytte de analoge indgange på GSM-enheden til måling af temperatur, og benyttes en PT100 temperaturprobe, skal følgende installation foretages:

Monter PT100-proben som vist på figur. Her vist på analog indgang nr. 1 (Ain1), men analog indgang nr. 2 (Ain2) kan naturligvis også benyttes eller begge samtidig.

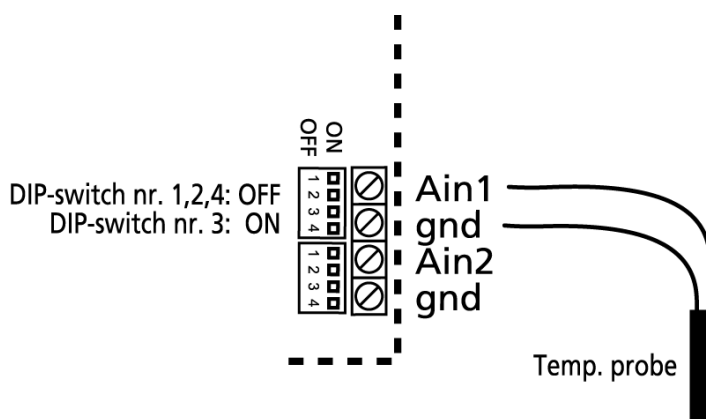

Tilslutning af probe i enheden

### Opsætning med MasterView

Log ind på [www.setup.masterview.dk](http://www.setup.masterview.dk) og opret enheden

Vælg: 'PT100' og udfyld tekster og alarmgrænser:

Analoge indgange												
Type	Skala min	Lav tekst	Zone Punkt 1	Mellem tekst	Zone Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/F i %	Filter	Send	
1	PT100	-309	lav temp	0	5	normal temp	0	30	høj temp	0	115	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2												<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Opret evt. en makro til aflæsning af temperaturen:

Makroer	
Makronavn	Kommandoer
0	temp v3 r
1	

**Opsætning med SMS**

Send følgende sms'er til enheden:

<b>1234 V1 S -309 115</b>	Koder skala min. og max.
<b>1234 V1 M 5 30</b>	Sætter alampunkterne til 5 gr.C og 30 gr.C.
<b>1234 V1 A LAV TEMP</b>	Koder tekst i lavt niveau
<b>1234 V1 L NORMAL TEMP</b>	Koder tekst i mellem niveau
<b>1234 V1 B HØJ TEMP</b>	Koder tekst i højt niveau
<b>1234 M0 TEMP &lt;V1 R&gt;</b>	Opretter makro til aflæsning af temperatur

Til opsætning af analog 2 udskiftes V1 med V2 i alle kommandoer.

Profort den 02.07.2018