




Enkel opsætning af styring til markvander

Tilslutning af GSM-enhed til en markvander der styres med følgende tryk monteret i styretavlen:

- START: slutte-puls til et holdkredsløb
- STOP: bryde-puls af et holdkredsløb

Styretavle:

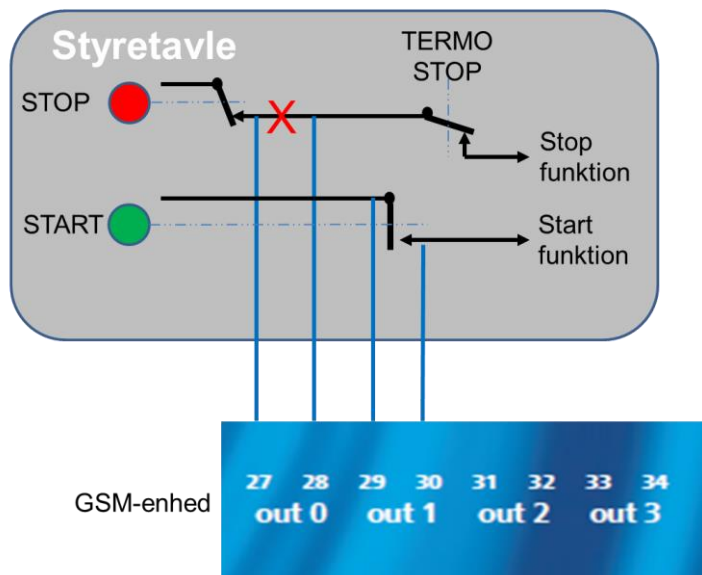

Installation:

1. STOP-kredsen afbrydes og føres gennem udgang 0 (klemme 27-28)
2. START-kontakten parallelforbindes over udgang 1 (klemme 29-30)
3. Send sms: '1234 S0' (PIN+mellemrum+S+nul) for at aktivere holdkredsen til STOP

Simple styring (mellemrum er vigtige, PIN-koden er her = 1234 og 0 = nul):

Styring med **sms**:

Funktion	Tekst i sms
START	1234 S1 P
STOP	1234 B0 P

Styring med **opkald**. Ring op og tast:

Funktion	Tastatur på telefon
START	(1 tone) 1234 (2 toner) *41
STOP	(1 tone) 1234 (2 toner) *30

Opret makroer til styring med sms, opkald og app til smart phone:

Hvis der oprettes to makroer med kommandoer for START og STOP gøres styringen mere brugervenlig. Bruges Proforts app til smart phones eller webportal vil START og STOP ligge som knapper:

Installer makroer:

Funktion	Tekst i sms
Opret makro nr. 0	M0 STOP <B0 P>
Opret makro nr. 1	M1 START <S1 P>

Styring med **sms** og **opkald** (PIN-kode er ikke nødvendig):

Funktion	Tekst i sms
START	START
STOP	STOP

Funktion	Opkald og tastatur på telefon
START	(1 tone) 1
STOP	(1 tone) 0

Vejledning til brug af webportal og app kan læses [her](#)