


# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

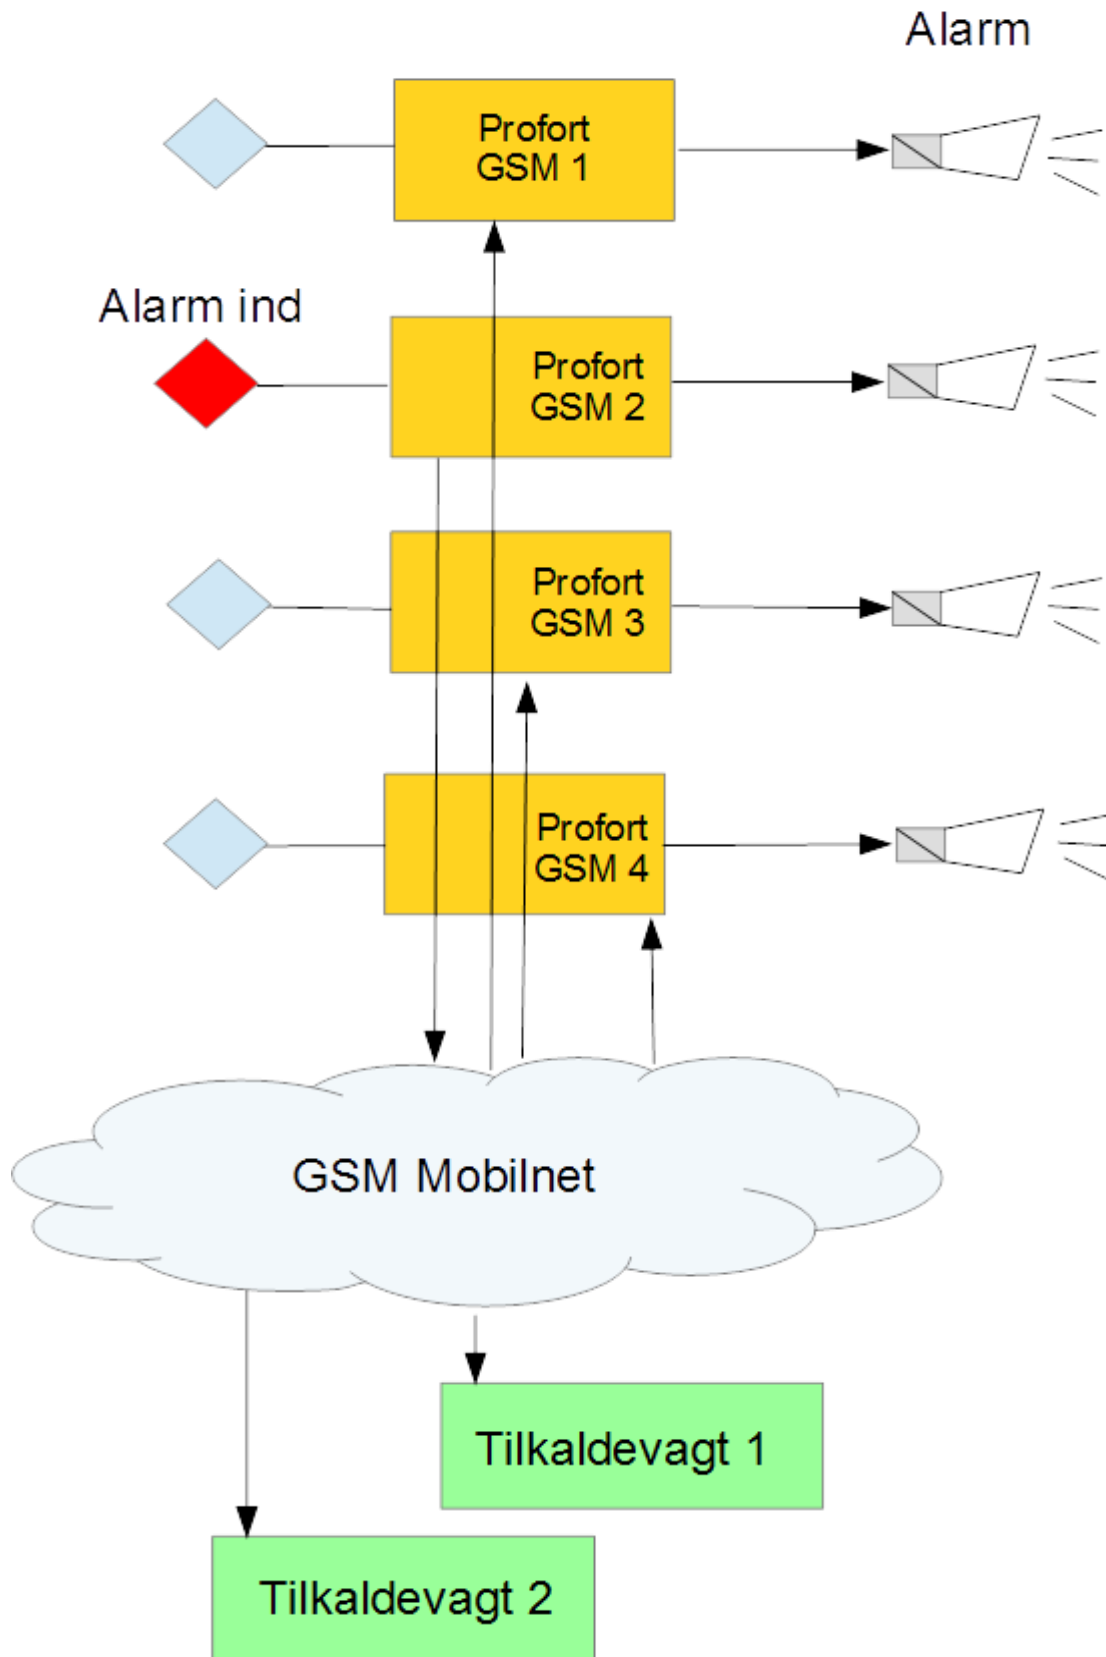

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

**Ønske:** I et bo fællesskab ønskes en alarm opstået i en lokation at blive rundspredt til andre tilknyttede bo enheder og eksterne fælles tilkaldevagter.

Eksemplet tager udgangspunkt i Profort Basic programmet.

**Løsning:** Vælg fanebladet **Modem**

A: Alle øvrige Profort enheders GSM/UTMS numre indgives vilkårlig i tlf listen \*1)

B: Alle Profort enheder kalder op til samme tilkaldevagts mobil nummer.

Centralenhed									
Nuværende Password	GSM-nummer	Nyt Password	ID	Send					
1234	87654321	1234	1234	<input type="checkbox"/>					
Modtagere									
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
1	12345678	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	23456789	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	34567890	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	45678901	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	61616161	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*1) Ved opretning af tlf liste på samtlige Profortenheder skal der i A kun figurerer de andres mobilnumre

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Indgange**

**A:** Send SMS beskeden "1234 ALARM UDLOEST" til øvrige Profort enheder.  
Beskeden er en Makro som trigger kommandoerne S0;T1 i øvrige Profort enheder.

Kommandoen <S0;T1> tænder egen udgang 0 i en af T1 defineret tid. (Kan udelades)

Alarmen "BRANDALRM" sendes til ekstern tilkalddevagts mobil nummer samt de øvrige Profort enheder. De øvrige enheder anvender dog ikke instruksen aktivt.

**B:** Aktiver "Tekst"

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

### Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<S0;T1>1234 ALARM UDLOEST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	BRANDALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Analoge indgange

	Type	Skala min	Lav tekst	Zone	Punkt 1	Mellem tekst	Zone	Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/F i %	Filter	Send
1				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Opsætning

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling		<input checked="" type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	<b>B</b> Tekst <input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller		<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut	<input type="checkbox"/>

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Kalender**

Vælg antal minutter eller kvarterer

Vælg antal enheder - her minutter

Vælg B0 for bryd/sluk udgang 0

The screenshot shows the 'Kalender' tab selected in the software interface. The 'Kalender' section contains a table with columns for 'Dag', 'Tidspunkt', 'Kommandoer', and 'Send'. The 'Timer' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Interval	Tidspunkt	Kommandoer	Send
Antal minutter	0002	B0	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the 'Timer' section is the 'Automatisk til-/frakobling' section, which includes fields for 'Tilkobling', 'Frakobling', and a 'Send' checkbox.

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Andet**

- A: Skriv "Straks" i feltet Send Power Alarm
- B: Opret ur i enheden
- C: Opret makro "ALARM UDLOEST" og kommandoerne "S0;T1"

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | **Andet**

**Opsætning**

	Send
Kvittering for kommando	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også alarm via kabel/internet	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet	<input type="checkbox"/>
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)	<input type="checkbox"/>
Send power alarm	<input type="checkbox"/>
Aktivering af sirene ved alarm	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> Opret ur i enhed	<input checked="" type="checkbox"/>

**Standard tekster (er oprettet)**

	Tekst	Zone	Send
Power defekt	POWER FAILURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power ok	POWER OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sabotage	SABOTAGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tekst i display	NO ALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**GPRS**

Teleselskab: GPRS anvendes ikke | APN: | APN bruger: | APN kodeord: | Send:  | Brugernavn på internet: |

**Makroer**

Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b> 1	ALARM UDLOEST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hent infrarøde koder fra arkiv | Send infrarøde koder til arkiv

Virkemåde:

En indtruffen alarm giver opkald til tilkaldevagt og udløser samtidig et akustik/visuel alarm (S0). både lokal og efter en opkaldstid også andre tilsluttede Profort enheders akustiske/visuelle alarmer. Alarmerne er aktiveret i det antal minutter/kvarterer, der er programmeret under "Timer".

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort