


## Personalarm Detektor m. aktiveringsknap

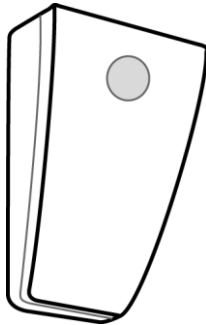

### Funktion:

Personalarmen er en trådløs aktiv detektor, der kan sende to forskellige signaler afhængig af om der gives et kort (< 800 msek.) eller et langt tryk (> 800 msek.) Kort tryk fortolkes som ASSISTANCE og langt som OVERFALD. Dette kan ændres i opsætning af standardtekster.

Enheden forsynes med et internt batteri.

Detektoren benyttes f.eks. til at tilkalde hjælp, verificere en alarmtilstand, afstille en alarmtilstand, åbne og/eller lukke døre etc. I den centrale enhed beskrives hvilken funktion detektoren skal have.

Udgave med tilt-switch: ligger enheden vandret afgives en akustisk advarselstone i 20 sek. I dette tidsrum kan alarmer afstilles ved et tryk på knappen ellers afsendes alarm til enheden og tonen ophører.

Udgave med lyd giver og LED: Ved tryk på knappen afgives samtidig med afsendelse af alarm et kort 'bip' og LED lyser kortvarigt.

### Anvendelse:

Detektoren bæres løs eller i tilhørende holder (klemme). Overfaldstrykket skal placeres så højt som muligt. Vær opmærksom på, at bæres detektoren bag metal eller armeret beton kan rækkevidden mindskes væsentligt.

### Service og vedligeholdelse:

Hver 6. måned bør det undersøges om detektoren kan aktiveres. Dette gøres ved at aktivere begge signaler.

Bagefter undersøges det, om der er kommet alarm fra detektoren på den centrale enhed.

Virker detektoren ikke, udskiftes batteriet. Hjælper dette ikke, udskiftes hele detektoren.

Detektorens interne batteri udskiftes ved at løsne skruen bag på detektoren. Batteriet løsnes forsigtig med en lille skruetrækker eller lign.

**VIGTIGT: Tryk på overfaldsknappen for at nulstille hukommelsen!**

Herefter isættes det nye batteri. Vær opmærksom på, at batteriet skal vendes rigtigt så polariseringen er korrekt. Vær ligeledes opmærksom på, at batteriet placeres, så det ikke kommer i klemme ved påmontering af låg.

### Specifikationer:

<b>Størrelse:</b>	<b>95 x 45 x 25 mm</b>
<b>Vægt inkl. internt batteri:</b>	<b>25 g</b>
<b>Radius af trådløs signal:</b>	<b>Op til 300 m ved udendørs måling</b>
<b>Spændingsforsyning:</b>	<b>Batteri</b>
<b>Batterilevetid:</b>	<b>Op til 5 år</b>
<b>Temperatur:</b>	<b>÷ 10° - + 55° Celcius</b>

### Dele og tilbehør:

Detektor, 868MHz:	Profort nr. 004280, 004365 (magnet version), 004295 (buzzer og LED)
Internt batteri:	Profort nr. 007696