


Tips og Tricks!

Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 28
DK - 8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

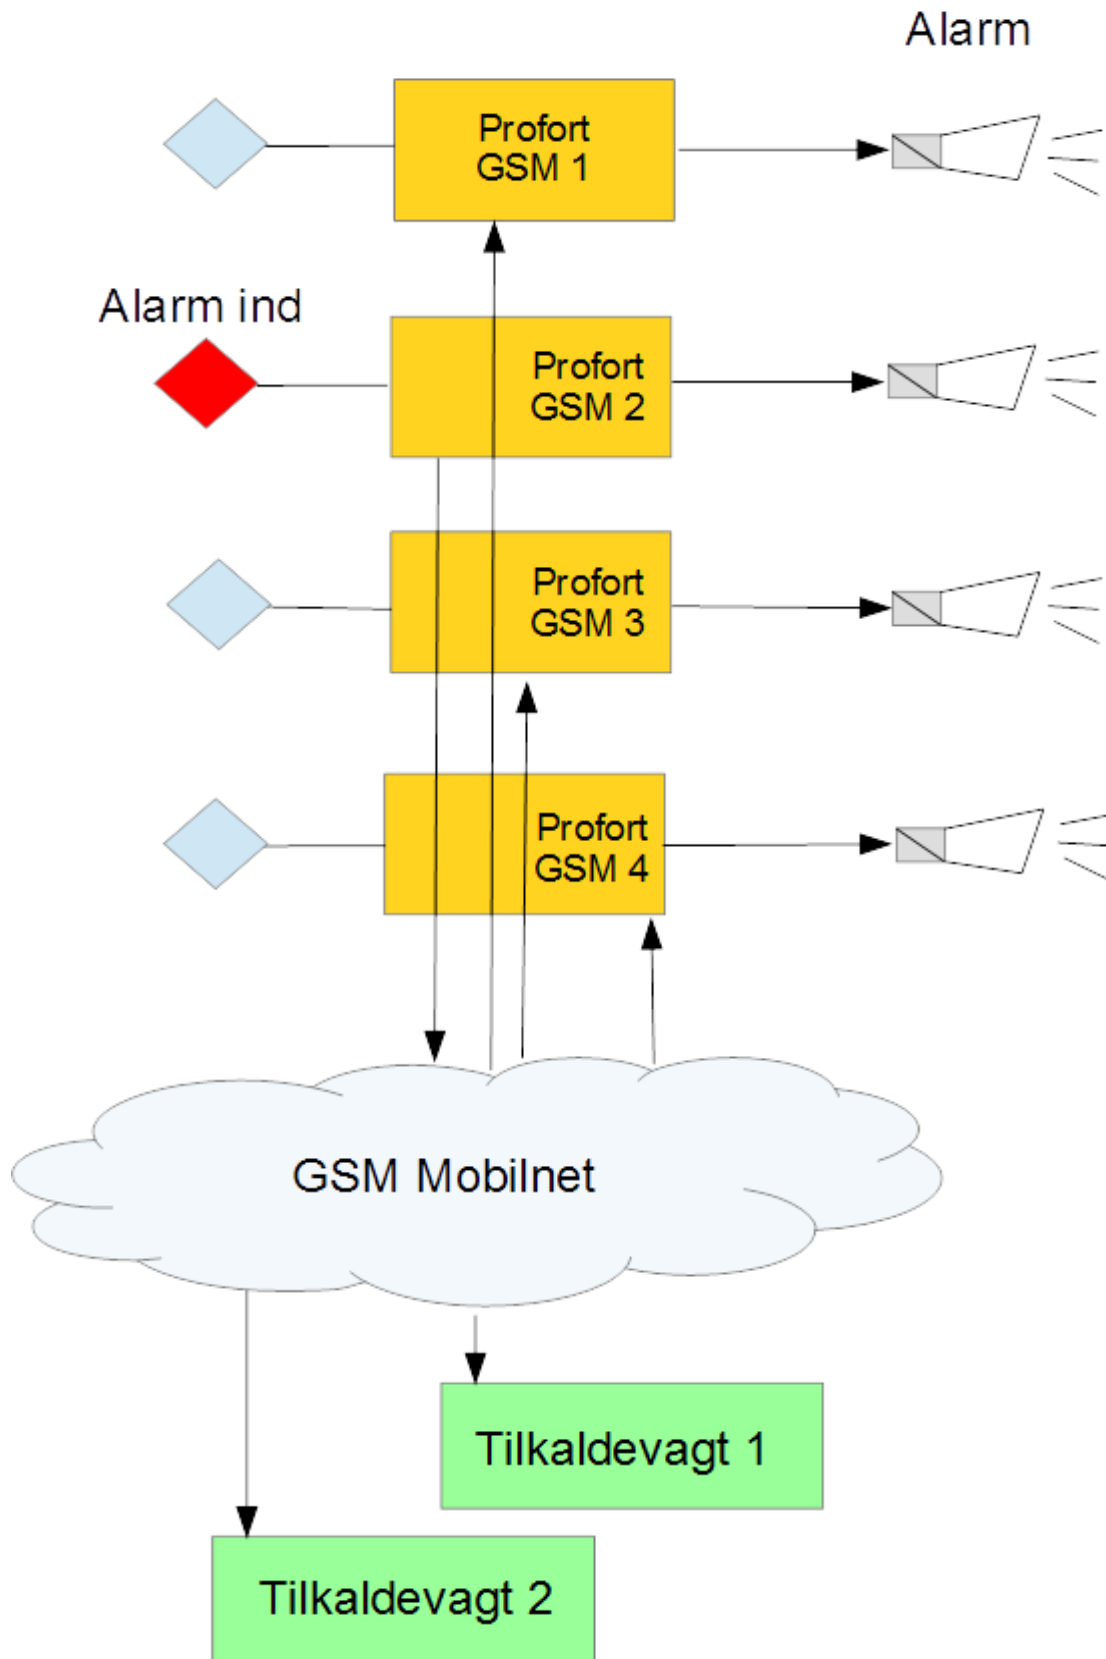

Tips og Tricks!

Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 28
DK - 8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Ønske: I et bofællesskab ønskes en alarm opstået i en lokation at blive rundspredt til andre tilknyttede bo enheder og eksterne fælles tilkaldevagter.

Eksemplet tager udgangspunkt i Profort Basic programmet.

Løsning: Vælg fanebladet **Modem**

A: Alle øvrige Profort enheders GSM/UTMS numre indgives vilkårlig i tlf listen *1)

B: Alle Profort enheder kalder op til samme tilkaldevagts mobil nummer.

Centralenhed				
Nuværende Password	GSM-nummer	Nyt Password	ID	Send
1234	87654321	1234	1234	<input type="checkbox"/>

Modtagere									
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
A	1	12345678	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	2	23456789	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	3	34567890	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	4	45678901	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
B	6	61616161	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	8		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	9		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

*1) Ved opretning af tlf liste på samtlige Profortenheder skal der i A kun figurere de andres mobilnumre

Tips og Tricks!

Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 28
DK - 8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Vælg fanebladet **Indgange**

A: Send SMS beskeden "1234 ALARM UDLOEST" til øvrige Profort enheder.
Beskeden er en Makro som trigger kommandoerne S0;T1 i øvrige Profort enheder.

Kommandoen <S0;T1> tænder egen udgang 0 i en af T1 defineret tid. (Kan udelades)

Alarmen "BRANDALRM" sendes til ekstern tilkaldevagts mobil nummer samt de øvrige Profort enheder. De øvrige enheder anvender dog ikke instruksen aktivt.

B: Aktiver "Tekst"

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<S0;T1>1234 ALARM UDLOEST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	BRANDALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Analoge indgange

	Type	Skala min	Lav tekst	Zone	Punkt 1	Mellem tekst	Zone	Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/F i %	Filter	Send
1				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opsætning

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling		<input checked="" type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	B Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller		<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut		<input type="checkbox"/>

Tips og Tricks!

Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 28
DK - 8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Vælg fanebladet **Kalender**

Vælg antal minutter eller kvarterer

Vælg antal enheder - her minutter

Vælg B0 for bryd/sluk udgang 0

The screenshot shows the Profort software interface with the 'Kalender' tab selected. The interface is divided into two main sections: 'Kalender' and 'Timer'.

Kalender: A table with columns for 'Dag', 'Tidspunkt', 'Kommandoer', and 'Send'. The 'Send' column contains checkboxes for each row.

Timer: A section with a red border containing the following fields:

Interval	Tidspunkt	Kommandoer	Send
Antal minutter	0002	B0	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the 'Timer' section is the 'Automatisk til-/frakobling' section with the following fields:

Tilkobling	Frakobling	Send
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tips og Tricks!

Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s
Gunnar Clausens Vej 28
DK - 8260 Viby J.
tlf.: 70233600
www.profort.com

Vælg fanebladet **Andet**

- A: Skriv "Straks" i feltet Send Power Alarm
- B: Opret ur i enheden
- C: Opret makro "ALARM UDLOEST" og kommandoerne "S0;T1"

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | **Andet**

Opsætning

	Send
Kvittering for kommando	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også alarm via kabel/internet	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet	<input type="checkbox"/>
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)	<input type="checkbox"/>
Send power alarm	<input type="checkbox"/>
Aktivering af sirene ved alarm	<input type="checkbox"/>
B Opret ur i enhed	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard tekster (er oprettet)

	Tekst	Zone	Send
Power defekt	POWER FAILURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power ok	POWER OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sabotage	SABOTAGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tekst i display	NO ALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GPRS

Teleselskab	APN	APN bruger	APN kodeord	Send	Brugernavn på internet
GPRS anvendes ikke				<input type="checkbox"/>	

Makroer

Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 1	ALARM UDLOEST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hent infrarøde koder fra arkiv | Send infrarøde koder til arkiv

Virkemåde:

En indtruffen alarm giver opkald til tilkaldevagt, og udløser samtidig et akustik/visuel alarm (S0) både loka, l og efter en opkaldstid, også andre tilsluttede Profort enheders akustiske/visuelle alarmer. Alarmerne er aktiveret i det antal minutter/kvarterer, der er programmeret under "Timer".

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort