


Vejledning

Opsætning af Profort alarmerhed med eksternt fortrådet kodelås

EI kredsskema:

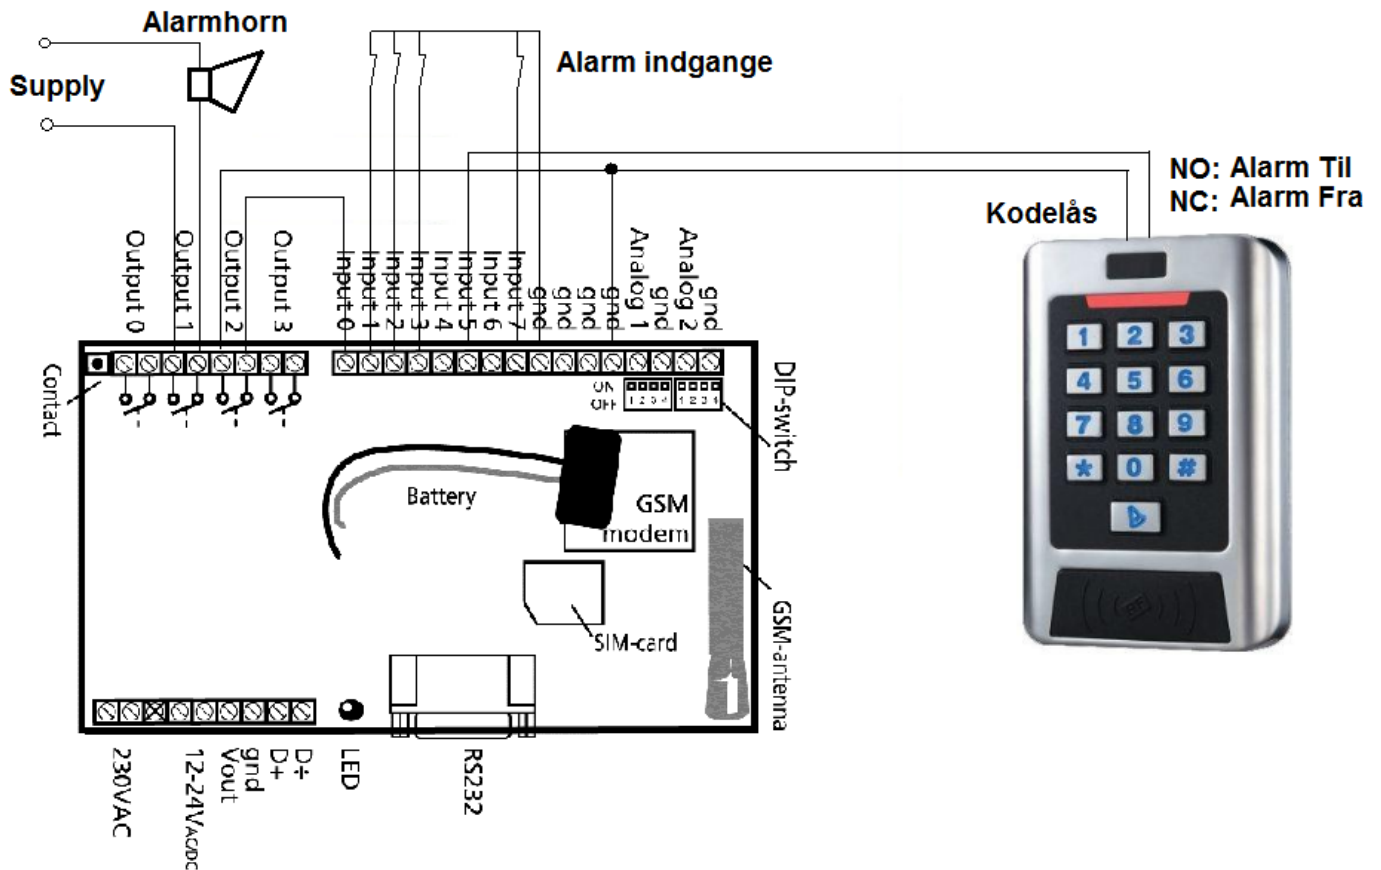

Følgende krav til alarm system:

1. En hvilken som helst alarm på indgang 1, 2, 3 eller 7 aktiverer en SMS alarm og aktiverer alarmhornet.
2. Alarm hornet lyder i en forudbestemt tid , men kan forinden afstilles af kodelås eller SMS kommando.
3. Når alarmsystemet genindkobles af enten kode lås eller SMS kommando overvåges ulåste porte/døre ved en SMS beked. Der udløses ikke alarm på alarmhornet.

Trin 1 - Programmer alarmmodtagere

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

Centralenhed

Nuværende Password: 1234 A GSM-nummer: 39039118 Ny Password: 1234 ID: 1234 Send

Modtagere

	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
1	B +45 88212360	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C 1	<input type="checkbox"/>
2		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
3		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>

- A: Indtast enhedens eget mobilnummer
 B: Indtast mobilnummer til alarmmodtager
 C: Angiv Zone 1

Trin 2 – Programmer alarmtekster

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

Digitale indgange

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang slutes	Zone
0	A ALARM FRA <OF:B1>	7	<ON;MA> ALARM TIL	7
1	C ALARM PORT1	1	PORT1 OK	7
2	ALARM PORT2	1	PORT2 OK	7
3	ALARM PORT3	1	PORT3 OK	7
4				
5	B KODELÅS	7	<J2>	7
6				
7	C ALARM DØR	1	DØR OK	7

Analoge indgange

Type	Skala min	Lav tekst	Zone	Punkt 1	Mellem tekst	Zone	Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/F
1											
2											
3											
0											

Opsætning

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling Send Send kun alarm hvis tekst er oprettet D Tekst Send

Indgang 1 anvendes som tæller Send Send kun alarm hvert 15. minut Send

- A: Indtast som anvist – indgang 0 aktiveres af Profortenhedens egen udgang 2.
 B: Indtast J2 kommando som anvist – får udgang 2 til at "kippe"
 C: Programmer alarm tilstande i bryde positioner og OK i sluttepositioner
 D: Aktiver "Tekst"

Trin 3 – Programmer varighed af aktivitet på alarmhorn

Modem | Indgange | **Udgange** | Kalender | Trådløs | Andet

Udgange

	Brudt	Sluttet	Send
0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Opsætning

Aktivering af udgang ved alarm Send
A 4 min.

Udgange afspejler fra-/tilkoblet tilstand Send

Pulstid Send
10 sek.

Analog udgang Send

Angiv spænding (0.0 - 10.0)

- A:** Udvalg f.eks. 4 minutter
 Alarmen kan om ønsket afbrydes ved at sende en SMS kommando ved makroen **ALARM TIL/FRA**

Trin 4 – Programmer makro

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | **Andet**

Opsætning

Kvittering for kommando Send

Send også alarm via kabel/internet Send

Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet Send

Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter) Send

Send power alarm Send
A Straks

Aktivering af sirene ved alarm Send

Opret ur i enhed Send

Standard tekster (er oprettet)

	Tekst	Zone	Send
Power defekt	POWER FAILURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power ok	POWER OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sabotage	SABOTAGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tekst i display	NO ALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GPRS

Teleselskab Send
 GPRS anvendes ikke

APN Send

APN bruger Send

APN kodeord Send

Brugernavn på intern Send
 91183903

Makroer

	Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0	B ALARM TIL/FRA	J2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- A:** Udvalg "Straks" og der alarmeres straks på tab af forsyningsspænding
B: Programmer Makro nr 0 ved **ALARM TIL/FRA** og indgiv kommandoer J2, hvorved udgang 2 "kipper".

- Go fornøjelse med programmeringen -