


# Vejledning

## Installation og programmering af trådført kodetastetur

- Opkobl kodetastetur, alarmlampe og sikringskontakter til Profort GSM/ enhed.
- Forbered SIM GSM/UTMS kort som anvist i Quick manualen.

Tilstande på alarmindikatorer

Alarm tilstand	LED - kodetastetur	Alarmlampe ved alarm
Alarm frakoblet	LED On	Off
Alarm tilkoblet	LED Off	On i 2 minutter
Stillealarm	LED Off	Tavs/slukket

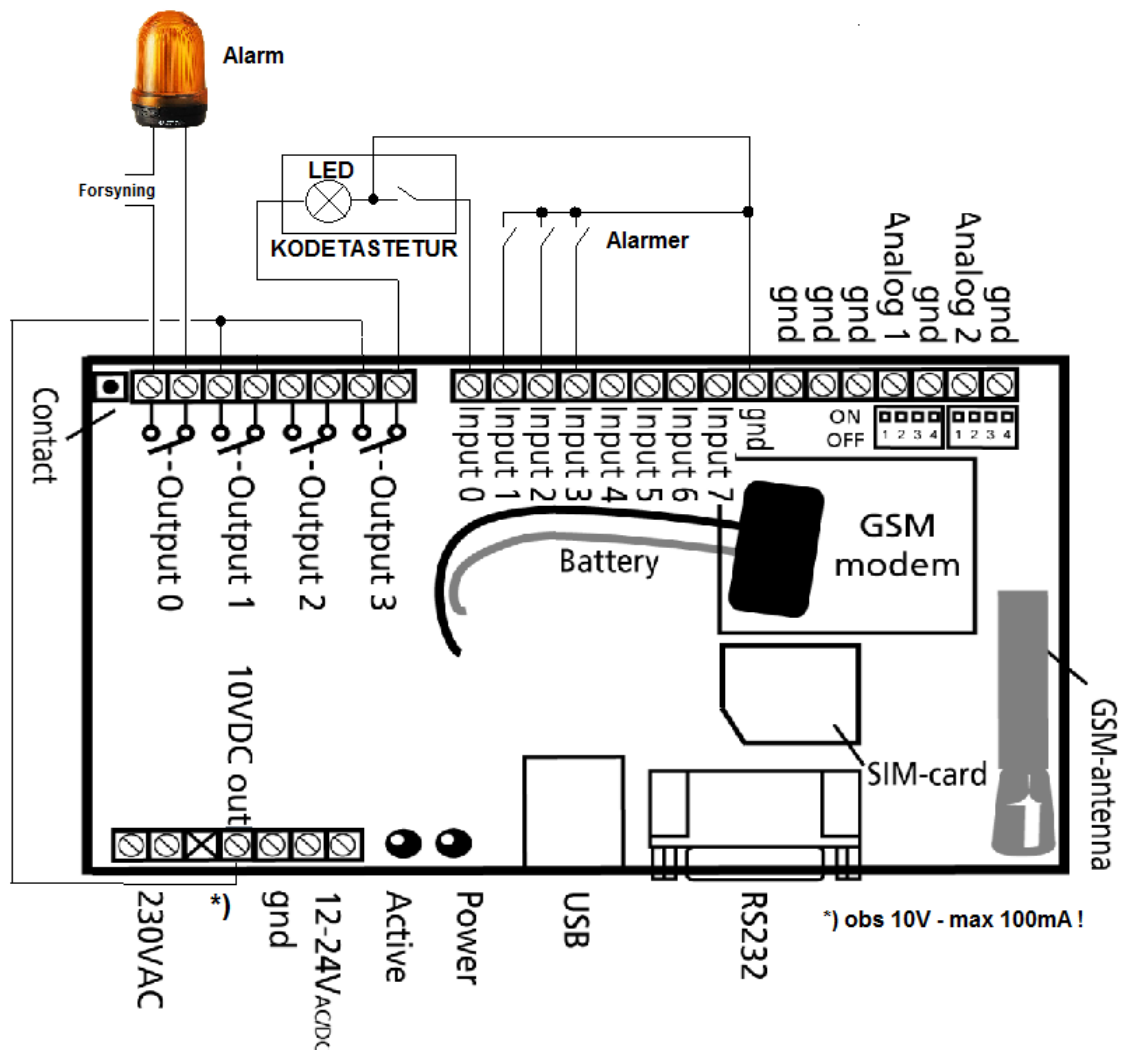

### Funktionsbeskrivelse:

- Over et kodetastetur frakobles Profort enhed ved en statisk sluttekontakt
- Ved Makro **FRA** frakobles som pkt. 1
- Ved makro **TIL** armeres alarmenheden. Ved indkomne alarmer, aktiveres ekstern alarm lampe i 2 minnuter samtidig med telefon opkald til til at lyse på alarm lampe i 2.

**En special funktion:**

- d) Makro **STILLETIL** armerer alarmer. Indkomne alarmer på digitale indgange ringer op og aktiverer ikke alarmlampe.

Obs.

Hvis enheden er frakoblet (desarmeret) og vedkommende person ønsker at tilkoble, udføres det ved SMS beskeden **TIL**, uanset at kodetasteturet står i modsat position med slukket indikatorlampe.

Synkroniseringen udføres ved en gang frakobling og tilbage igen og kodetasteturets indikatorlampe lyser retvisende.

**Faneblad Modem**

- a) Indtast enhedens eget telefonnummer og indtast en ID for enheden
- b) Indtast tlf numre som enheden skal ringe op til ved alarm
- c) Sæt zoner til 0 (nul)

The screenshot shows a configuration window for a modem with several tabs: Modem, Indgange, Udgange, Kalender, Trådløs, and Andet. The 'Centralenhed' section contains fields for 'Nuværende Password' (1234), 'GSM-nummer' (34543534), 'Nyt Password' (1234), and 'ID' (EFFEKTLAGER). The 'Modtagere' section is a table with 7 rows and columns for 'Telefonnummer', 'SMS', 'Tale', 'DTMF', 'Email', 'Godkend', 'Sia ip', 'Zone', and 'Send'. Red boxes highlight the 'GSM-nummer' field, the first three 'Telefonnummer' entries, and the 'Zone' column values.

	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
1	345242233	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	678552134	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	655245511	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
4		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>

### Faneblad Indgange

- a) Programmer indgang 0 som anvist  
 Når indgang brydes: Udgang 3 slukkes, samtidig tilkobles enheden  
 når indgang sluttes: Udgang 3 tændes, samtidig frakobles enheden
- b) Sæt zonen til nr 7 og der alameraes ikke til nogen tilknyttet tlf. nummer
- c) Indskiv alarmtekster for anvendte indgange (her anvendt som hvilestrømskredse)
- d) Aktiver ID+Tekst. Når aktiveret vises ID og tekst ved alarmopkald

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

**Digitale indgange**

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0	<B3;DN> TILKOBLING	7	<S3;OF> FRAKOBLING	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	INDBRUD AFDELING A	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	INDBRUD AFDELING B	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	INDBRUD AFDELING C	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Opsætning**

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	<input type="checkbox"/>	Send	<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	<input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut	<input type="checkbox"/>
Indgang 2 anvendes som pulstæller	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte	<input type="checkbox"/>
Indgang 3 anvendes som pulstæller	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Aktivering af digitale indgange	<input type="checkbox"/>
Filtertid	10 sek.	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Send: ID+Tekst

**Faneblad Andet**

- a) Vælg "Straks" for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern akku baseret batteri).
- b) Programmer makroer som vist.  
Makro nr. 1 **FRA** frakobler enheden og sætter udgang 3 (LED i kodetasteturet lyser).  
Makro nr. 2 **TIL** tilkobler enheden og slukker udgang 3 (LED i kodetasteturet slukker).  
Makro nr. 3 **STILLETIL** tilkobler enheden og slukker udgang 3 (LED i kodetasteturet slukker). Ved alarmaktivering på digitale indgange aktiveres alarmlampen ikke, kun opkald til programmerede telefon numre.

The screenshot shows the 'Andet' (Other) tab in the Profort configuration software. It is divided into several sections:

- Opsætning (Setup):** Contains checkboxes for 'Kvittering for kommando', 'Send også alarm via kabel/internet', 'Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet', 'Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)', 'Send power alarm', 'Aktivering af sirene ved alarm', and 'Opret ur i enhed'. The 'Send power alarm' dropdown menu is set to 'Straks' and is circled in red with a red 'a' next to it.
- Standard tekster (er oprettet) (Standard texts (created)):** A table with columns for 'Tekst', 'Zone', and 'Send'. It lists messages for 'Power defekt', 'Power ok', 'Sabotage', and 'Tekst i display'.
- GPRS:** Fields for 'Teleselskab', 'APN', 'APN bruger', 'APN kodeord', 'Send', and 'Brugernavn på internet'. 'GPRS anvendes ikke' is selected in the dropdown.
- Makroer (Macros):** A table with columns for 'Makronavn', 'Kommandoer', 'IR', and 'Send'. Three macros are listed and circled in red with a red 'b' next to the first one:

Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0			<input checked="" type="checkbox"/>
1	FRA	0F,S3	<input checked="" type="checkbox"/>
2	TIL	0N,G5,B3	<input checked="" type="checkbox"/>
3	STILLETIL	0N,G0,B3	<input checked="" type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort