



# Oversigt RF sencorer

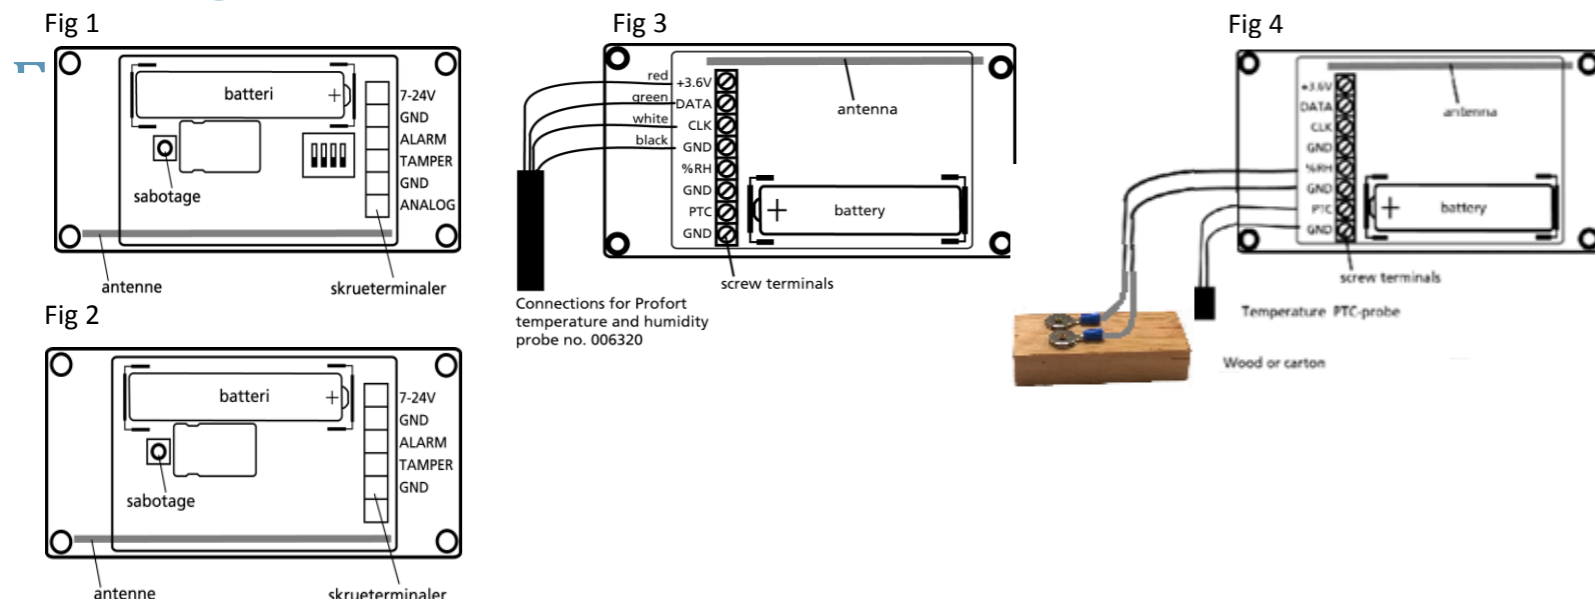

D1		Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.		Serial probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.		Intern temperatursensor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.		Temperatur sensor 007995 PTC
D2		Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor		Serial probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V		Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA		Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000		Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC		Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor		Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
	Fig 1	007565	54.85.452.414	7885152008	<b>flexSpot IP43/65</b> Trådløs detektor med indbygget temperaturføler, 1 digital indgang, sabotage og analog indgang til: 0-10V, 0-20mA, PT1000, Temperaturføler (007995). Batteri 007307 medleveres.	D1:2	
		007566			0-10V	D2:2	
					0-20mA	D2:3	
					PT 1000	D2:4	
					PTC	D2:5	
	Fig 2	007560	54.85.452.728		<b>inSpot IP43</b> Trådløs detektor med 1 digital indgang og sabotage. Batteri 007307 medleveres. Kan leveres i vandtæt kasse (007575)		Ved vilkårlig tilstandsændring på digital indgang afgives alarm. Efter 1 minut ændres RF enhedens normal position til ny tilstand. 1. NO -> NC = Alarm -- inden 1 minut--> 2. Efter 1 minut -->3.  2. NC -> NO = Udgangsposition 3. NC -> NO = Alarm -- inden 1 minut --> 4. Efter 1 minut -->1. 4. NO -> NC = Udgangsposition
		007575			<b>inSpot IP65</b> Trådløs detektor med 1 digital indgang og sabotage. Batteri 007307 medleveres. Leveres i vandtæt kasse		
	Fig 2	007570			<b>stateSpot</b> Trådløs detektor med 1 digital indgang og sabotage. Batteri 007307 medleveres. Kan leveres i vandtæt kasse (00xxxx)		<b>Absolut indgangsstatus:</b> Max 7 stk <b>stateSpots</b> kan tilsluttes på <b>piccoloLight,Max eller 1988</b> Udgange er fastlåst til <b>stateSpots</b> og kan ikke anvendes til andre formål. Zone 0 er fast tilknyttet Power Failure - og Sabotage 1. Centralenhedens udgange 1-7 skal følger zoner Zone 1-7 2. RF <b>stateSpot</b> enheder knyttes til samme Zoner (max 1 stk pr Zone) 3. Tilslut vilkårlig indgang til tilknyttet udgang og skriv relevante alarmmeldetekster for den pågældende RF <b>stateSpot</b> enhed.


# Oversigt RF sencorer

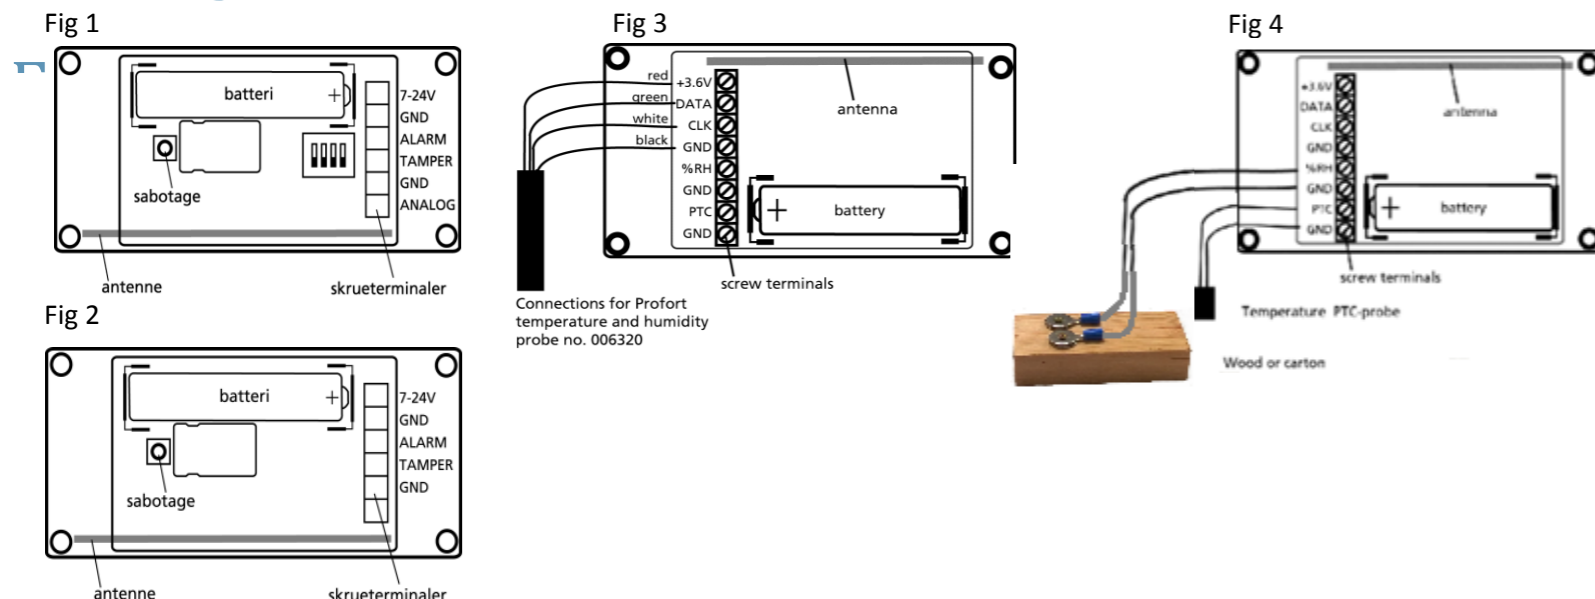

D1	Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.	Serial probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.	Intern temperatursencor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.	Temperatur sencor 007995 PTC
D2	Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor	Serial probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V	Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA	Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000	Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC	Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor	Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
	Fig 2	007xxx			<b>startSpot</b> Trådløs detektor med 1 digital indgang og sabotage. Batteri 007307 medleveres. Kan leveres i vandtæt kasse (00xxxx)		<b>Valg af normal status på den digitale indgang:</b> 1. Tilslut indgang ved NO eller NC 2. Isæt batteri 3. Vent 15 sec og test indgangsorienteringen
	Fig 2	007572			<b>onSpot</b> Trådløs detektor med 1 digital indgang og sabotage. Batteri 007307 medleveres. Kan leveres i vandtæt kasse (00xxxx)		Enhed giver kun alarm ved tilstandstandsændring fra brudt til sluttet (NO -> NC)
	Fig 3	006410	54.85.452.731	7885151986	<b>climaSpot IP65</b> Trådløs sender til trådført præcisions fugtigheds- og temperatursensor (006320) i IP65 kasse. Batteri 007307 medleveres. Tilbehør: 006320 Fugtigheds- og temperatursensor	D1:1 + D2:1	
	Fig 4	006410			<b>climaSpot IP65 anvendt som dampSpot IP65</b> Trådløs sender til trådført modstands- og temperatursencor i IP65 kasse. Batteri 007307 medleveres. Tilbehør:007995 PTC temperatursencor. Prober til karton eller træklods for fugtmåling	D1:3 + D2:6	


# Oversigt RF sencerer

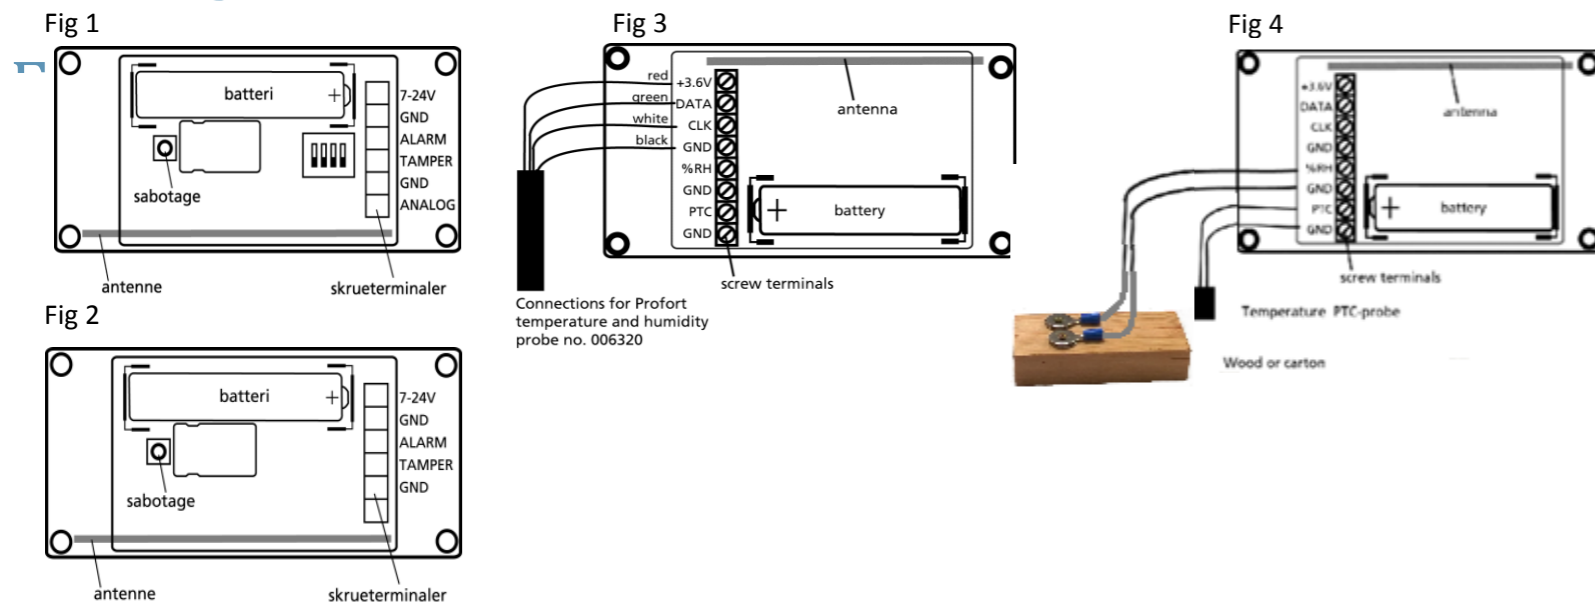





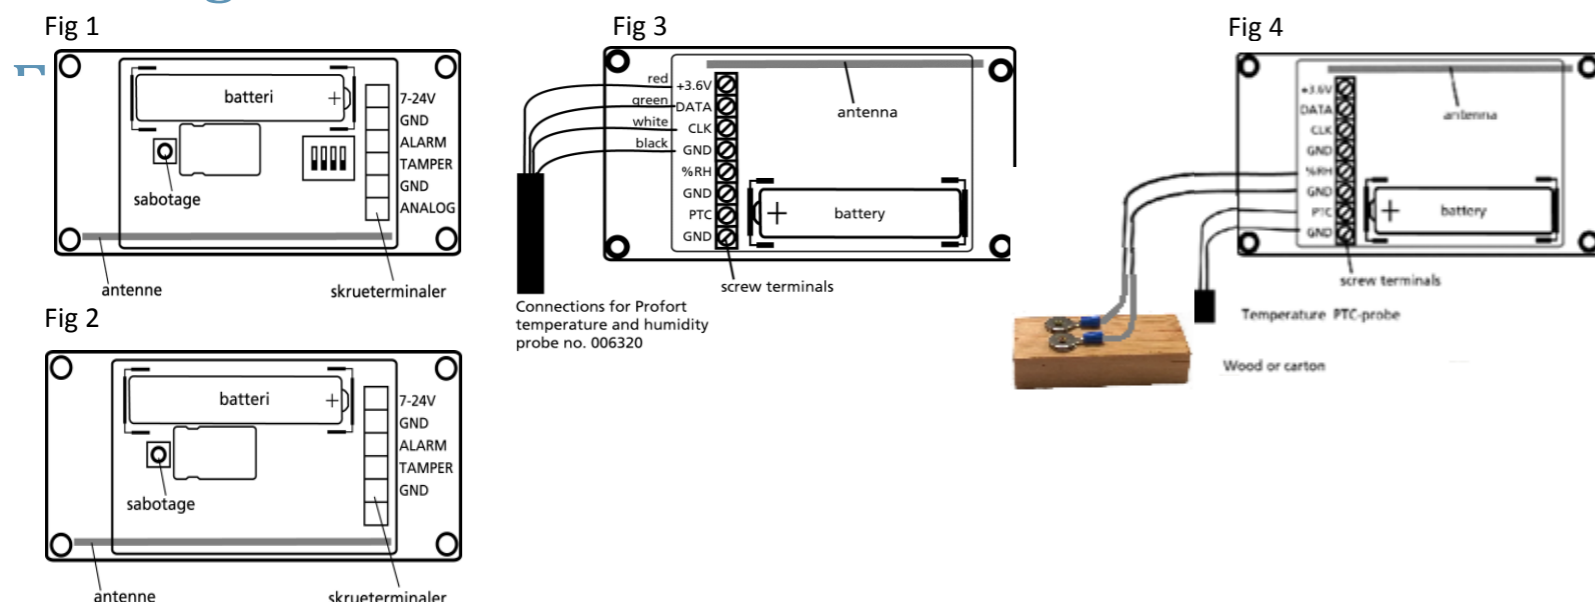

D1		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.	Seriell probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.	Intern temperatursensor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.	Temperatur sensor 007995 PTC
D2		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor	Seriell probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V	Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA	Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000	Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC	Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor	Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
		004260	54.85.452.595		<b>Fjernbetjening</b> Fjernbetjening til fra- og tilkobling af Piccolo eller Piccolo Light.		Vejledning i opsætning <a href="http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/manual_fjernbetjening.pdf">http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/manual_fjernbetjening.pdf</a>
		004720	54.85.452.663		<b>combiSpot</b> Trådløs detektor der aktiveres ved rystelse eller magnet. Detektoren er specielt velegnet til placering bag på malerier. Følsomhed på rystelserne kan justeres. Batteri medleveres.		Den seismiske føler kan stilles i følsomhed fra 1-5 Følsomhed 0 frakobler den seismiske del
		004320			<b>vibraSpot</b> Wireless detector. Activated by vibration. Only sold in an amount of minimum 25. Delivery, 4 weeks. The detector is especially adapted to be placed behind paintings. The sensitivity of the vibrations can be adjusted. Battery included.		
		004340			<b>buzzerSpot</b> Trådløs detektor med akustisk signal. Aktiveres ved rystelse eller magnet. Detektoren er specielt velegnet til placering bag på malerier. Følsomheden kan justeres, så alarm først afsendes efter gentagne rystelser og akustisk signal.		
		004760	54.85.452.676		<b>infraSpot</b> Trådløs detektor der aktiveres ved ændring af afstand til et objekt.(0-3 cm) Detektoren er velegnet til placering under skulpturer eller bag malerier. Batteri medleveres.		
		004765			<b>infraSpot, buzzer</b> Trådløs detektor med akustisk signal. Aktiveres ved ændring af afstand til et objekt.(0-3 cm) Detektoren er velegnet til placering under skulpturer eller bag malerier. Batteri medleveres.		


# Oversigt RF sencorer



D1		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.	Seriell probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.	Intern temperatursensor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.	Temperatur sensor 007995 PTC
D2		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor	Seriell probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V	Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA	Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000	Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC	Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor	Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
	007580		54.85.452.689		<b>ultraSpot</b> Trådløs detektor der aktiveres ved bevægelse foran enheden. Detektoren er specielt velegnet til sikring af montre. Følsomheden kan justeres. Batteri medleveres.		Vejledning i opsætning: <a href="http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/manual_ultraspot.pdf">http://profort.com/wordpress/wp-content/uploads/manual_ultraspot.pdf</a>
	007695		54.85.452.702		<b>pirSpot</b> Trådløs PIR detektor der aktiveres ved bevægelse foran enheden. Følsomheden kan justeres. Batteri medleveres.		
	007686				<b>pirSpot, gardin</b> Trådløs PIR detektor der aktiveres ved bevægelse foran enheden. Følsomheden kan justeres. Batteri medleveres.		
		008310	54.85.452.744	7885152037	<b>luxSpot</b> Trådløs detektor med indbygget sensor til måling af lys (8Lux) Batteri 004029 medleveres.		
		004860	54.85.452.540	7885151973	<b>climaSpot</b> Trådløs detektor med indbygget temperaturføler og fugtighedsmåler. Batteri 004029 medleveres.	A1+ B1	
		004280	54.85.452.744		<b>Personlig alarm</b> Alarmsender der aktiveres ved tryk på tasten. Enheden har to forskellige alarmer. Én for kort tryk og én for langt tryk. Batteri medleveres.		

# Oversigt RF sencorer

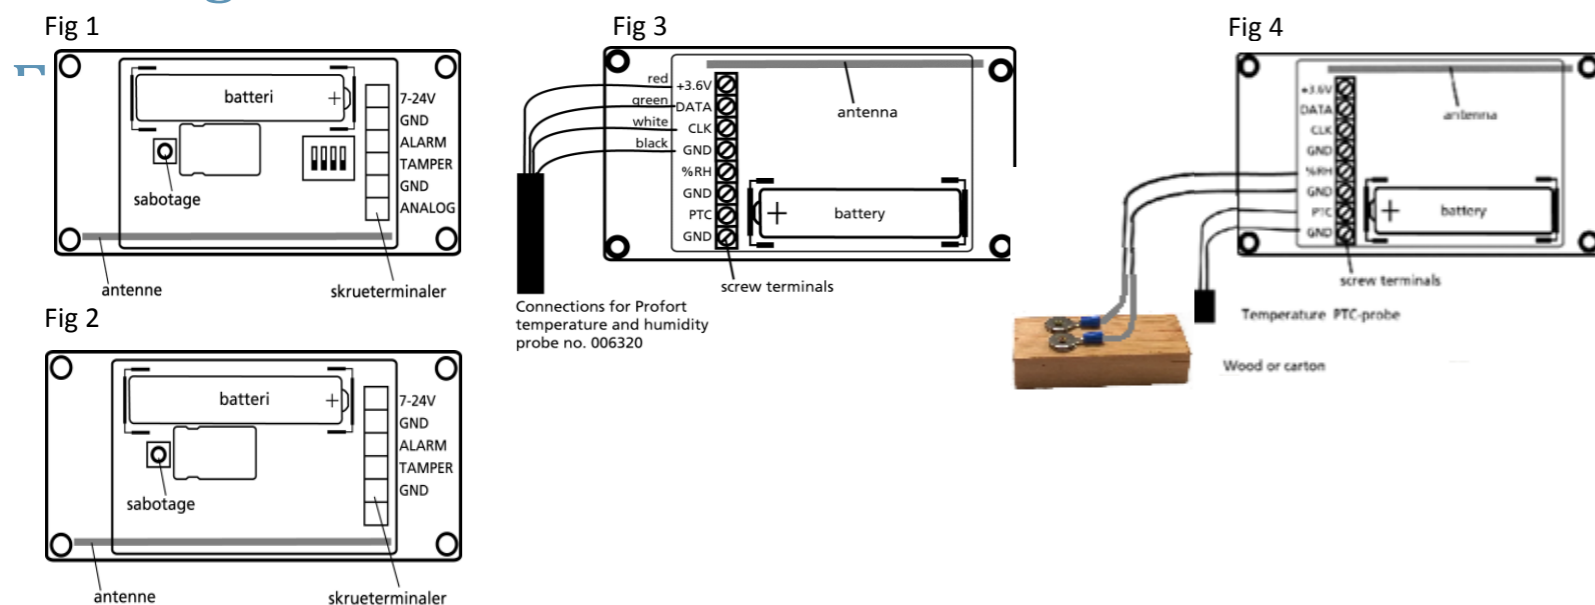

D1		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.	Seriell probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.	Intern temperatursensor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.	Temperatur sensor 007995 PTC
D2		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor	Seriell probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V	Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA	Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000	Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC	Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor	Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
		004290			<b>Personlig alarm m. tilt-funktion</b> Alarmsender der aktiveres ved tryk på tasten eller aktiveres af positionering vertikal => horisontal Batteri medleveres.		
		004365	54.85.452.566		<b>Personlig alarm m. magnetklips</b> Alarmsender der aktiveres ved tryk på tasten. Enheden har to forskellige alarmer. Én for kort tryk og én for langt tryk. Med metalbundestykke til magnetholder 004266 Batteri medleveres.		
		008510	54.85.452.443	7885151818	<b>tankSpot</b> Alarmsender til installation på tankdæksel. Batteri medleveres.		
		008530	54.85.452.456		<b>Fjernbetjening til trådløse enheder</b> Fjernbetjening til fra- og tilkobling af multiGuard Technic RF. Duplex 410 m. fl.		
		008410			<b>Repeater, ny</b> Enheden modtager og videresender trådløse signaler. Forøger således rækkevidden for de trådløse detektorer.		
		006320	54.85.452.650	7885151999	<b>Fugtigheds- og temperatur sensor</b> (±0,3°C og ±2,0%RH). Størrelse: Ø6x50mm med 0,5m kabel og installationsvejledning. Til: climaSpot IP65 og modeller med temp./fugt via USB		
		007995	54.85.452.126	7885100186	<b>Temperatur føler</b> Område: ±25 - +63°C, +/-1°C Størrelse: Ø6x50mm med 2,5m kabel og installationsvejledning. Til enheder med analog indgang.		

# Oversigt RF sencorer

Fig 1

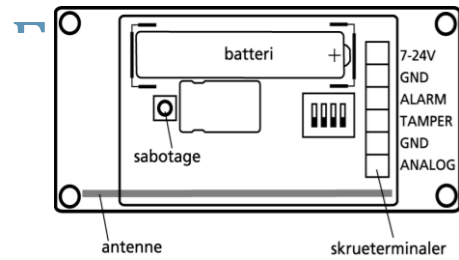


Fig 2



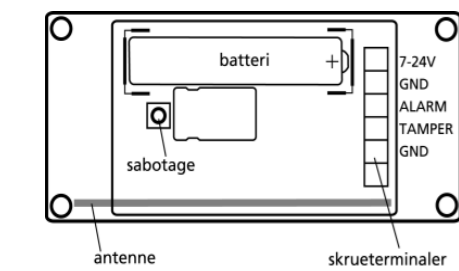


Fig 3

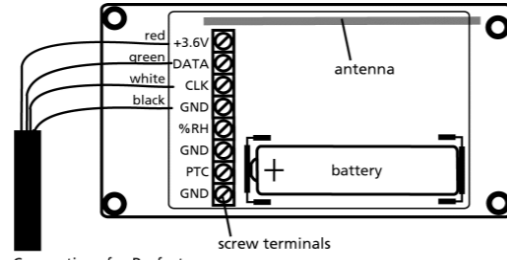

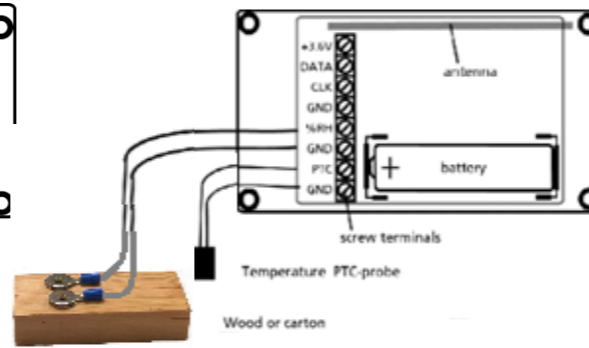


Connections for Profort temperature and humidity probe no. 006320

Fig 4



D1		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot temperatur sensor.	Seriell probe 006320 - temperatursencordel
2	flexSpot temperatur sensor.	Intern temperatursensor PTC på print
3	dampSpot temperatur sensor.	Temperatur sensor 007995 PTC
D2		
	Benyttes ikke	
1	climaSpot fugt sensor	Seriell probe 006320 - fugtsencordel
2	flexSpot 0-10V	Switch kontakt 4=ON, øvrige OFF
3	flexSpot 0-20mA	Switch kontakt 3=ON, øvrige OFF
4	flexSpot PT1000	Switch kontakt 2=ON, øvrige OFF
5	flexSpot PTC	Switch kontakt 1=ON, øvrige OFF
6	dampSpot fugt sensor	Modstands måling

RF enheder	Print lay out	Profort vare-nummer	Solar vare-nummer	LM vare-nummer	Beskrivelse	Programmerings modus analoge input	Spec.
		007307			<b>Batteri for inSpot, flexSpot og ultraSpot</b> 3,6 V lithium batteri, størrelse AA		Batterilevetid: inSpot + flexSpot + startSpot+ stateSpot - ca 3 år Batterilevetid: climaSpot +dampSpot - ca 5 år
		004029	54.85.452.854		<b>Batteri til combiSpot, infraSpot, personlig alarm og fjernbetjening</b> 3,0 V lithium batteri CR2354		Batterilevetid: - ca 3 år
		007696			<b>Batteri for pirSpot og Personlig Alarm</b> 3,6 V lithium batteri, størrelse 1/2 AA		