


# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

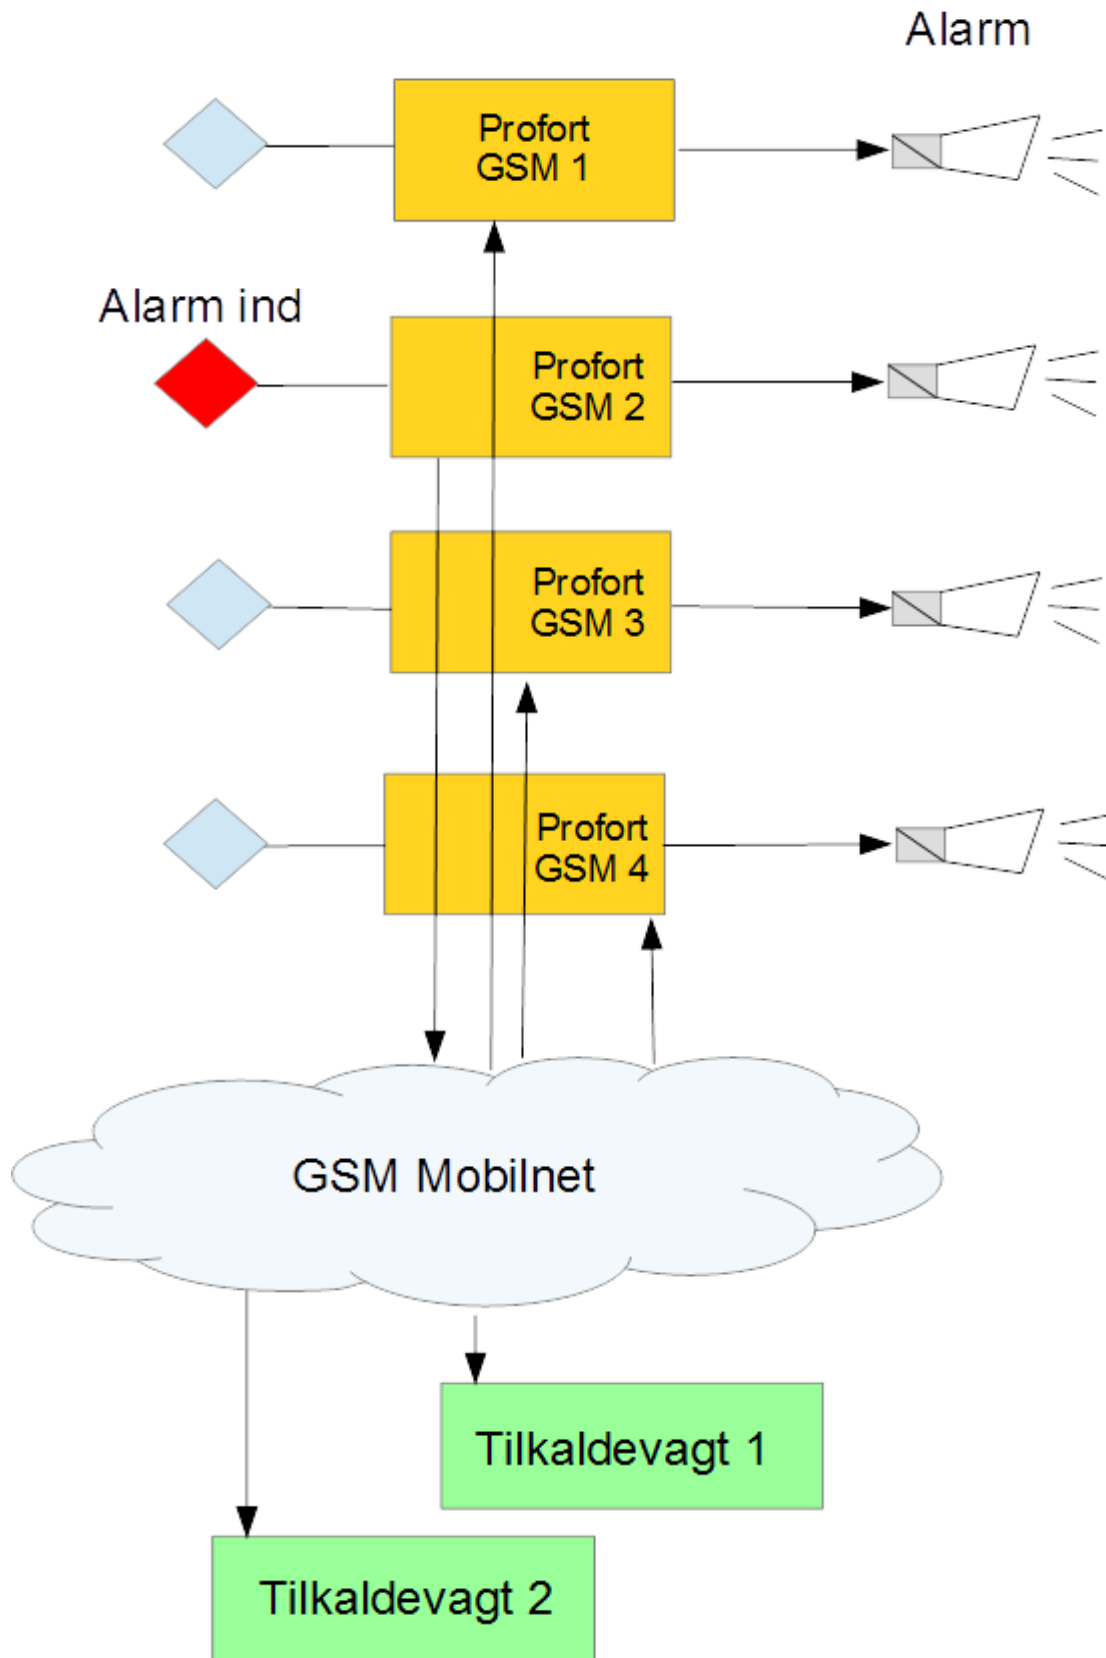

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

**Ønske:** I et bo fællesskab ønskes en alarm opstået i en lokation at blive rundspredt til andre tilknyttede bo enheder og eksterne fælles tilkaldevagter.

Eksemplet tager udgangspunkt i Profort Basic programmet.

**Løsning:** Vælg fanebladet **Modem**

A: Alle øvrige Profort enheders GSM/UTMS numre indgives vilkårlig i tlf listen \*1)

B: Alle Profort enheder kalder op til samme tilkaldevagts mobil nummer.

Centralenhed				
Nuværende Password	GSM-nummer	Nyt Password	ID	Send
1234	87654321	1234	1234	<input type="checkbox"/>

Modtagere									
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
A	1	12345678	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	2	23456789	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	3	34567890	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	4	45678901	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
B	6	61616161	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	8		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	9		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

\*1) Ved opretning af tlf liste på samtlige Profortenheder skal der i A kun figurerer de andres mobilnumre

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Indgange**

**A:** Send SMS beskeden "1234 ALARM UDLOEST" til øvrige Profort enheder.  
Beskeden er en Makro som trigger kommandoerne S0;T1 i øvrige Profort enheder.

Kommandoen <S0;T1> tænder egen udgang 0 i en af T1 defineret tid. (Kan udelades)

Alarmen "BRANDALRM" sendes til ekstern tilkaldevagts mobil nummer samt de øvrige Profort enheder. De øvrige enheder anvender dog ikke instruksen aktivt.

**B:** Aktiver "Tekst"

The screenshot shows the 'Indgange' (Inputs) tab in the Profort control panel. It is divided into three sections: 'Digitale indgange', 'Analoge indgange', and 'Opsætning'.

**Digitale indgange:** A table with 8 rows (0-7) and columns for 'Tekst når indgang brydes', 'Zone', 'Tekst når indgang sluttes', 'Zone', 'Filter', 'Vent', and 'Send'. Row 2 is highlighted with a red box and labeled 'A'. The 'Tekst når indgang sluttes' column for row 2 contains the macro '<S0;T1>1234 ALARM UDLOEST' and 'BRANDALARM'.

	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Vent	Send
0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<S0;T1>1234 ALARM UDLOEST BRANDALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Analoge indgange:** A table with 4 rows (1-4) and columns for 'Type', 'Skala min', 'Lav tekst', 'Zone', 'Punkt 1', 'Mellem tekst', 'Zone', 'Punkt 2', 'Høj tekst', 'Zone', 'Skala max', 'S/F i %', 'Filter', and 'Send'. All cells are empty.

	Type	Skala min	Lav tekst	Zone	Punkt 1	Mellem tekst	Zone	Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/F i %	Filter	Send
1				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Opsætning:** Settings for input 0 and 1. Input 0 is used for disconnection. Input 1 is used as a counter. There are checkboxes for 'Send' and 'Send kun alarm hvis tekst er oprettet' (checked) and 'Send kun alarm hvert 15. minut'. A red box labeled 'B' highlights the 'Tekst' dropdown menu and the 'Send' checkbox.

Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	<input checked="" type="checkbox"/>
Indgang 1 anvendes som tæller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Send kun alarm hvert 15. minut	<input type="checkbox"/>

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Kalender**

Vælg antal minutter eller kvarterer

Vælg antal enheder - her minutter

Vælg B0 for bryd/sluk udgang 0

The screenshot shows the Profort software interface with the 'Kalender' tab selected. The interface is divided into two main sections: 'Kalender' on the left and 'Timer' on the right. The 'Kalender' section contains a table with columns for 'Dag', 'Tidspunkt', 'Kommandoer', and 'Send'. The 'Timer' section contains a table with columns for 'Interval', 'Tidspunkt', 'Kommandoer', and 'Send'. The 'Interval' column is set to 'Antal minutter', the 'Tidspunkt' column is set to '0002', and the 'Kommandoer' column is set to 'B0'. The 'Send' checkbox is checked. Below the 'Timer' section is the 'Automatisk til-/frakobling' section, which includes fields for 'Tilkobling', 'Frakobling', and a 'Send' checkbox.

Dag	Tidspunkt	Kommandoer	Send
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Interval	Tidspunkt	Kommandoer	Send
Antal minutter	0002	B0	<input checked="" type="checkbox"/>

**Automatisk til-/frakobling**

Tilkobling	Frakobling	Send
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Tips og Tricks!

## Flere Profort enheder alarmerer til hinanden og alarmerer samtidigt lokalt.

Profort a/s  
Gunnar Clausens Vej 3  
DK - 8260 Viby J.  
tlf.: 70233600  
www.profort.com

Vælg fanebladet **Andet**

- A: Skriv "Straks" i feltet Send Power Alarm
- B: Opret ur i enheden
- C: Opret makro "ALARM UDLOEST" og kommandoerne "S0;T1"

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | **Andet**

**Opsætning**

	Send
Kvittering for kommando	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også alarm via kabel/internet	<input checked="" type="checkbox"/>
Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet	<input type="checkbox"/>
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)	<input type="checkbox"/>
Send power alarm	<input type="checkbox"/>
Aktivering af sirene ved alarm	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> Opret ur i enhed	<input checked="" type="checkbox"/>

**Standard tekster (er oprettet)**

	Tekst	Zone	Send
Power defekt	POWER FAILURE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Power ok	POWER OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sabotage	SABOTAGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tekst i display	NO ALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**GPRS**

Teleselskab	APN	APN bruger	APN kodeord	Send	Brugernavn på internet
GPRS anvendes ikke				<input type="checkbox"/>	

**Makroer**

Makronavn	Kommandoer	IR	Send
0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b> 1	ALARM UDLOEST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hent infrarøde koder fra arkiv | Send infrarøde koder til arkiv

Virkemåde:

En indtruffen alarm giver opkald til tilkaldevagt og udløser samtidig et akustik/visuel alarm (S0). både lokal og efter en opkaldstid også andre tilsluttede Profort enheders akustiske/visuelle alarmer. Alarmerne er aktiveret i det antal minutter/kvarterer, der er programmeret under "Timer".

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort